


维修指南

维修提示

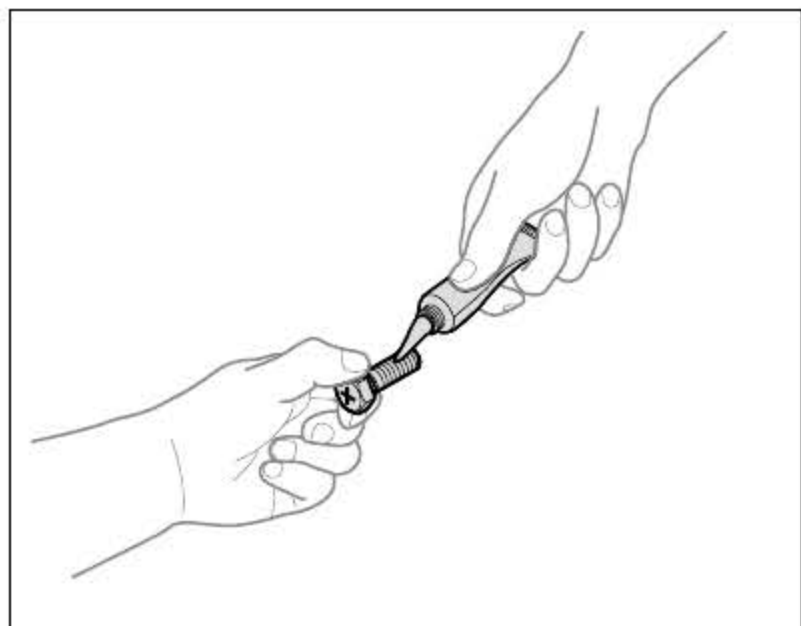


1. 预涂件

- (a). 预涂件是在出厂时涂密封胶的螺柱、螺母等零件。
- (b). 预涂件如重新紧固、松开或以任何方式移动后，均要重新涂上规定的密封胶。
- (c). 重新使用预涂件时，需清除原来的密封胶，并用压缩空气将其吹干净。然后再将规定的密封胶涂在螺栓、螺母的螺纹上。
- (d). 涂抹密封胶后，需等一段时间直到密封胶凝固。


2. 垫圈

- (a). 如果有必要，在垫圈上加装密封圈以防泄漏。

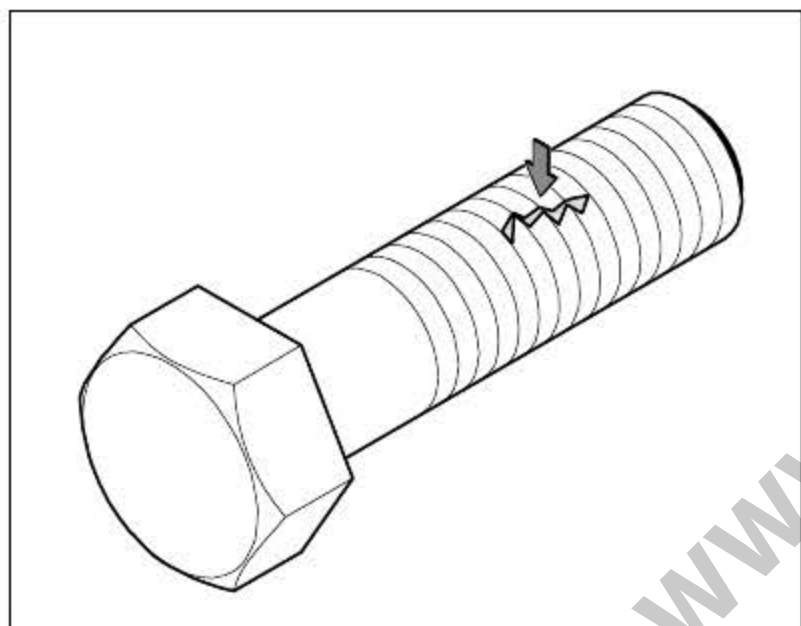


3. 螺栓、螺母、螺钉

- (a). 使用前认真检查螺栓、螺母、螺钉的螺牙损坏是否超过三牙，超过三牙必须更换。
- (b). 认真遵守有关螺栓紧固扭矩的所有规范。

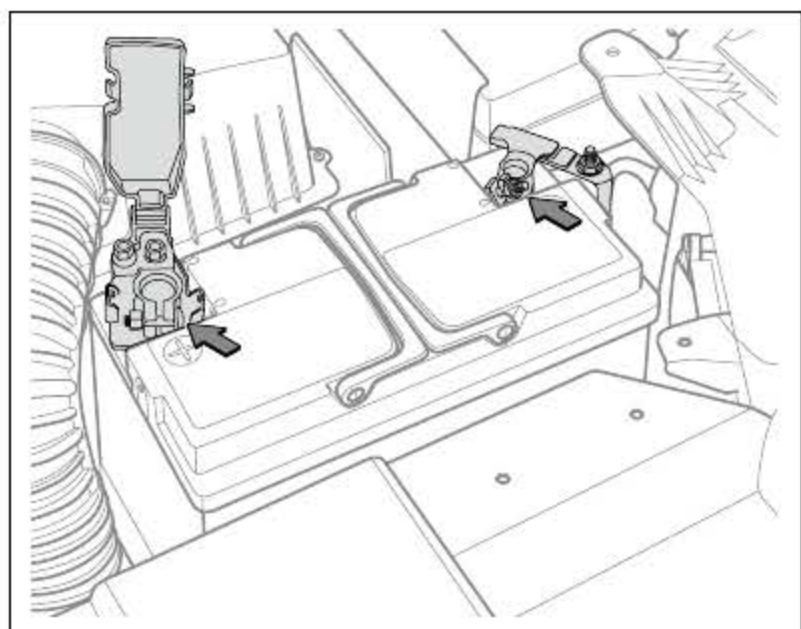


4. 蓄电池

- (a). 检查或维修车载电器、电路时，需先断开蓄电池负极电缆。
- (b). 为防止损坏蓄电池接线柱，松开接线柱螺栓，将电缆直接向上提起取下，不要扭曲或撬动。
- (c). 用抹布将蓄电池接线柱擦拭干净，不要用锉刀或其它打磨工具刮磨。
- (d). 松开螺栓，将电缆端子装到蓄电池接线柱上，然后拧紧螺栓，禁止用锤子将电缆端子敲打至接线柱上。

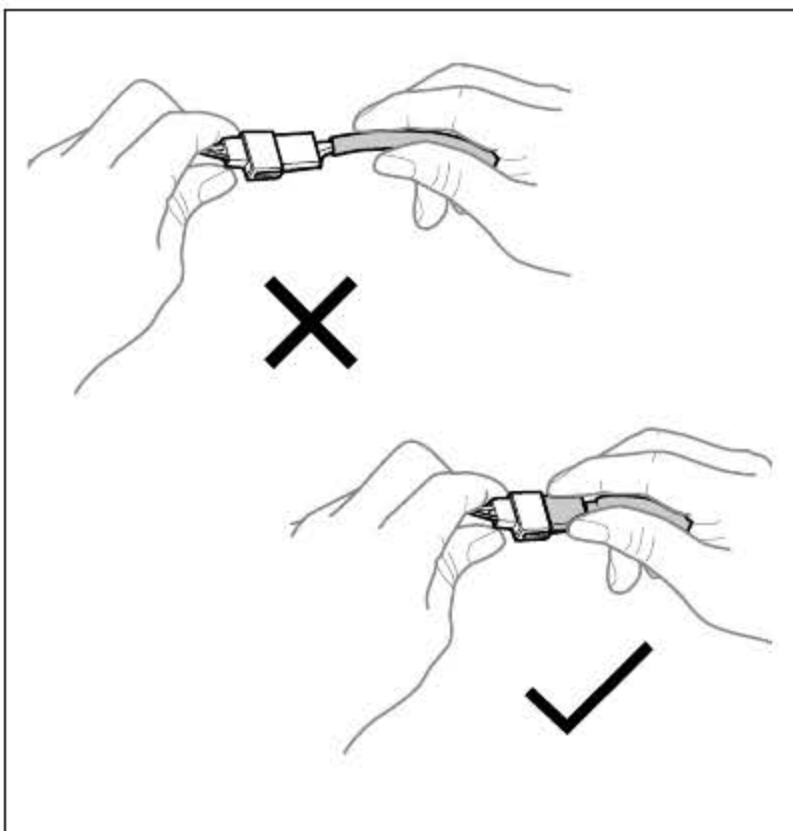

5. 电器元件

- (a). 拉开电器接插件时，要拉接插件本身，禁止拉线束。

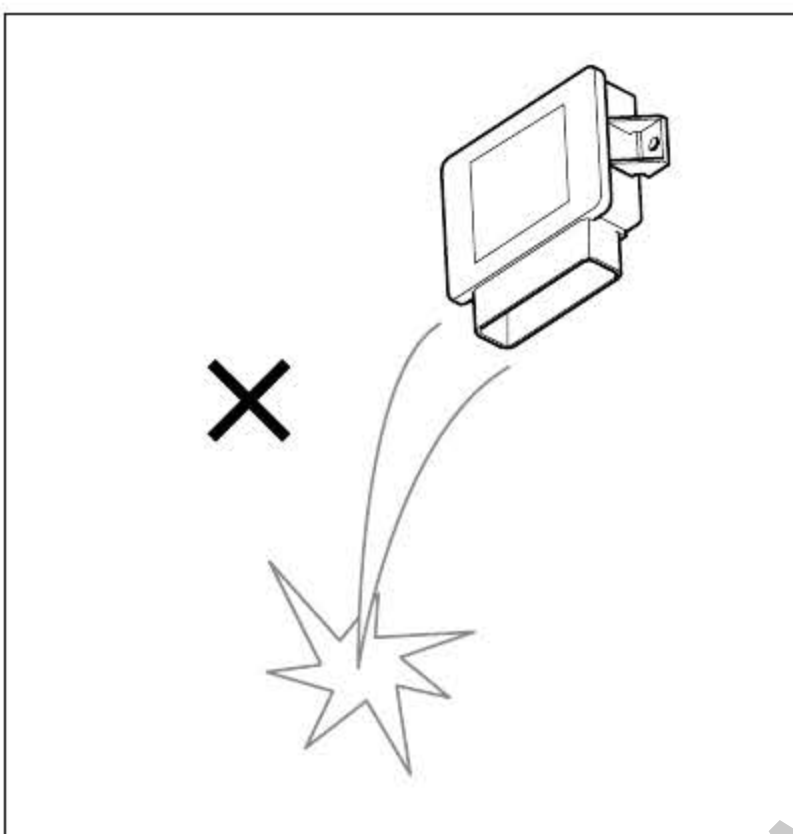

- (b). 避免将电器元件 (如 ECU 或传感器) 跌落，如跌落至坚硬地面则更换。
- (c). 检查导线接插件导通时，要小心插入测试器探针，以防端子弯曲。
- (d). 更换电气元件后，务必对电气元件进行功能检查，确保其功能正常。

www.car60.com

6. 卡扣









- (a). 卡扣需要使用专业的夹钳进行拆卸，常见车身零件使用的卡扣的拆装方法如下表所示。

提示：





如果夹钳在维修过程中损坏，必须更换一把新的夹钳。

注意：

- 若卡扣在维修过程中损坏，务必更换新的卡扣。
- 某些一次性卡扣必须更换，不可二次使用。

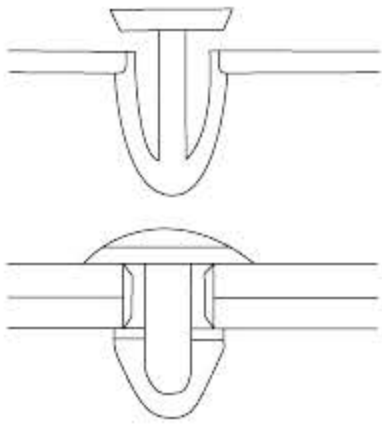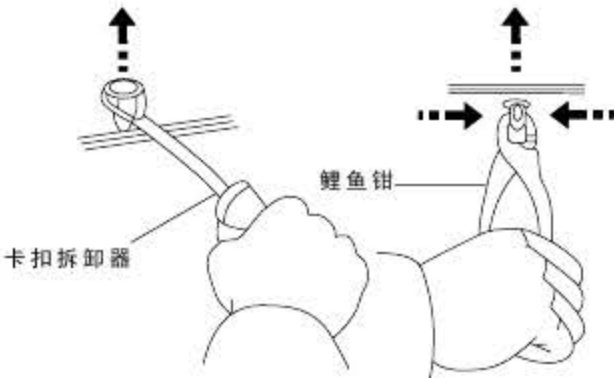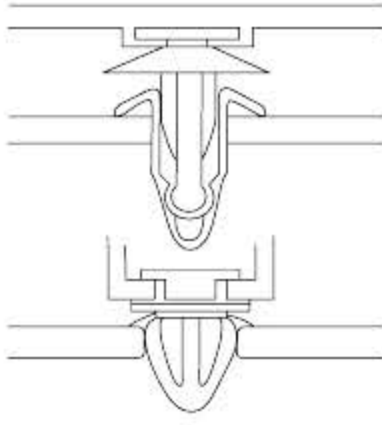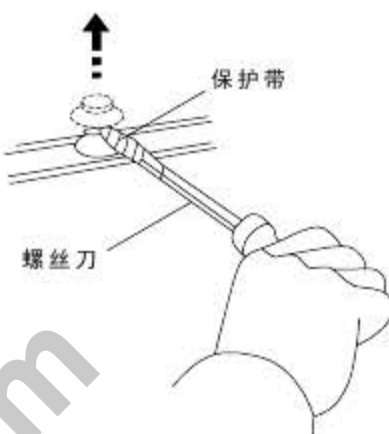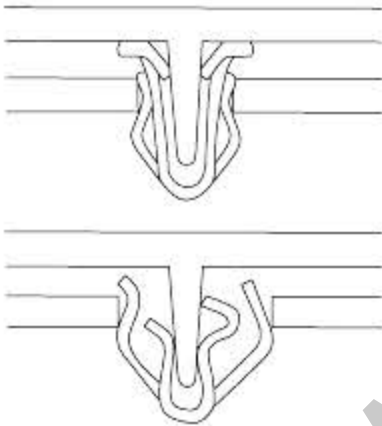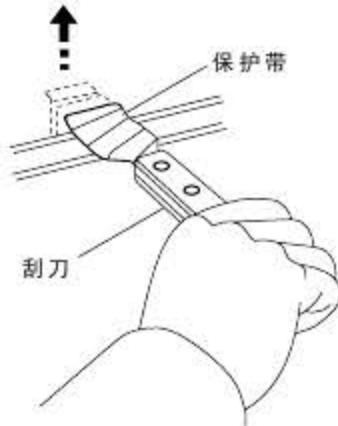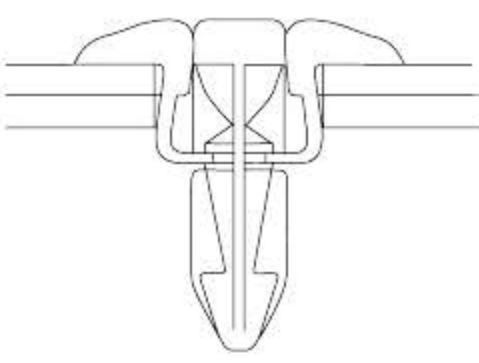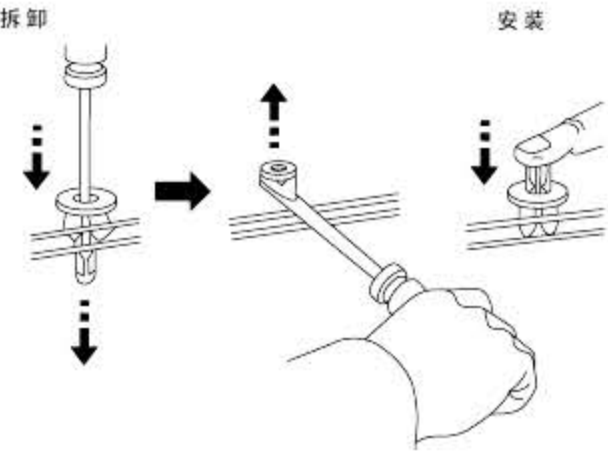形状 (示例)	拆卸 / 安装
	 卡扣拆卸器 鲤鱼钳
	 保护带 螺丝刀
	 保护带 刮刀
	 拆卸 安装

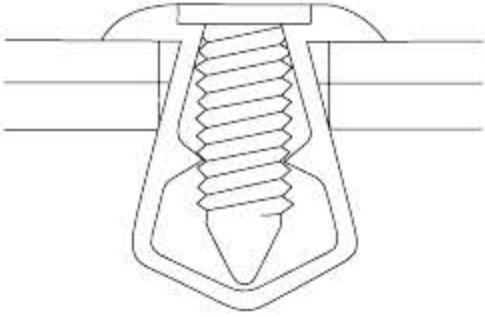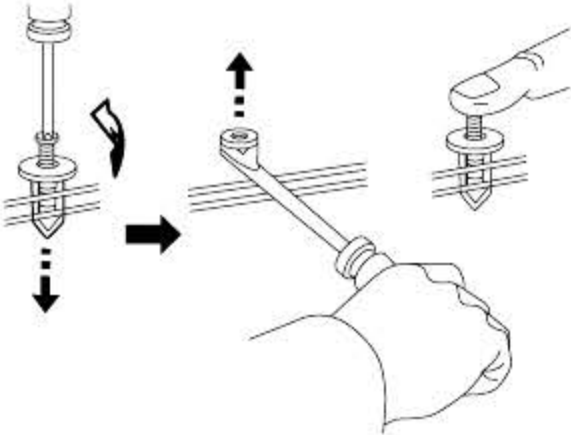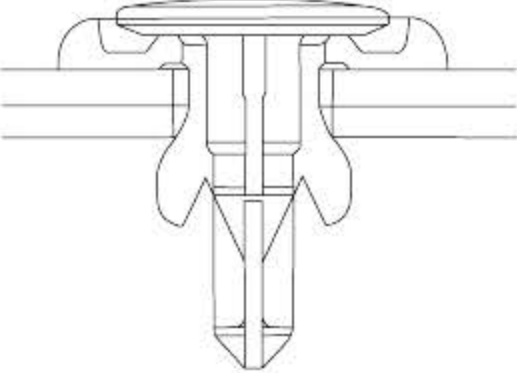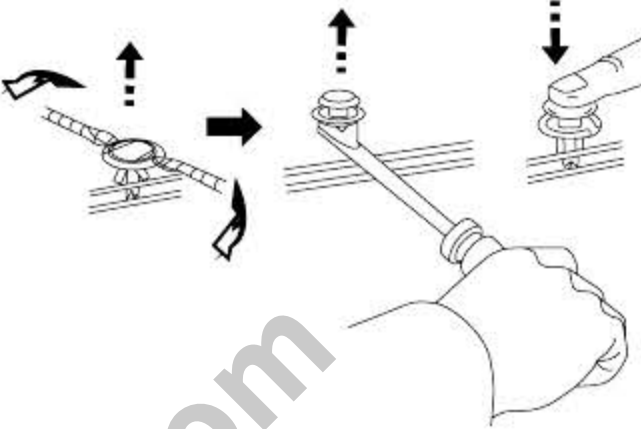

形状 (示例)	拆卸 / 安装
	
	

车辆举升

▲警告：

- 为避免人身伤害，在仅用千斤顶支撑的车辆上或车辆下进行任何工作时，请务必使用千斤顶座。
- 为避免车辆损坏、严重人身伤害甚至死亡事故，在从车辆上拆下主要部件并用举升机支撑车辆时，应用千斤顶座支撑与待拆卸部件相对侧的车辆部位。

❶ 注意：

- 开始任何举升程序前，应确保车辆位于清洁、坚硬、水平的表面上。
- 确保所有提升装置都符合标准，且处于良好工作状态。
- 确保所有的车辆负载平均分布并且固定不动。
- 当你在前端位置举升车辆时，确保千斤顶或千斤顶举升垫块没有接触到车身蒙皮、阻风板或翼子板。如果碰到了上述部位，可能会导致车辆损坏。

❷ 提示：

在举升时应正确选择支撑点，使车辆的举升安全得到保障。举升点如下：

1. 侧边举升，用车间举升架的举升点如下图

