




交流发电机、点火系统


部件图

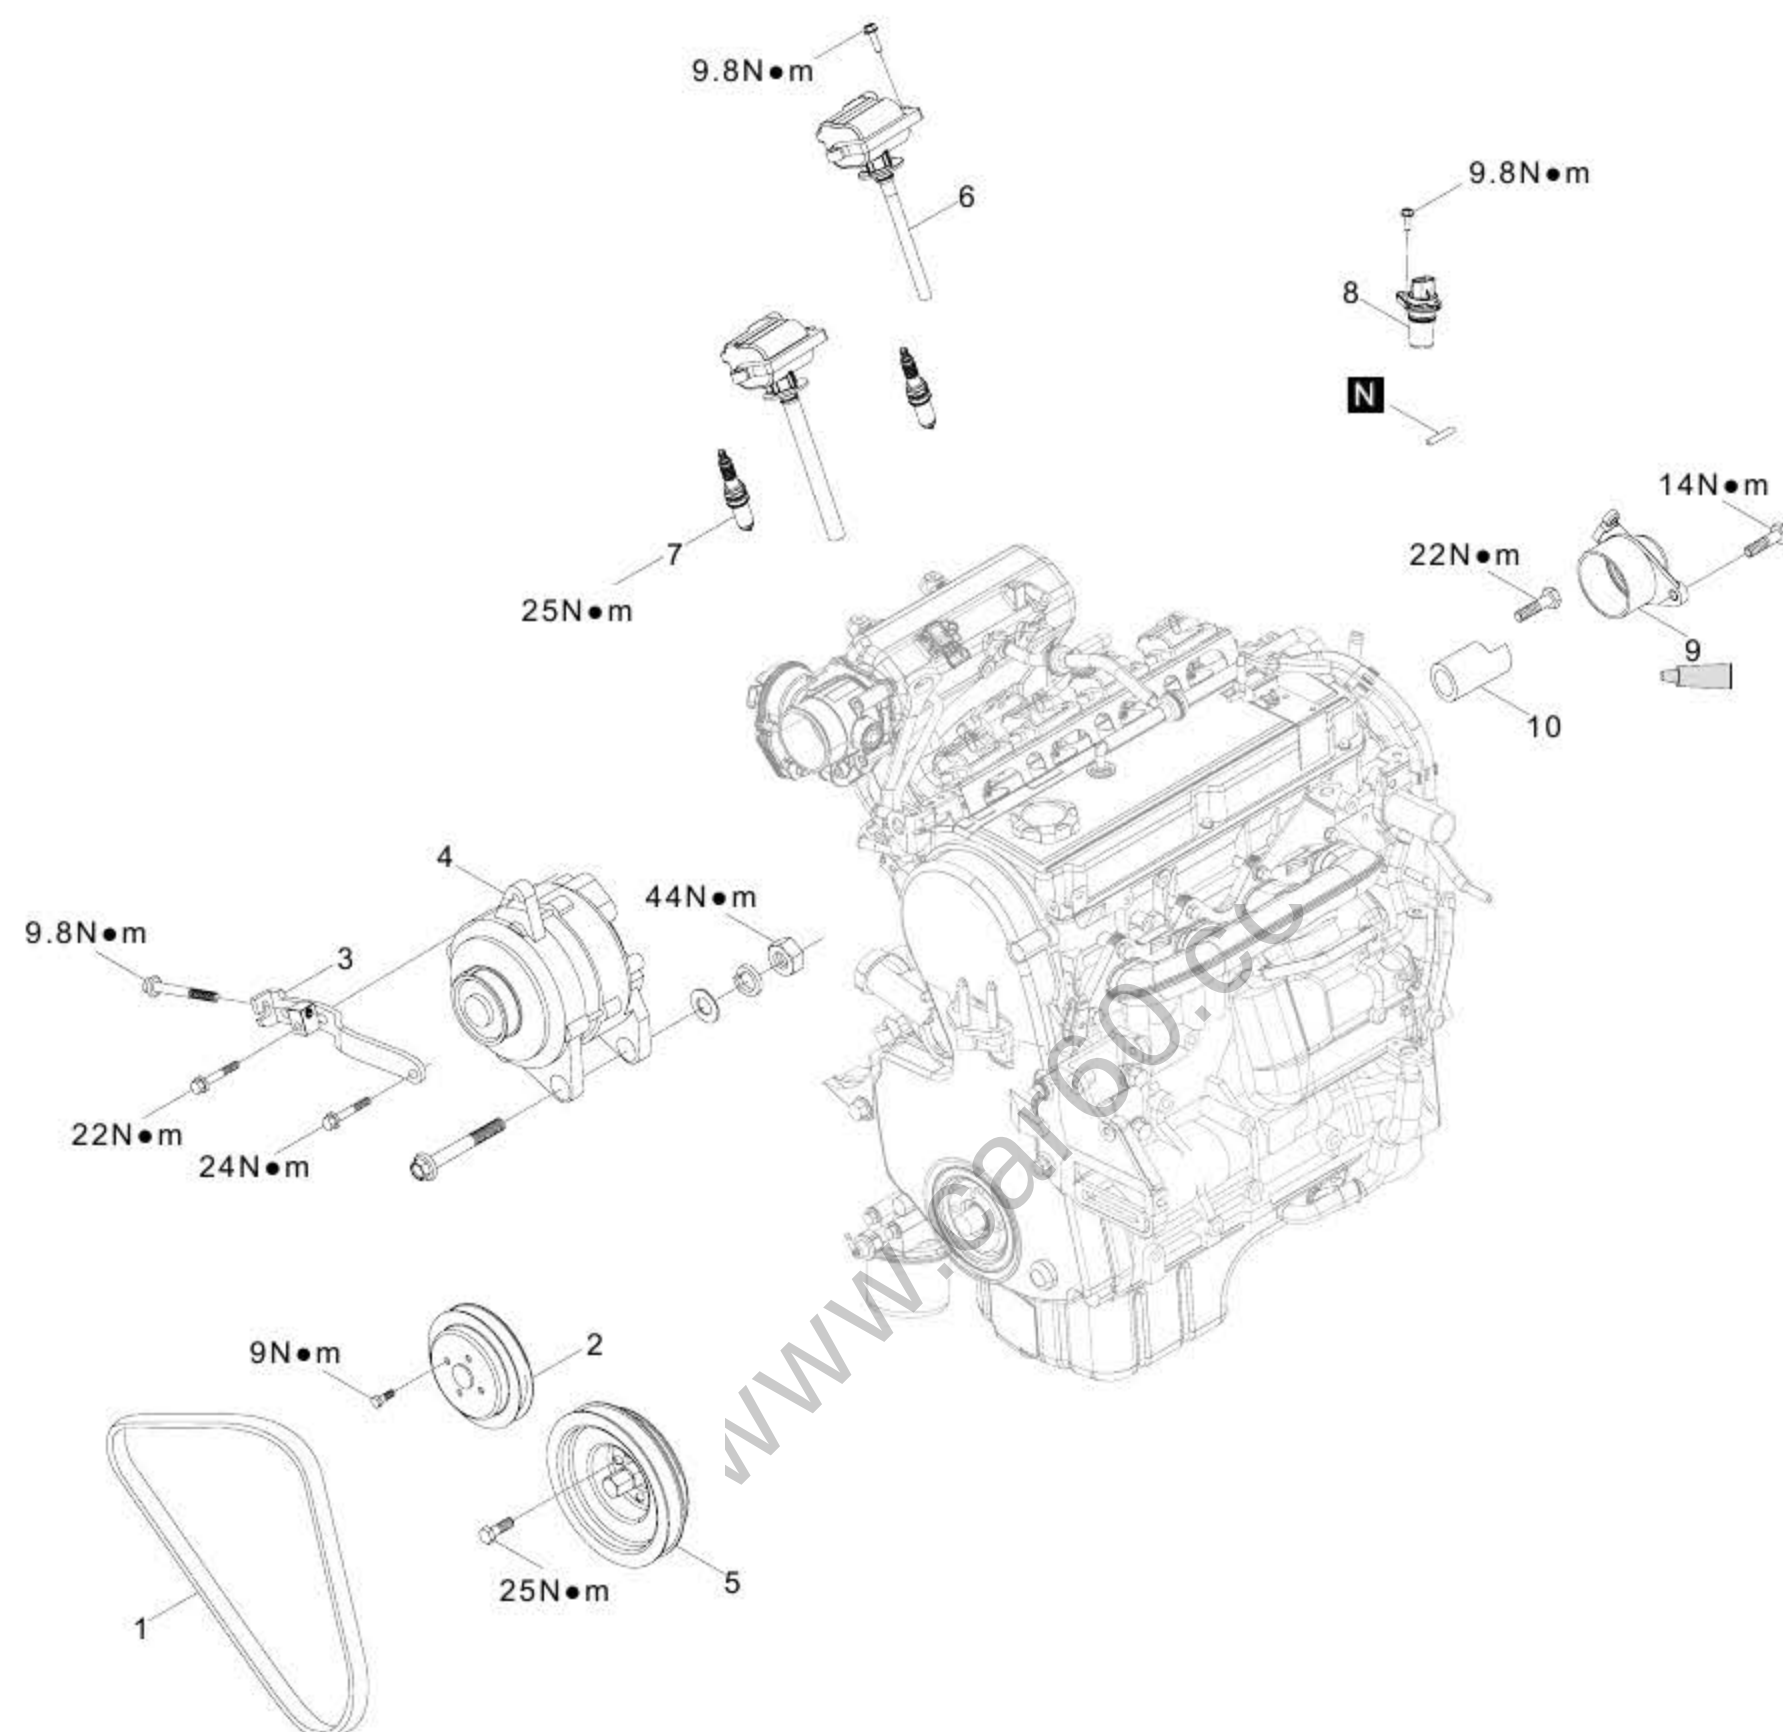

1	驱动皮带
2	水泵皮带轮
3	交流发电机支撑臂
4	交流发电机
5	曲轴皮带轮

6	点火线圈总成
7	火花塞
8	相位传感器
9	相位传感器支架
10	相位信号套

安装须知

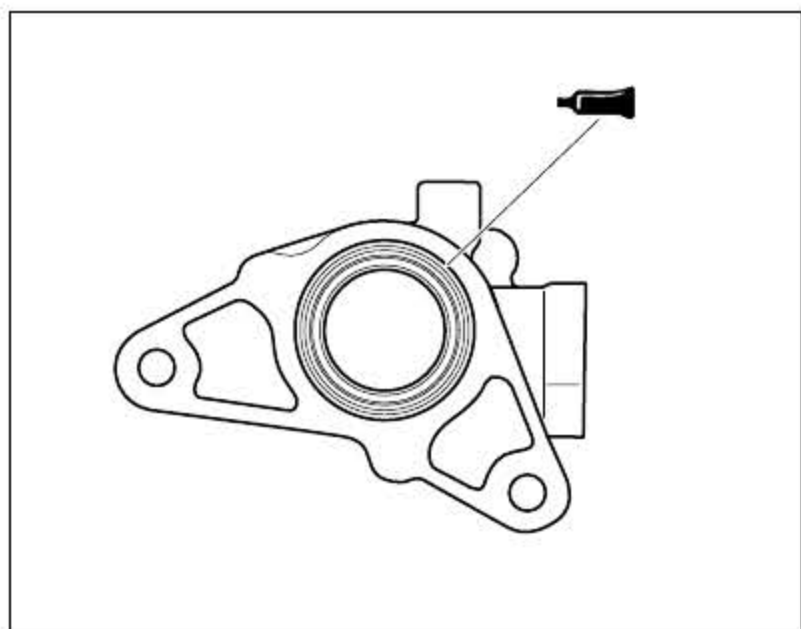

1. 安装相位传感器支座
 - (a). 向图示位置涂抹 3mm 宽的环状密封胶。