


燃油滤清器

检查

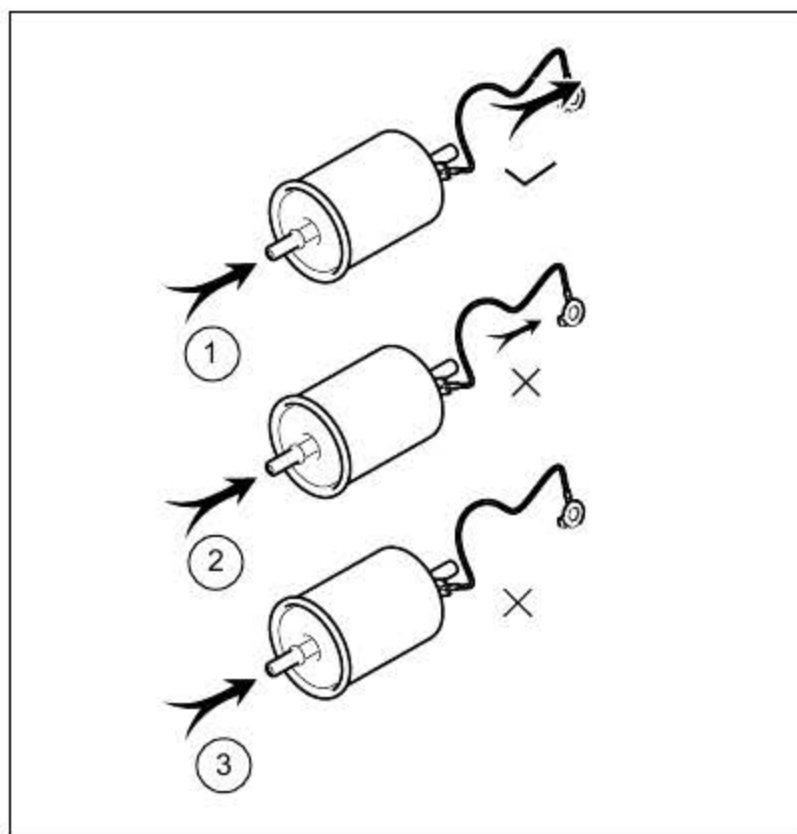

1. 检查燃油滤清器


(a). 向燃油滤清器出油口通入空气，检查燃油滤清器。

提示：

①为正常；


②为通气困难；

③为不通气，若通气困难或不通气，清洁或更换燃油滤清器。

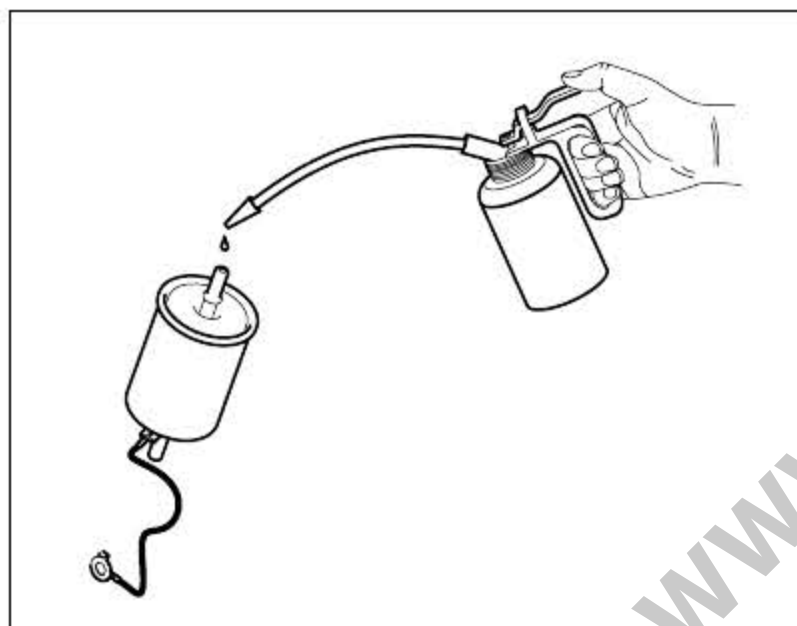

(b). 堵住燃油滤清器出油口，从进油口向滤清器内注入燃油。

(c). 堵住燃油滤清器进、出油口，左、右晃动燃油滤清器。

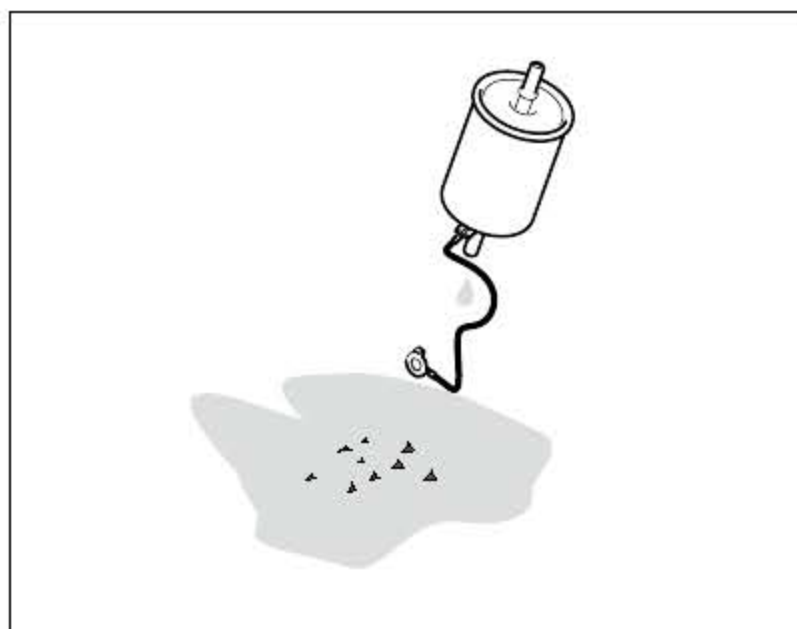

(d). 排出燃油滤清器内的燃油，若杂质较多或燃油变色则更换燃油滤清器。

提示：


通常燃油滤清器的更换周期为一年或两万公里。



更换

1. 拆卸燃油滤清器

- (a). 释放燃油系统压力 (见 FL 章 燃油供给系统 - 燃油供给系统, 燃油系统泄压)
- (b). 电源状态处于“OFF”状态, 断开蓄电池负极电缆。

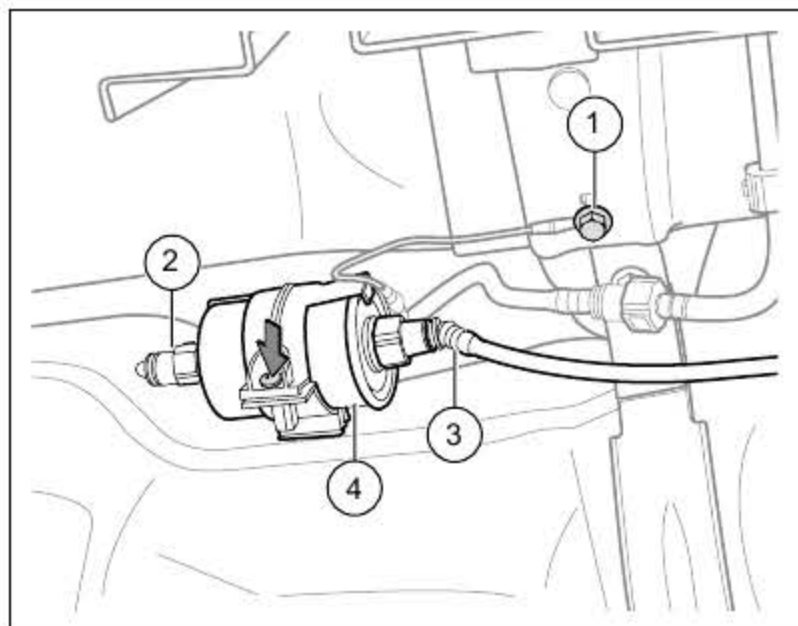

- (c). 举升车辆。
- (d). 拆卸燃油滤清器搭铁线固定螺栓①。
- (e). 断开燃油滤清器两端油管②和③。

i 提示:

经过燃油泄压后, 油管内可能还会积有少许燃油, 所以在断开所有油管时需要用干净的抹布对油管接头进行包裹, 防止燃油溅出。

- (f). 拆卸燃油滤清器固定螺栓, 取下燃油滤清器总成④。

i 提示:

燃油滤清器取下后, 需用堵盖堵塞两端口。

2. 安装燃油滤清器, 按照与拆卸相反的步骤安装, 并注意以下事项

- (a). 安装燃油滤清器两端油管, 当听到一声清脆的“咔哒”声, 说明油管接头已安装到位。