


碳罐

更换

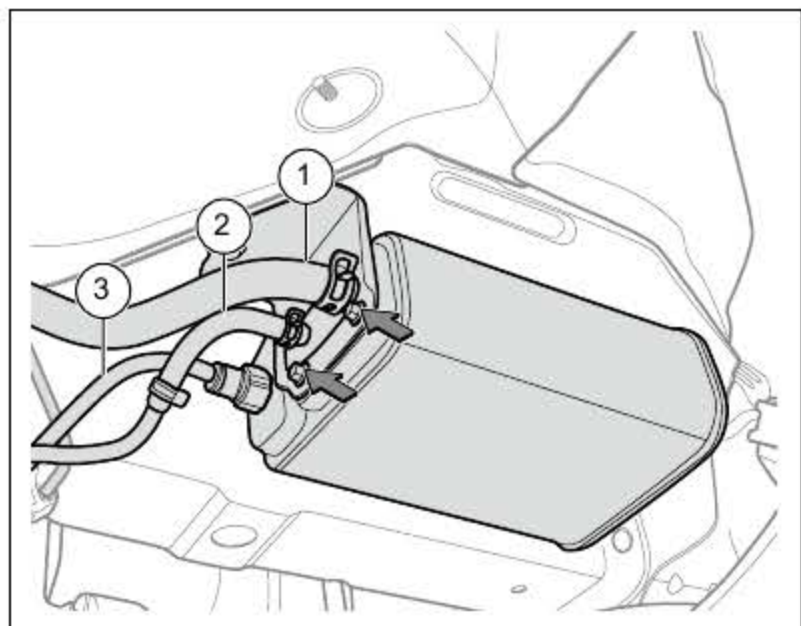

1. 拆卸碳罐

- (a). 举升车辆，拆卸碳罐通大气管①的固定卡箍，断开碳罐通大气管①。
- (b). 拆卸碳罐吸附软管②的固定卡箍，断开碳罐吸附软管②。
- (c). 拆卸碳罐脱附软管③的固定卡箍，断开碳罐脱附软管③。
- (d). 拆卸碳罐本体固定螺栓 (共 4 颗)，取下碳罐本体。

2. 安装碳罐，按照与拆卸相反的步骤安装