




碳罐电磁阀

更换

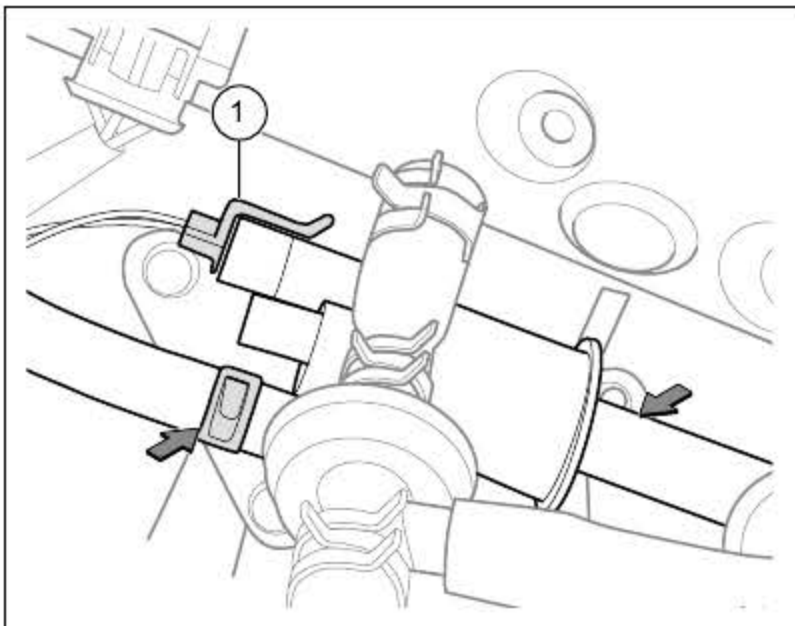

1. 拆卸碳罐电磁阀
 - (a). 断开碳罐电磁阀接插件①。
 - (b). 断开碳罐电磁阀两端软管，取下碳罐电磁阀。

2. 安装碳罐电磁阀，按照与拆卸相反的步骤安装