


主催化器总成


更换

▲警告：


必须待排气系统完全冷却后进行作业。

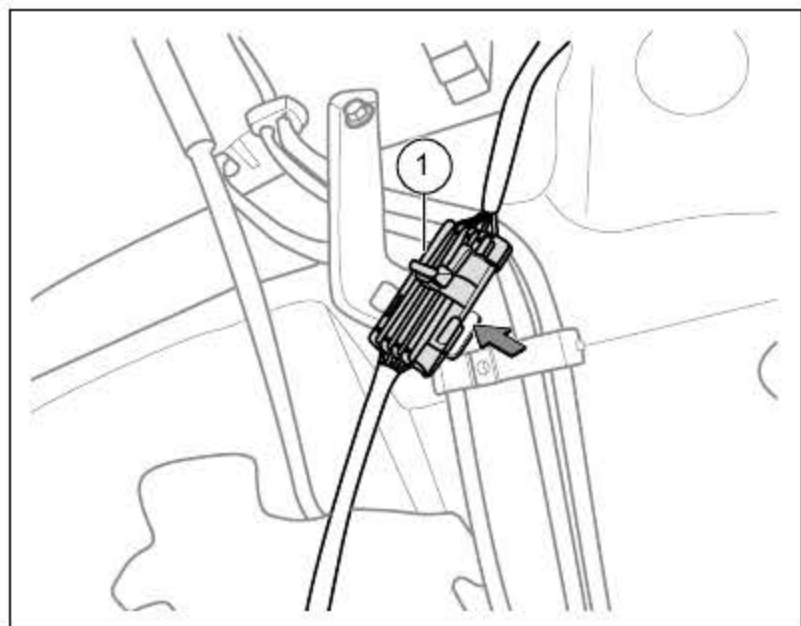

1. 拆卸主催化器总成
 - (a). 举升车辆。
 - (b). 断开后氧传感器线束接插件①，脱开后氧传感器线束固定支架。

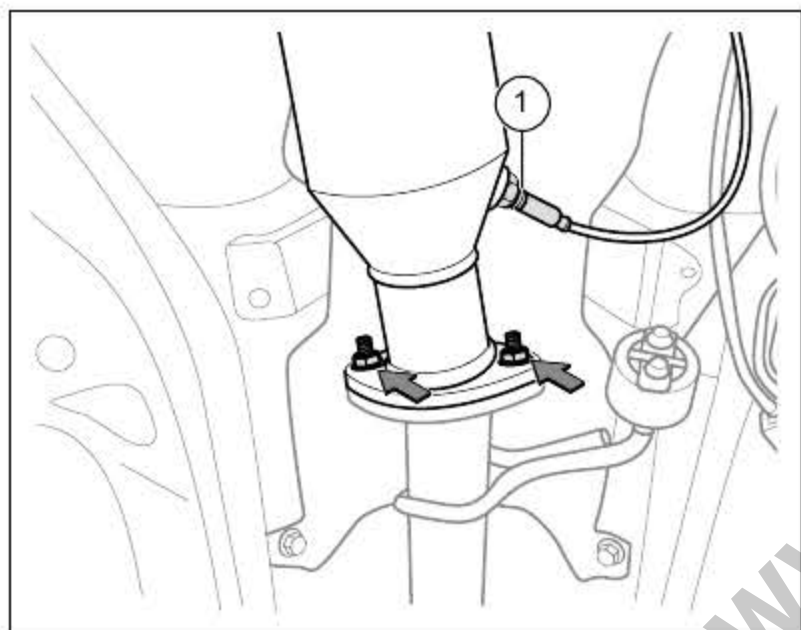

- (c). 使用氧传感器拆装套筒拆卸后氧传感器①。
 - (d). 拆卸主催化器总成与前消声器总成连接的固定螺母。

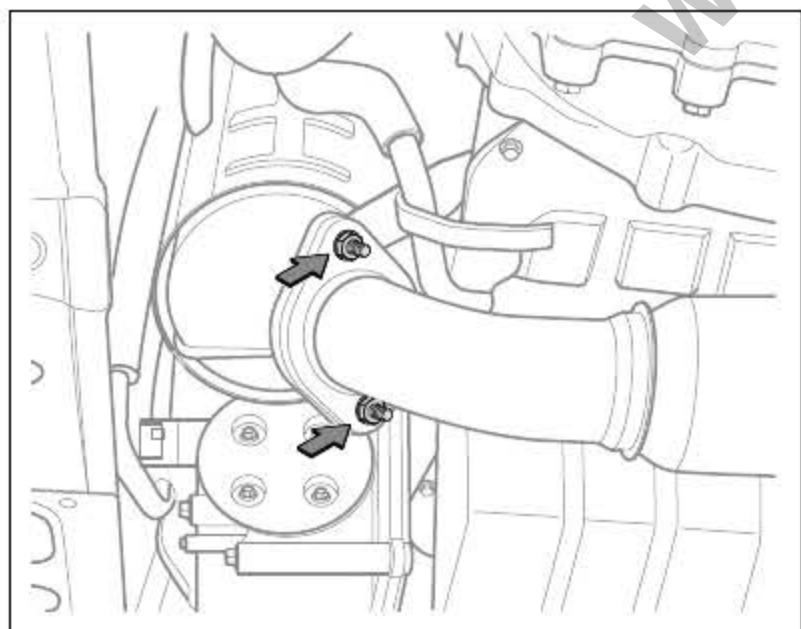

- (e). 拆卸主催化器总成与预催化器总成连接的固定螺母。
 - (f). 取下主催化器总成及密封垫。

2. 安装主催化器总成，按照与拆卸相反的步骤安装