


膨胀箱

检查

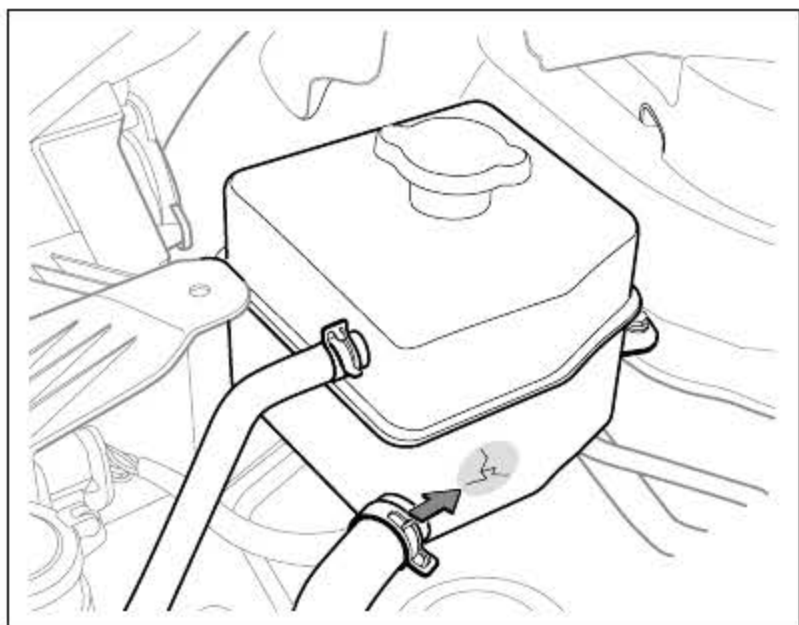


1. 检查膨胀箱
 - (a). 检查膨胀箱是否破损或损坏，若有则更换。

更换

❶ 注意：

拆卸膨胀箱前需排放冷却液。

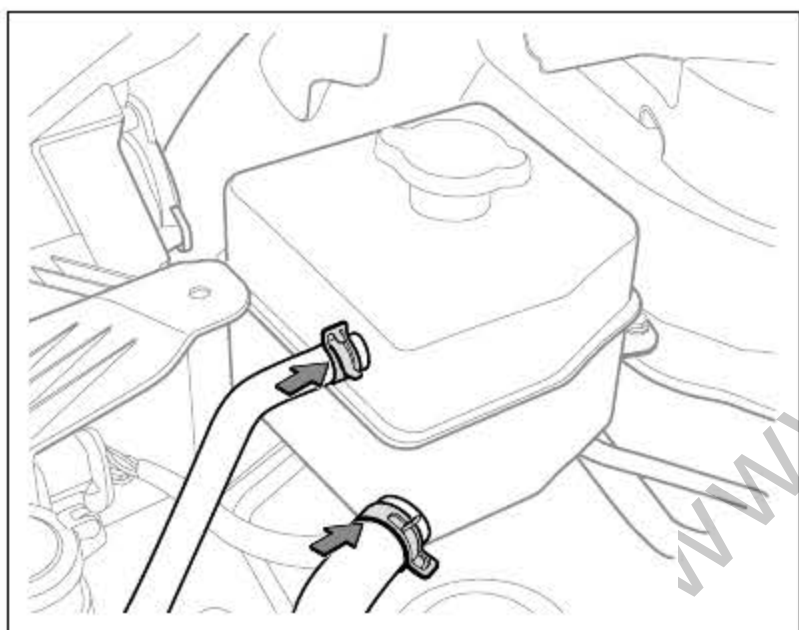

1. 拆卸膨胀箱
 - (a). 拆卸水箱盖板右护板。
 - (b). 拆卸膨胀箱与散热器连接软管固定卡箍，断开膨胀箱与散热器连接软管的连接。
 - (c). 拆卸散热器出水软管与膨胀箱连接的固定卡箍，断开散热器出水软管与膨胀箱的连接。

- (d). 拆卸膨胀箱固定螺栓 (共 2 颗)。
- (e). 取下膨胀箱。

2. 安装膨胀箱，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下内容
 - (a). 重新安装膨胀箱前，需清洁膨胀箱。