



机油压力传感器

检测

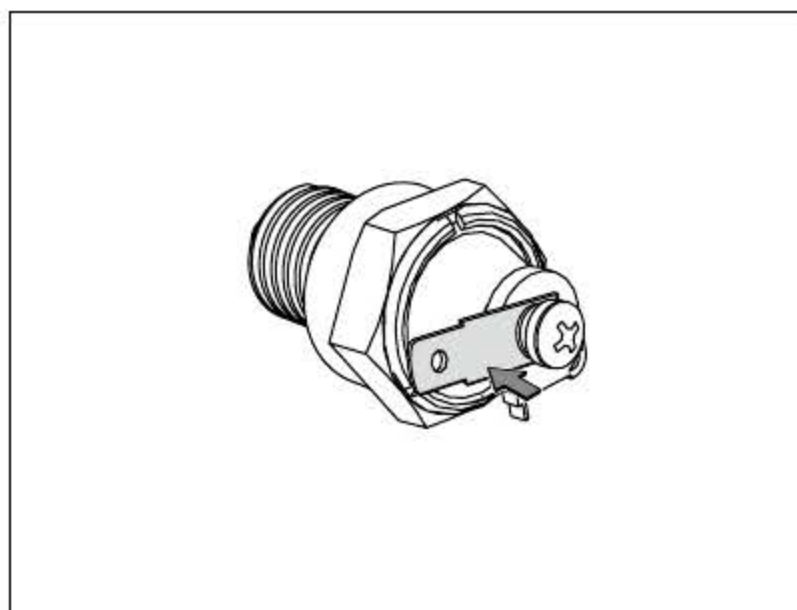

1. 检查机油压力传感器
 - (a). 检查机油压力传感器接线柱有无变形或折断，若有则更换。

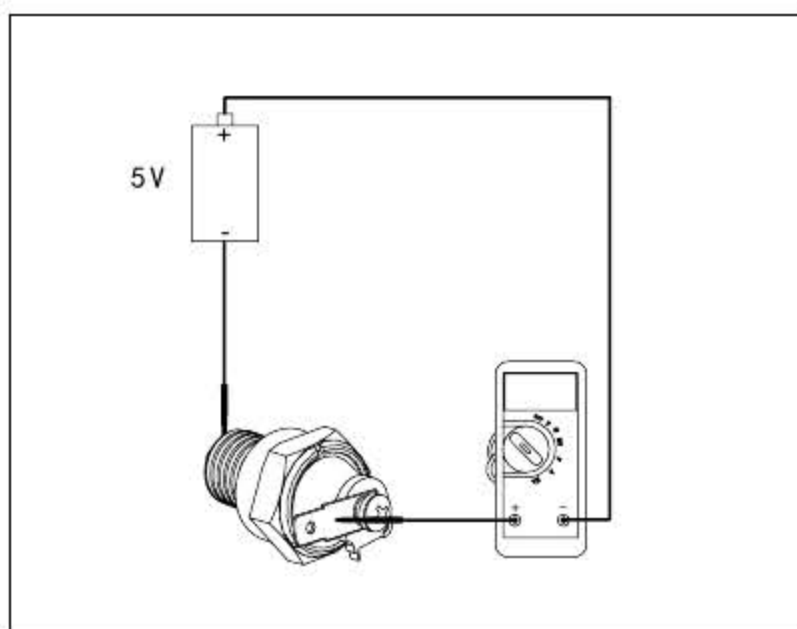


2. 检测机油压力传感器
 - (a). 将直流稳定电源 ($5 \pm 0.25V$)、机油压力传感器及数字万用表按如图所示连接。

提示：
数字万用表切换到电流挡。

 - (b). 检测并记录传感器的电流值，若测量结果不符合规定，则更换机油压力传感器。

更换

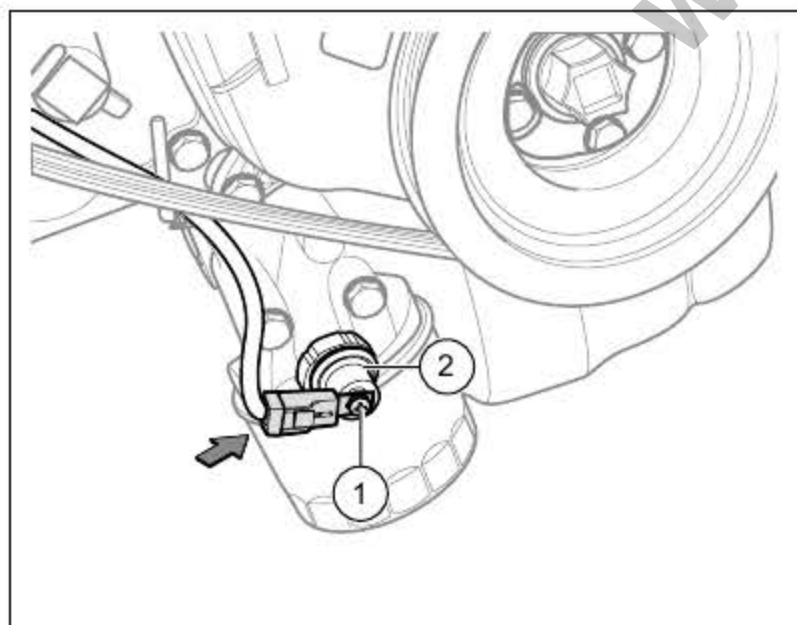

1. 拆卸机油压力传感器
 - (a). 关闭点火开关。
 - (b). 拆卸发动机下罩。
 - (c). 断开机油压力传感器接插件。
 - (d). 拆卸机油压力传感器接线柱固定螺钉①，取下机油压力传感器接线柱。
 - (e). 使用长套筒拆卸机油压力传感器②。

注意：
拆卸下来的传感器应单独存放，不能磕碰。

2. 安装机油压力传感器，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下内容
 - (a). 安装机油压力传感器时，应在传感器螺纹处涂抹密封胶。