



机油泵

检查

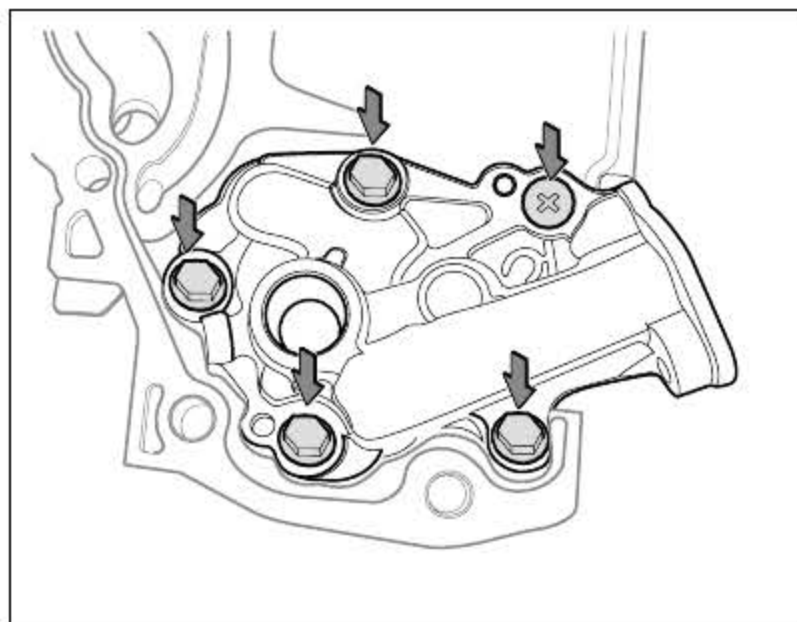


1. 检查机油泵组件

- (a). 拆卸机油泵盖固定螺栓和螺钉，取下机油泵盖。

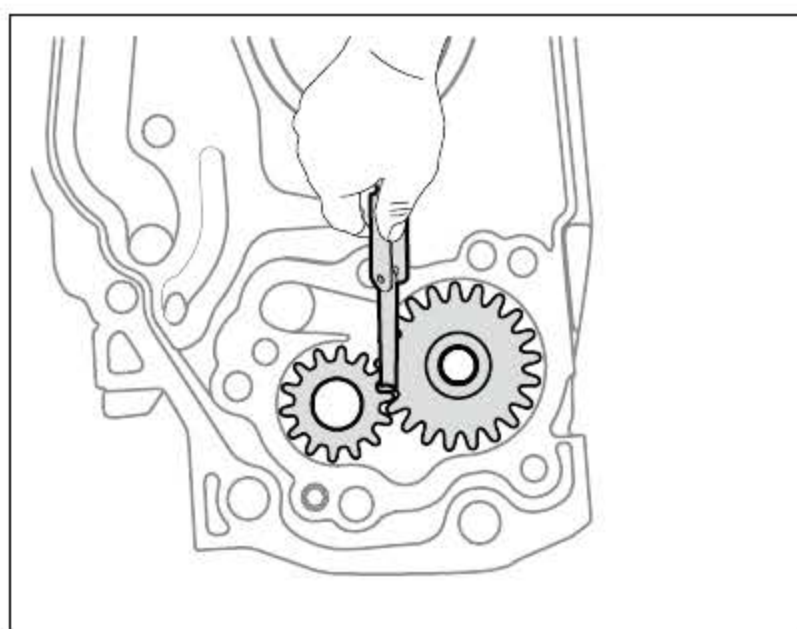

- (b). 使用厚薄规测量机油泵从动齿轮与驱动齿轮的尖端间隙，若超出极限值则更换机油泵。

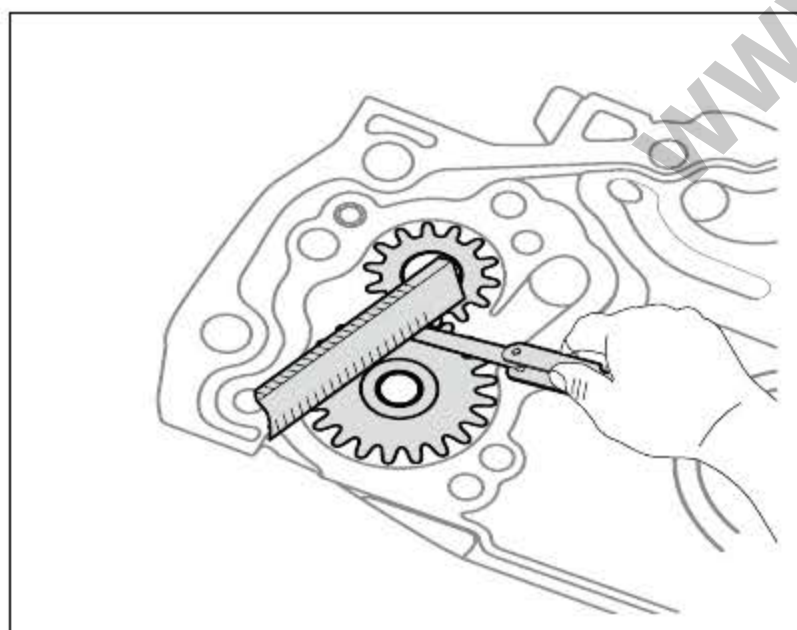

- (c). 使用厚薄规和高精度直尺测量 2 个齿轮与壳体的顶部间隙，若超出极限值则更换机油泵。

更换

提示：

拆卸机油泵见 EM 章 发动机机械系统 - 前盖、机油泵、平衡轴、油底壳。

安装机油泵见 EM 章 发动机机械系统 - 前盖、机油泵、平衡轴、油底壳。