





点火线圈

检查

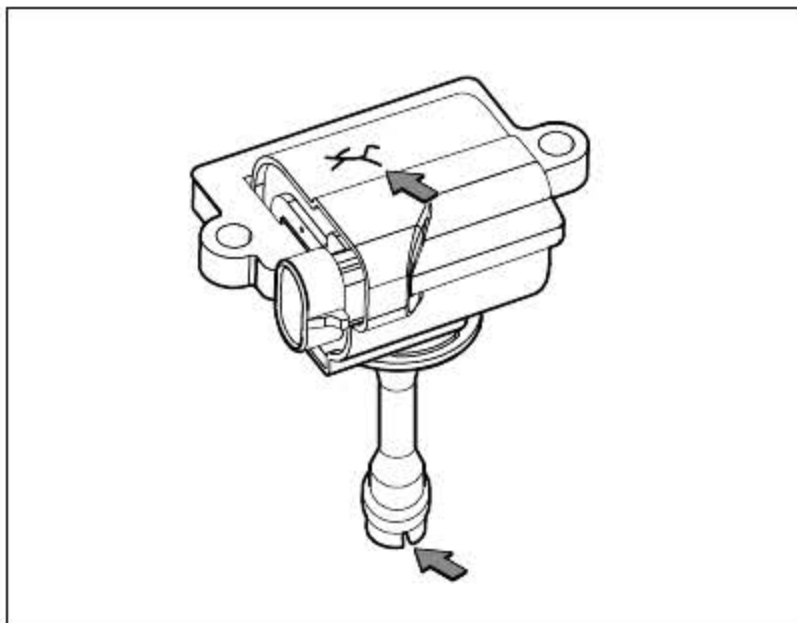


1. 检查点火线圈
 - (a). 检查点火线圈绝缘盖或外壳是否有裂纹、破损现象，若有则更换。

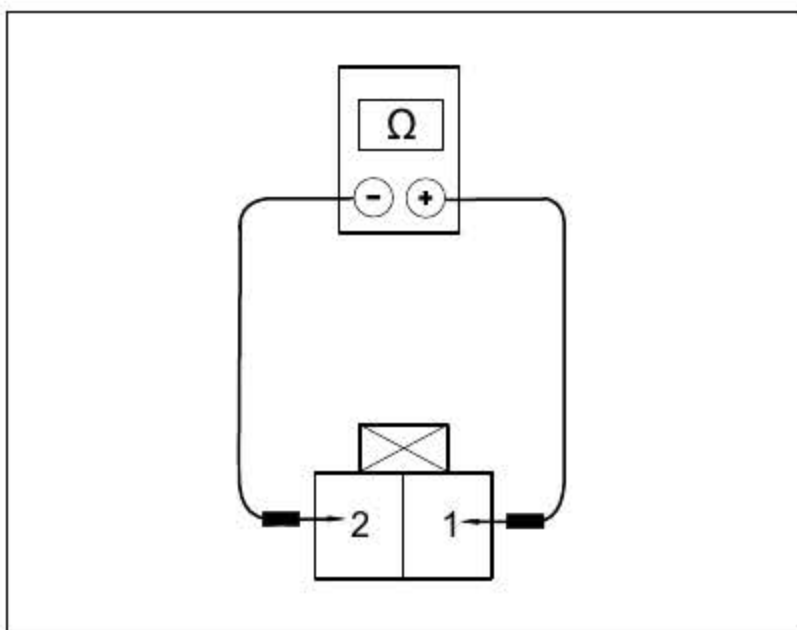


- (b). 用数字万用表欧姆挡，测量点火线圈 1 号与 2 号端子的电阻，若电阻值不符合规定则更换点火线圈。
标准电阻： $0.5 \pm 0.05 \Omega$

更换

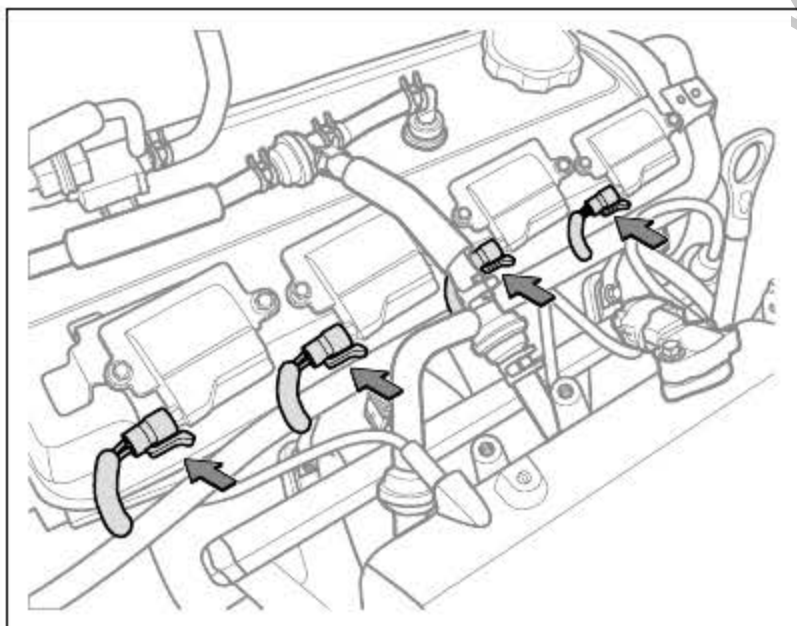

1. 拆卸点火线圈
 - (a). 拆卸发动机罩。
 - (b). 断开点火线圈接插件。

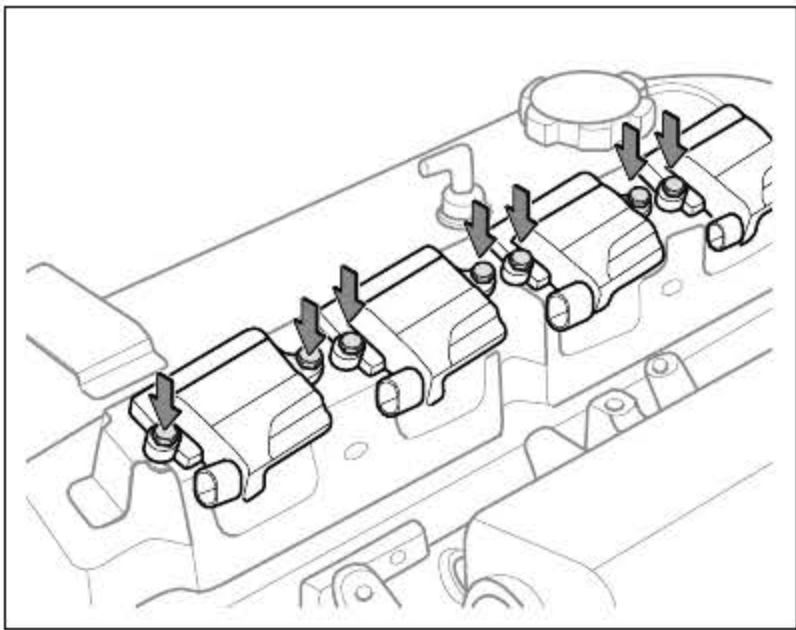

(c). 拆卸点火线圈固定螺栓，拔出点火线圈。

❶ 注意：

点火线圈和火花塞在拆卸的过程中容易损坏，因此，只有当需更换它们时才进行拆卸，拆卸时应小心以避免损坏。

2. 安装点火线圈，按照与拆卸相反的步骤安装