


变速器油

更换

1. 举升车辆
2. 拆卸发动机下护板

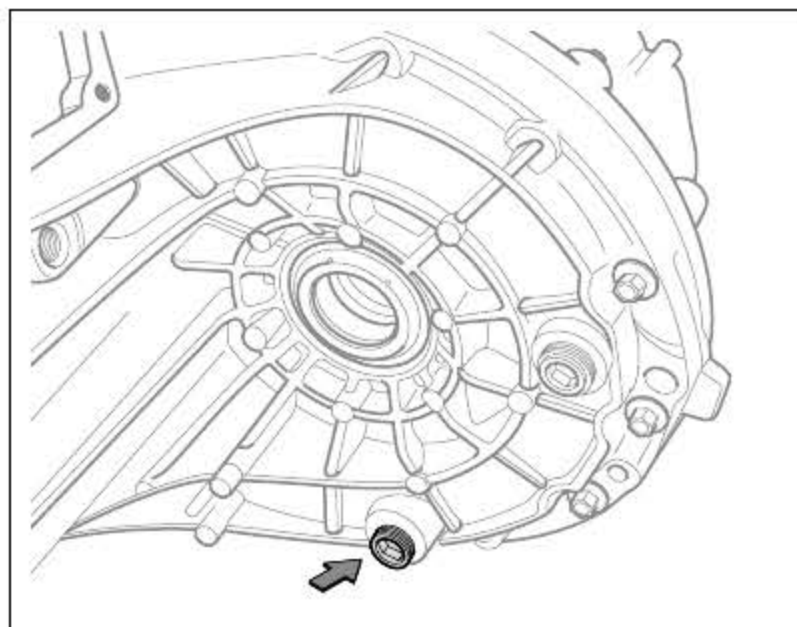


3. 排放变速器油
 - (a). 在变速器放油螺栓下方放置油液回收器皿。
 - (b). 拆卸变速器放油螺栓，排放变速器油。
 - (c). 排放完成后，紧固变速器放油螺栓。

扭矩：10~17N·m

i提示：

紧固变速器放油螺栓前应先涂抹硅胶。

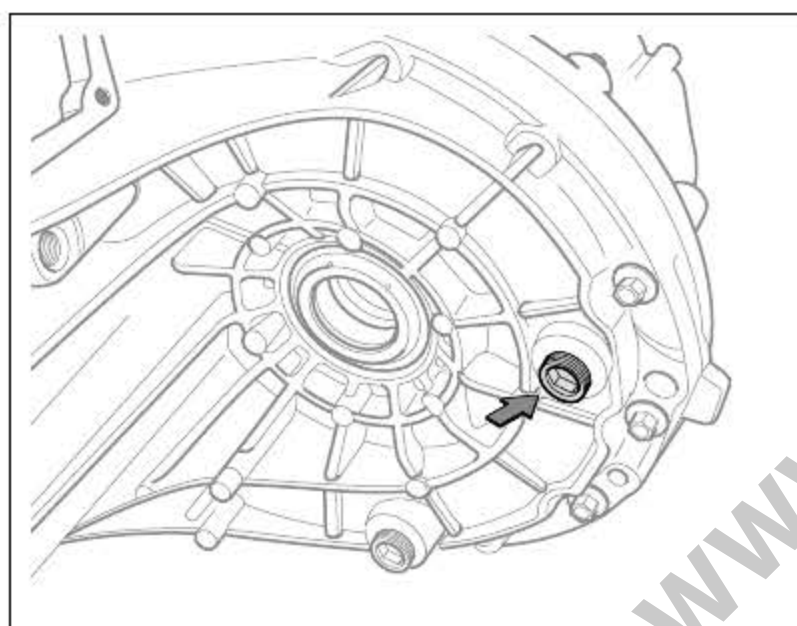

4. 加注变速器油
 - (a). 拆卸变速器加油螺栓。
 - (b). 将齿轮油加注器的加注管插入变速器加注口，泵入变速器油。

i提示：

加注变速器油至加油螺栓孔下边缘。

- (c). 紧固变速器加油螺栓。

扭矩：10~17N·m

i提示：

紧固变速器加油螺栓前应先涂抹硅胶。

5. 安装发动机下护板
6. 降下车辆