




半轴油封


更换

1. 排空自动变速器油 (见 DCT 章 自动变速器 - 自动变速器油, 更换)
2. 拆卸左、右驱动轴 (见 DS 章 驱动轴 - 驱动轴总成, 更换)

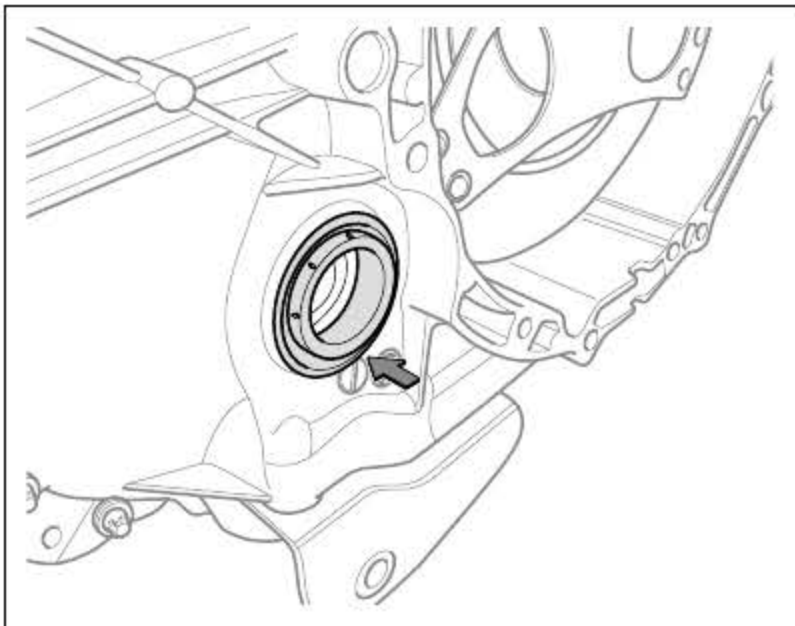

3. 拆卸半轴油封
 - (a). 使用油封拆卸工具撬出左右半轴油封。

❗注意：
拆卸油封时，注意保护变速器壳体。

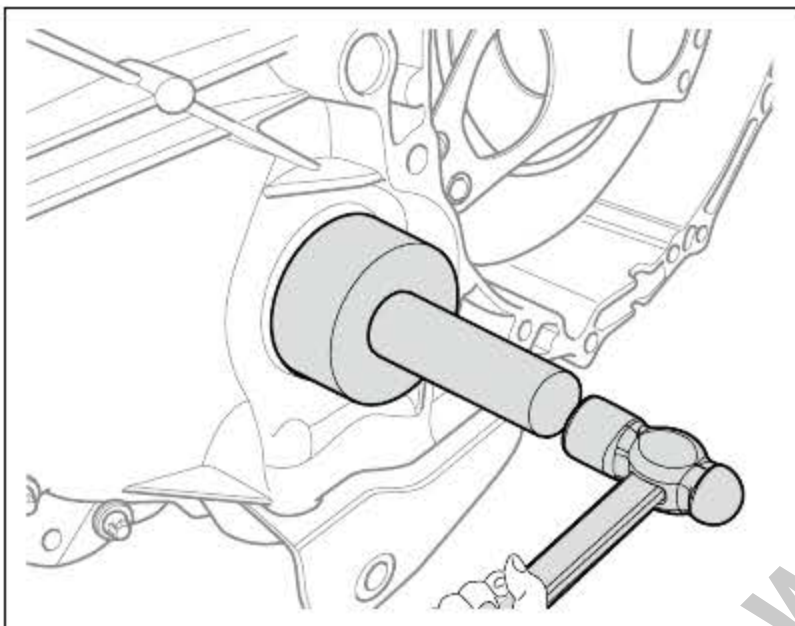

4. 安装半轴油封
 - (a). 使用半轴油封安装工具 (ZT-SR9-G01) 安装左右半轴油封。

❗注意：
安装油封时，在油封的接触面和唇面上涂抹少量的自动变速器油。

5. 安装左、右驱动轴 (见 DS 章 驱动轴 - 驱动轴总成, 更换)
6. 加注自动变速器油 (见 DCT 章 自动变速器 - 自动变速器油, 更换)