


离合器总泵


更换

1. 拆卸水箱盖板左护板

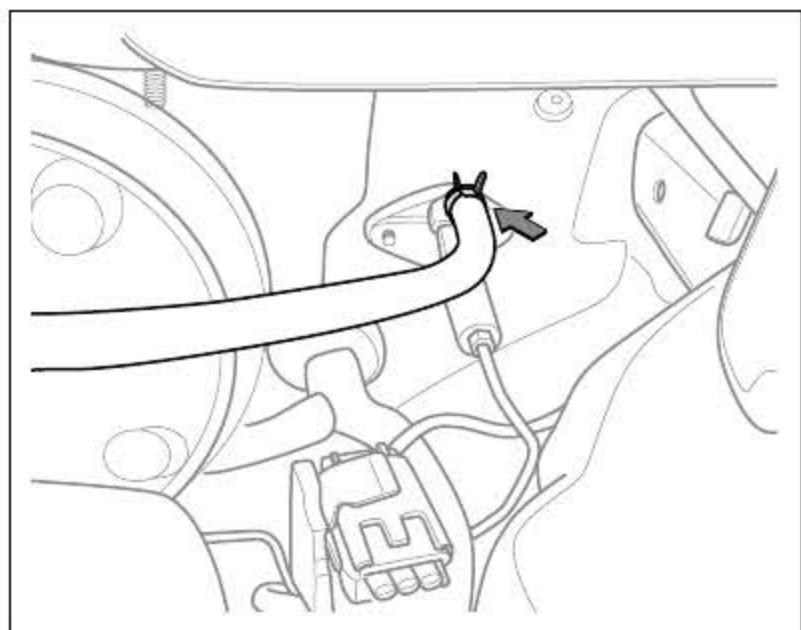


2. 拆卸离合器总泵总成


(a). 断开离合器总泵液压油软管，并将离合器总泵进油软管固定到高处，以防制动液流出。

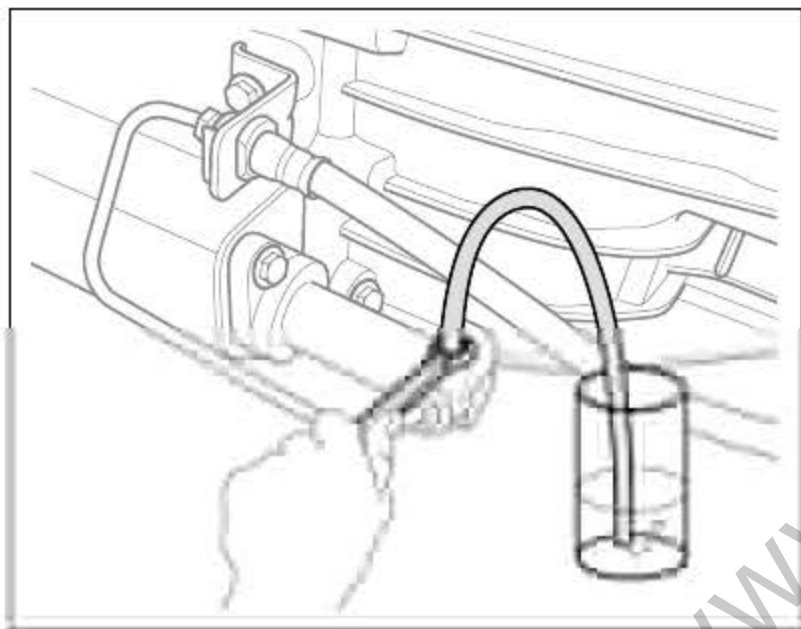


(b). 排放离合器油液。

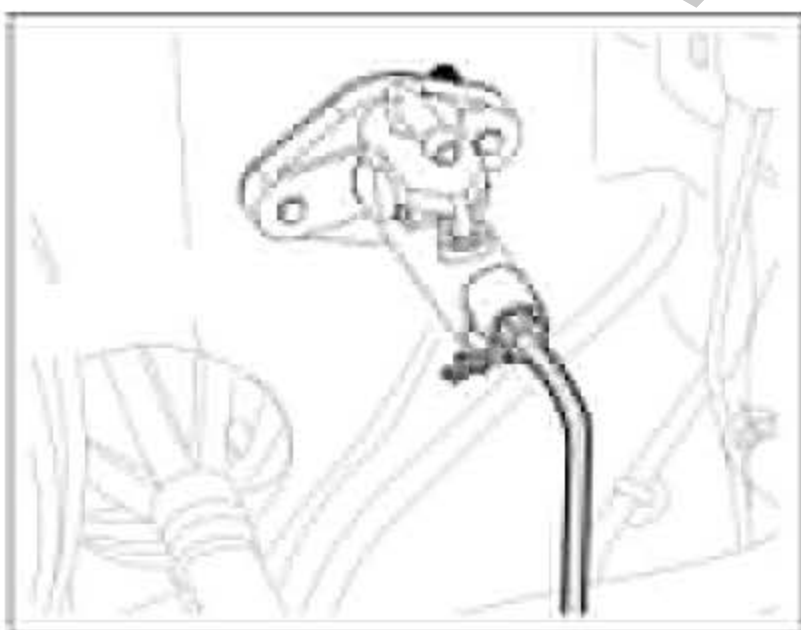


(c). 用油管扳手拆卸离合器总泵硬管螺母，断开离合器总泵油管。

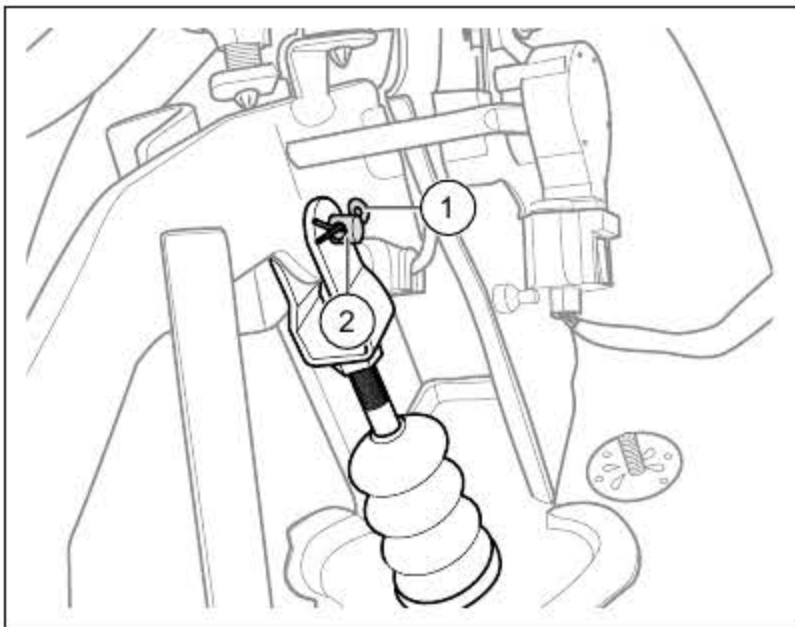

(d). 拆卸离合器总泵推杆锁销①，取下销轴②。

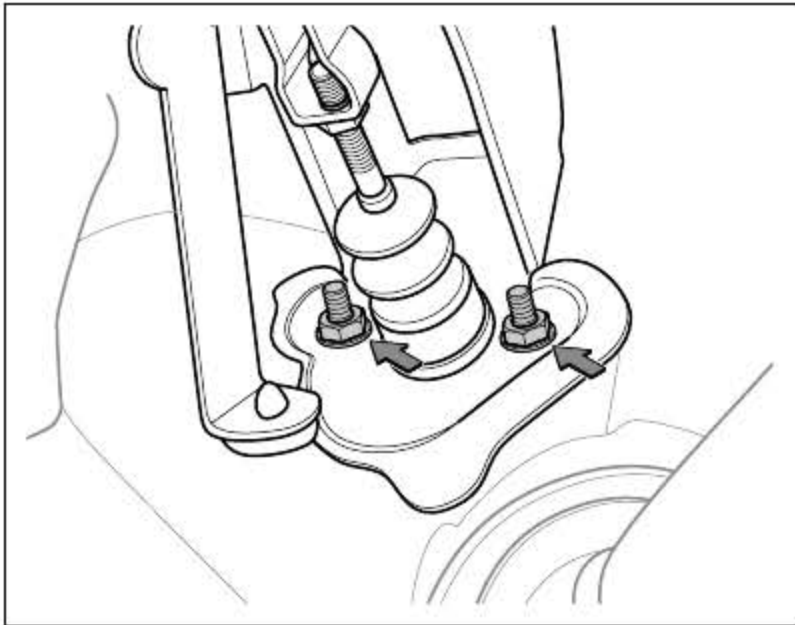

(e). 拆卸离合器总泵固定螺母。

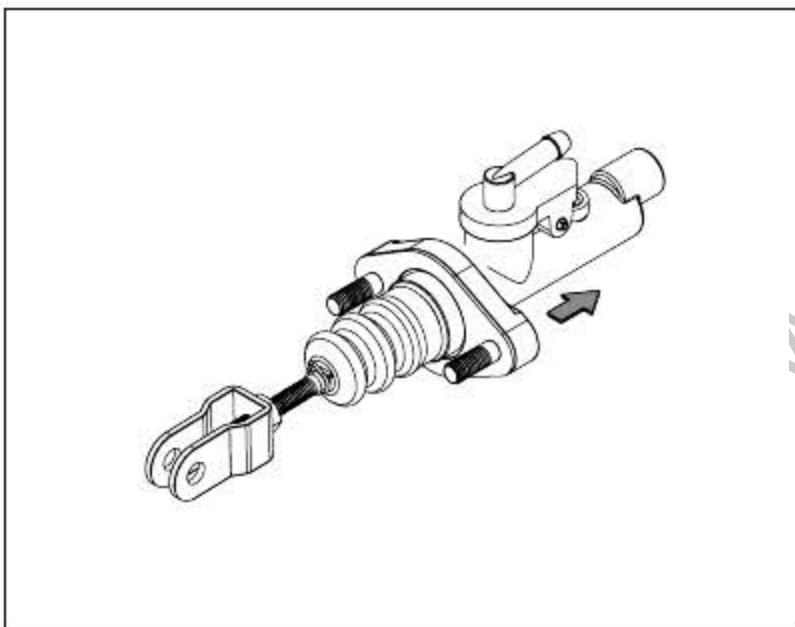

(f). 从发动机舱内取下离合器总泵。

3. 安装离合器总泵总成，按照与拆卸相反的步骤安装