




前稳定杆

更换

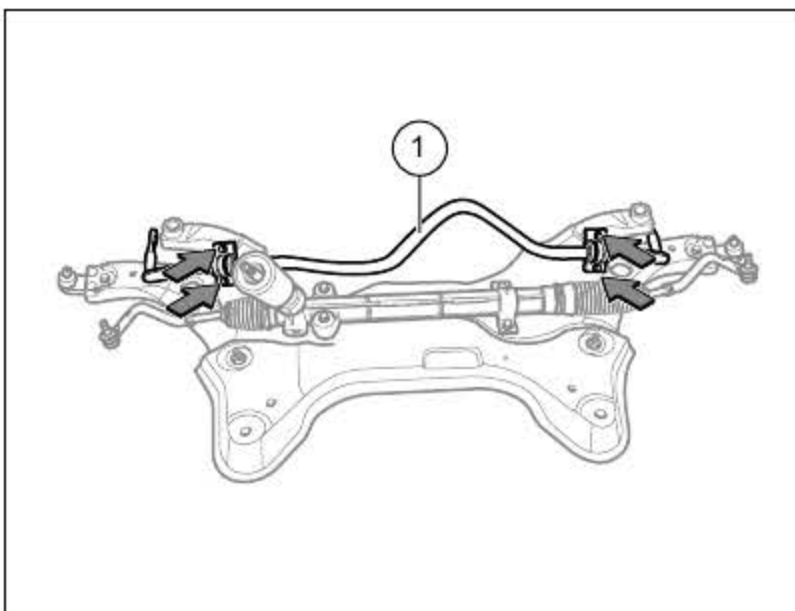

1. 拆卸前稳定杆
 - (a). 拆卸前副车架总成。(见 FS 章 前悬架 - 前副车架总成，更换)
 - (b). 拆卸前稳定杆左、右胶套固定夹固定螺栓，取下前稳定杆①及胶套。

2. 安装前稳定杆，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项
 - (a). 安装前检查稳定杆、稳定杆固定夹和稳定杆衬套是否变形、磨损。若有则更换。
 - (b). 安装稳定杆衬套和稳定杆固定夹时应注意安装方向。
 - (c). 在空载条件下对每个零部件进行最终的拧紧。