





后纵刀臂总成


更换

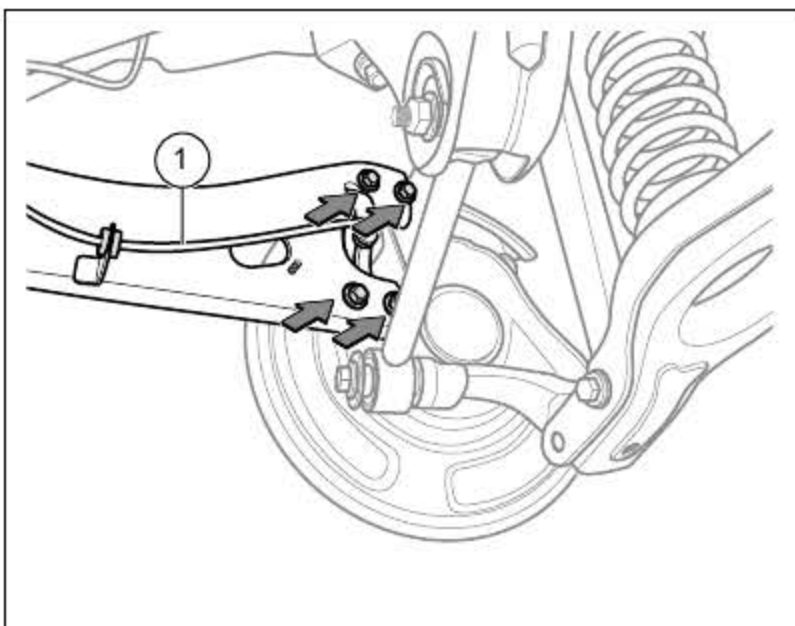

1. 拆卸后纵刀臂总成
 - (a). 取下后纵刀臂支架上的轮速传感器线束①。
 - (b). 拆卸后转向节在后纵刀臂上的固定螺栓。

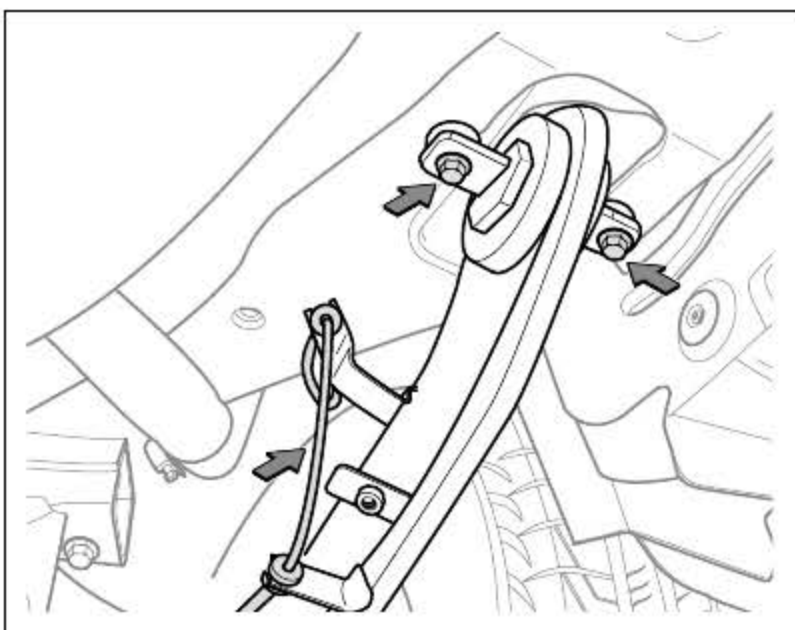

- (c). 拆卸后纵刀臂在车身底盘上的固定螺栓，取下后纵刀臂总成。

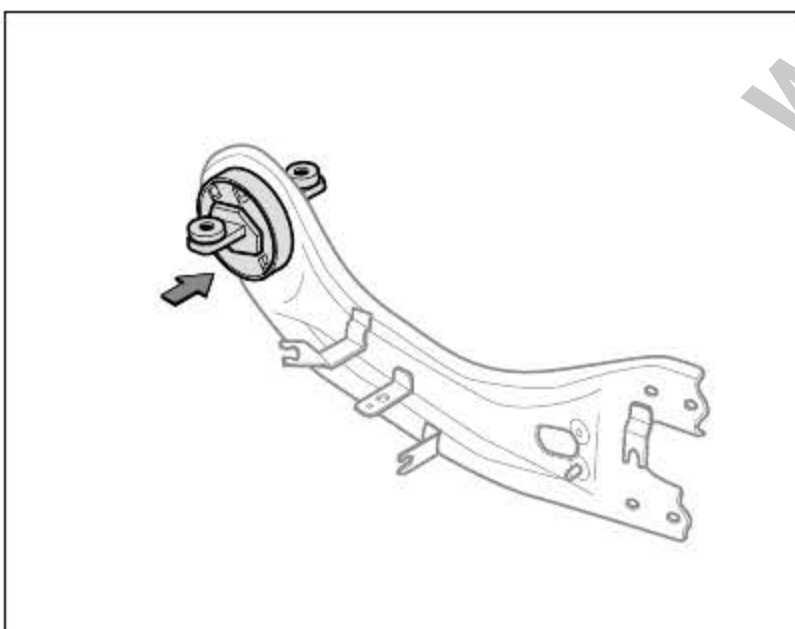

- (d). 用压力机压出后纵刀臂衬套总成。

提示：

检查后纵刀臂衬套是否有损坏或磨损，若有则更换。

2. 安装后纵刀臂总成，按照与拆卸相反的步骤安装