


后稳定杆连接杆总成

更换

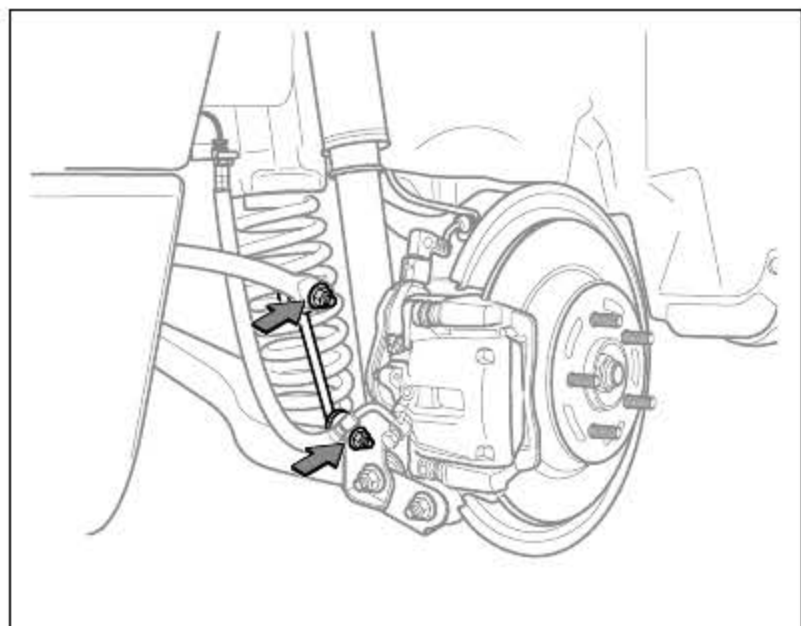

1. 拆卸后稳定杆连接杆总成
 - (a). 拆卸后稳定杆与后稳定杆连接杆球头固定螺母，拔出连接杆球头。
 - (b). 拆卸后稳定杆连接杆下球头固定螺母，取下后稳定杆连接杆总成。

2. 安装后稳定杆连接杆总成，按照与拆卸相反的步骤安装