


车轮平衡

检测

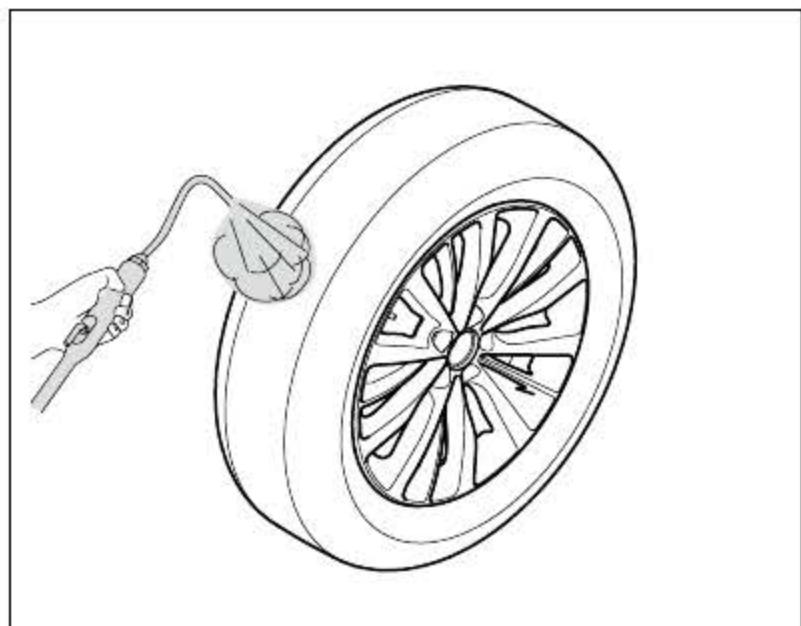


1. 检测前准备


(a). 对被测车轮进行清洗，去掉泥土、沙石。

❶ 注意：

- 胎冠里的杂物若不清除，则在离心力作用下从外胎上飞出，易造成人身伤害。
- 检查胎冠和胎侧是否有缺陷。这些缺陷会影响车轮平衡。

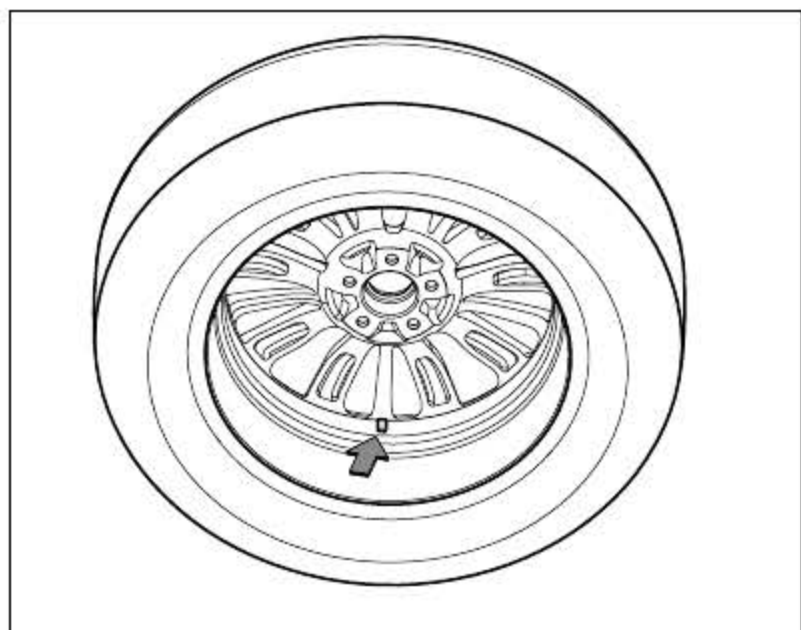


(b). 拆掉旧平衡块，将轮胎充气至标准气压值。

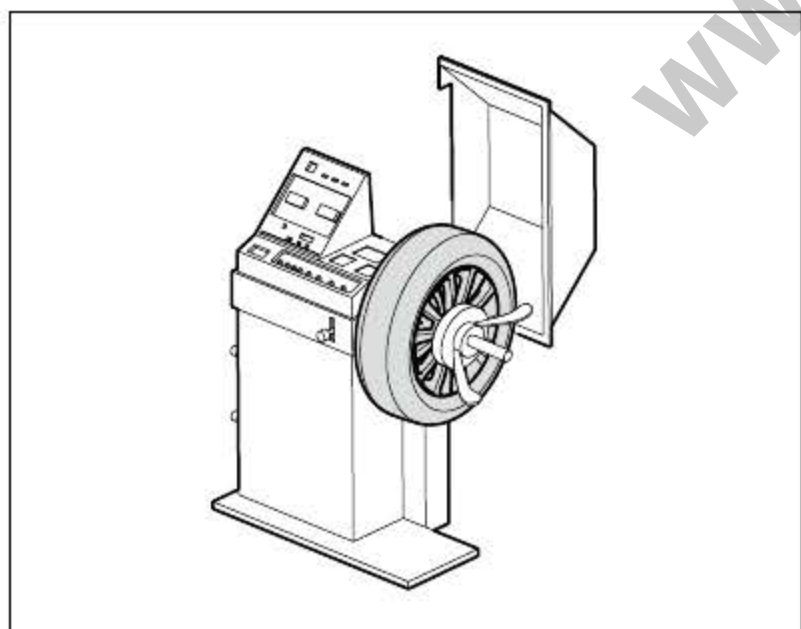


2. 检测车轮平衡

(a). 将车轮正确安装于平衡机上。

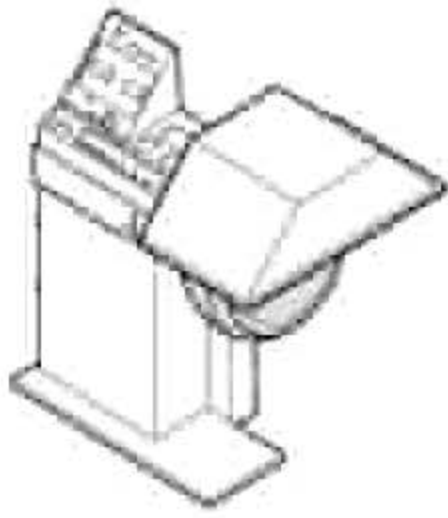

- (b). 固定好轮胎，输入车轮轮辋的宽度、直径和轮辋外缘距平衡机距离的三个参数。
- (c). 放下防护罩，启动平衡机，开始测量。
- (d). 停止转动轮胎，然后打开护罩，用手转动轮胎，通过左右显示屏读取不平衡量，确定不平衡位置。

调整

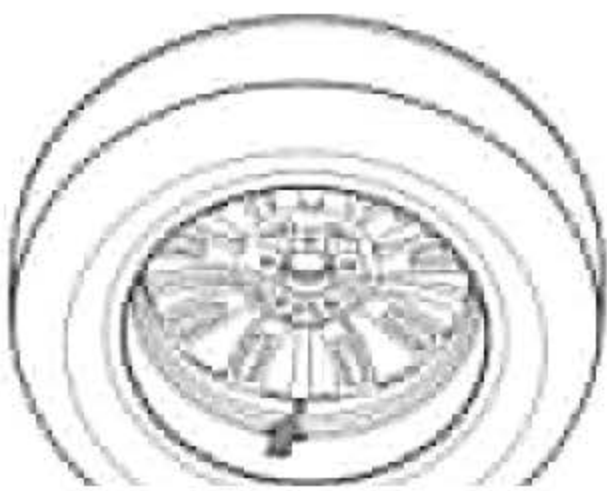

1. 调整车轮平衡
 - (a). 根据平衡机显示的不平衡量，在不平衡位置加上相应的平衡块。
 - (b). 在车轮上安装平衡块时，使平衡块的中心对准车轮平衡机指示的位置（或角度）。
 - (c). 若计算出的平衡块重量值超过 5g，将两块平衡块安装在一条直线上。

● 注意：

www.car60.com