


制动摩擦片

更换


提示：

前 / 后制动摩擦片更换方法相同。

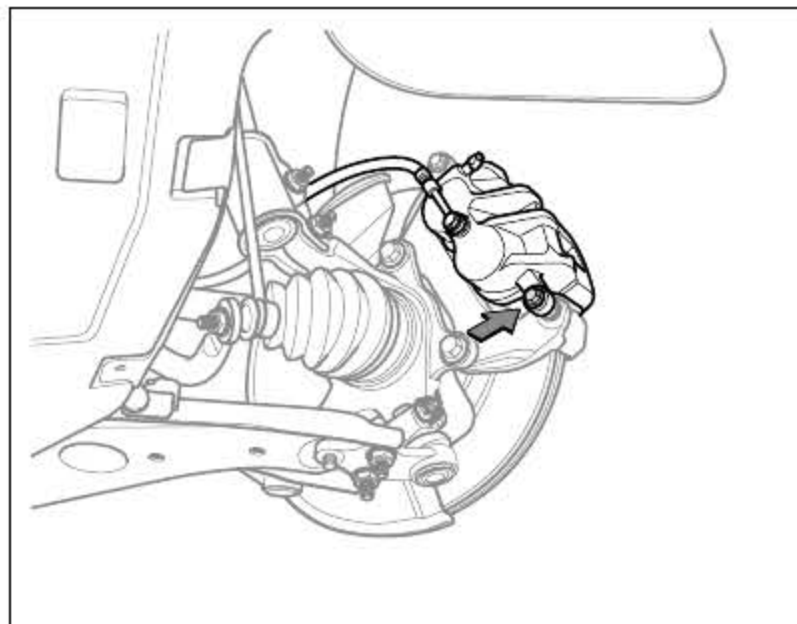

1. 拆卸摩擦片总成

- (a). 举升车辆，拆卸车轮总成。
- (b). 拆卸制动钳下侧滑动销固定螺栓。

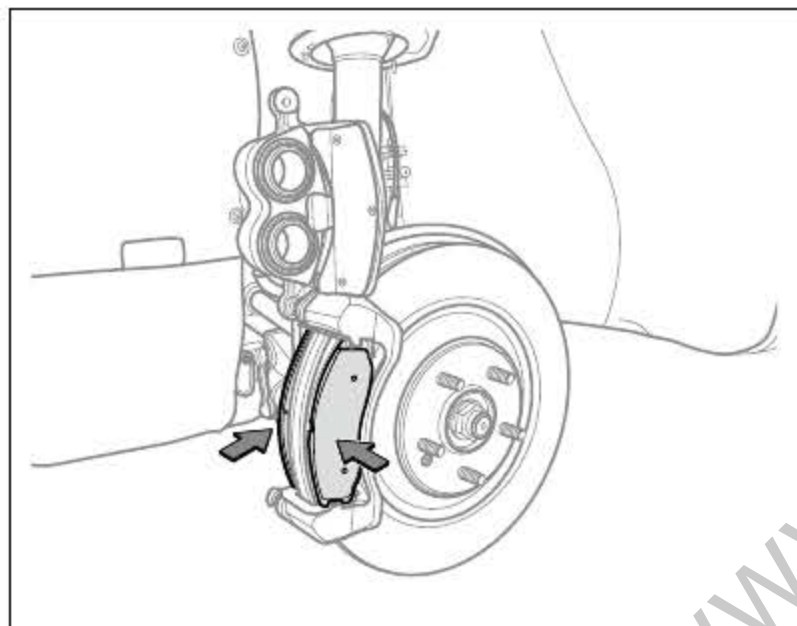

- (c). 翻转制动分泵，取出内外制动摩擦片。

提示：

- 检查摩擦片的磨损情况，超过磨损极限厚度则更换。
- 检查前摩擦片是否有油污、裂纹、脱落等现象，若有则更换

注意：

更换前摩擦片时，要成对更换摩擦片。

2. 安装摩擦片总成，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项

- (a). 安装滑动销时，需下滑动销外表面均匀涂抹润滑脂。
- (b). 安装摩擦片前，对活塞进行复位。