





驻车制动电机

更换

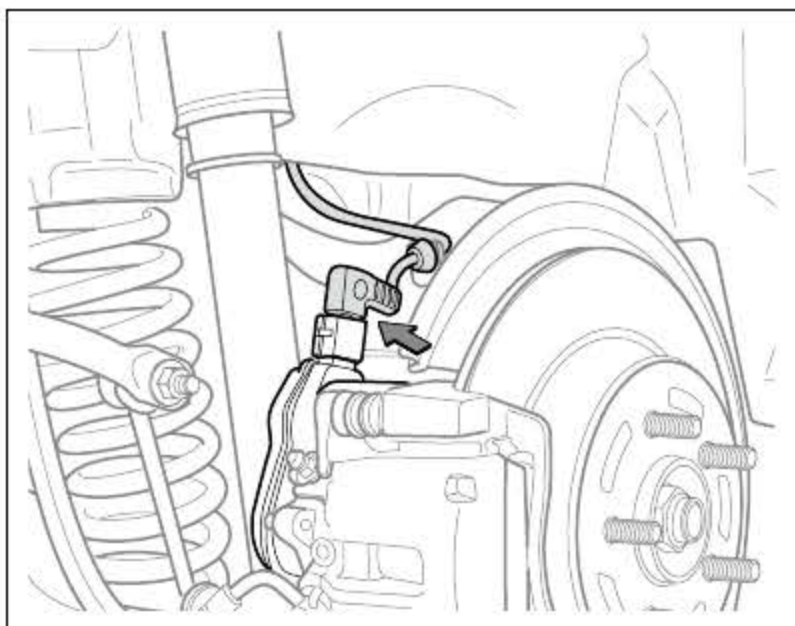

1. 拆卸电子驻车制动电机
 - (a). 拆卸车轮。(见 WT 章 车轮与轮胎 - 车轮总成，更换)
 - (b). 断开电子驻车制动电机接插件。

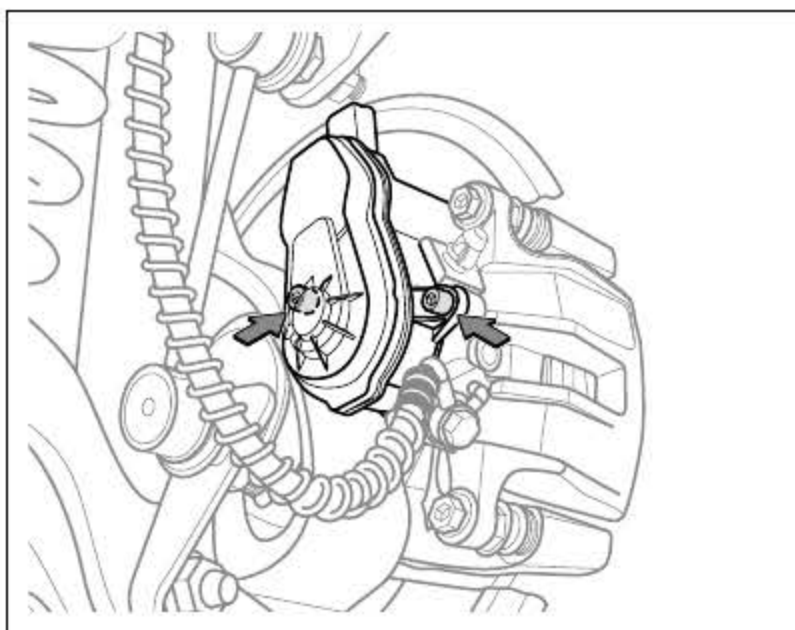

- (c). 拆卸电子驻车制动电机固定螺栓，取下电子驻车制动电机。

www.car60.cc

2. 安装电子驻车制动电机，按照与拆卸相反的步骤安装