





轮速传感器总成


更换

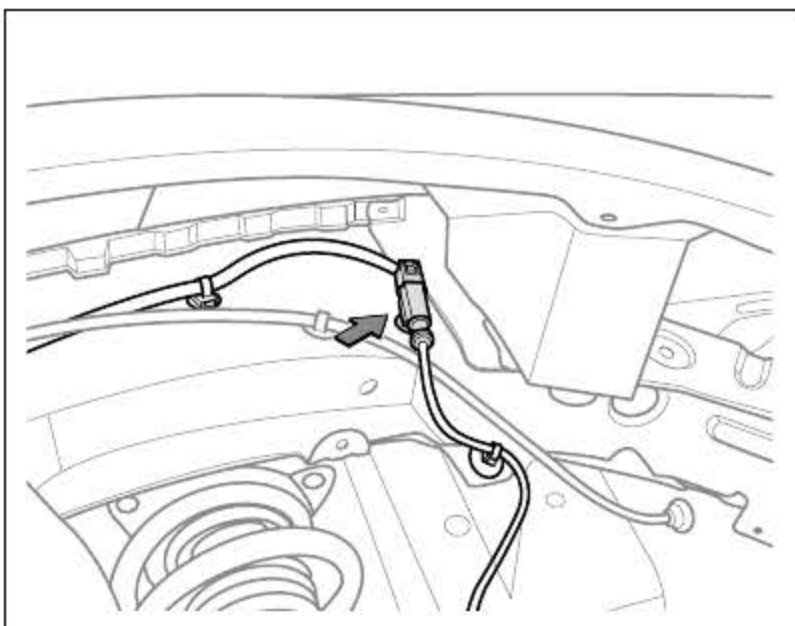


1. 拆卸前轮速传感器总成
 - (a). 拆卸前轮罩挡泥板总成。(见 IE 章 内外饰 - 轮罩挡泥板, 更换)
 - (b). 断开前轮速传感器接插件。

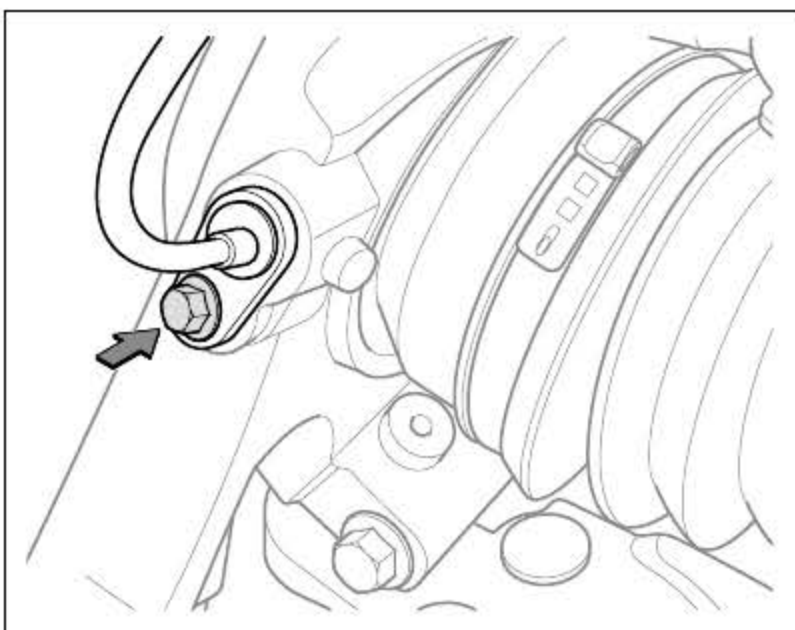

- (c). 拆卸前轮速传感器固定螺栓, 取下前轮速传感器。

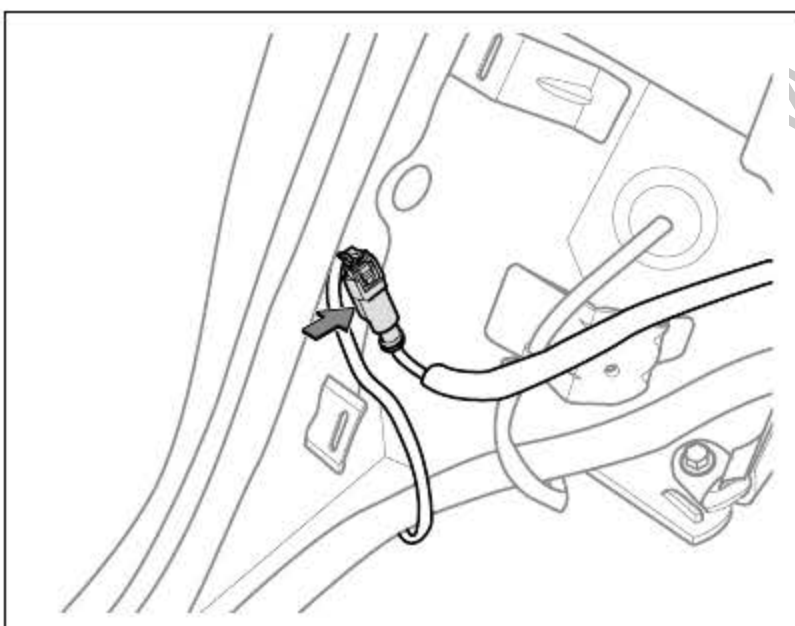

2. 拆卸后轮速传感器总成
 - (a). 拆卸后轮罩挡泥板总成。(见 IE 章 内外饰 - 轮罩挡泥板, 更换)
 - (b). 拆卸后排座椅坐垫。(见 SB 章 座椅和安全带 - 后排座椅, 更换)
 - (c). 拆卸 C 柱下装饰板总成。(见 IE 章 内外饰 - 立柱装饰板, 更换)
 - (d). 断开后轮速传感器接插件, 将线束穿过车身安装孔。

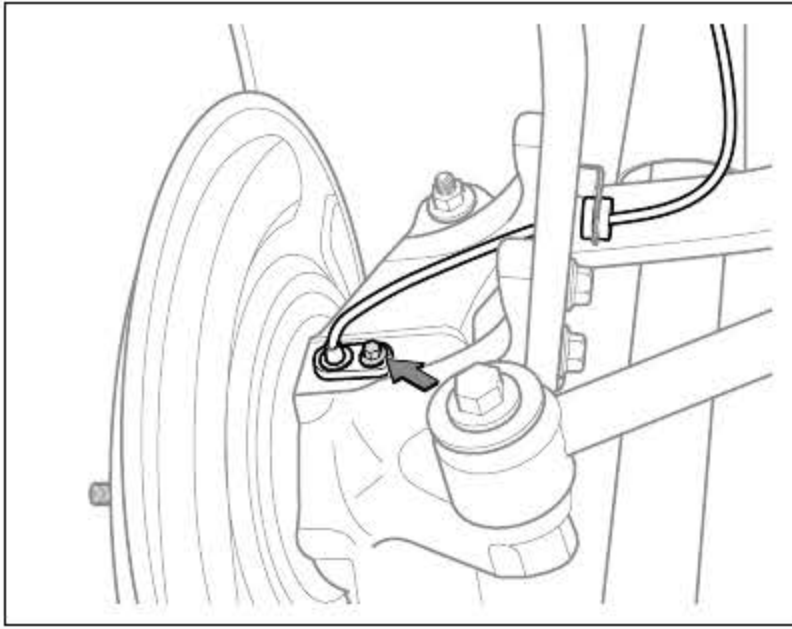

(e). 拆卸后轮速传感器固定螺栓，取下后轮速传感器。

i提示：

从支架上取下轮速传感器线束。

3. 安装轮速传感器总成，按照与拆卸相反的步骤安装