




仪表板

部件图

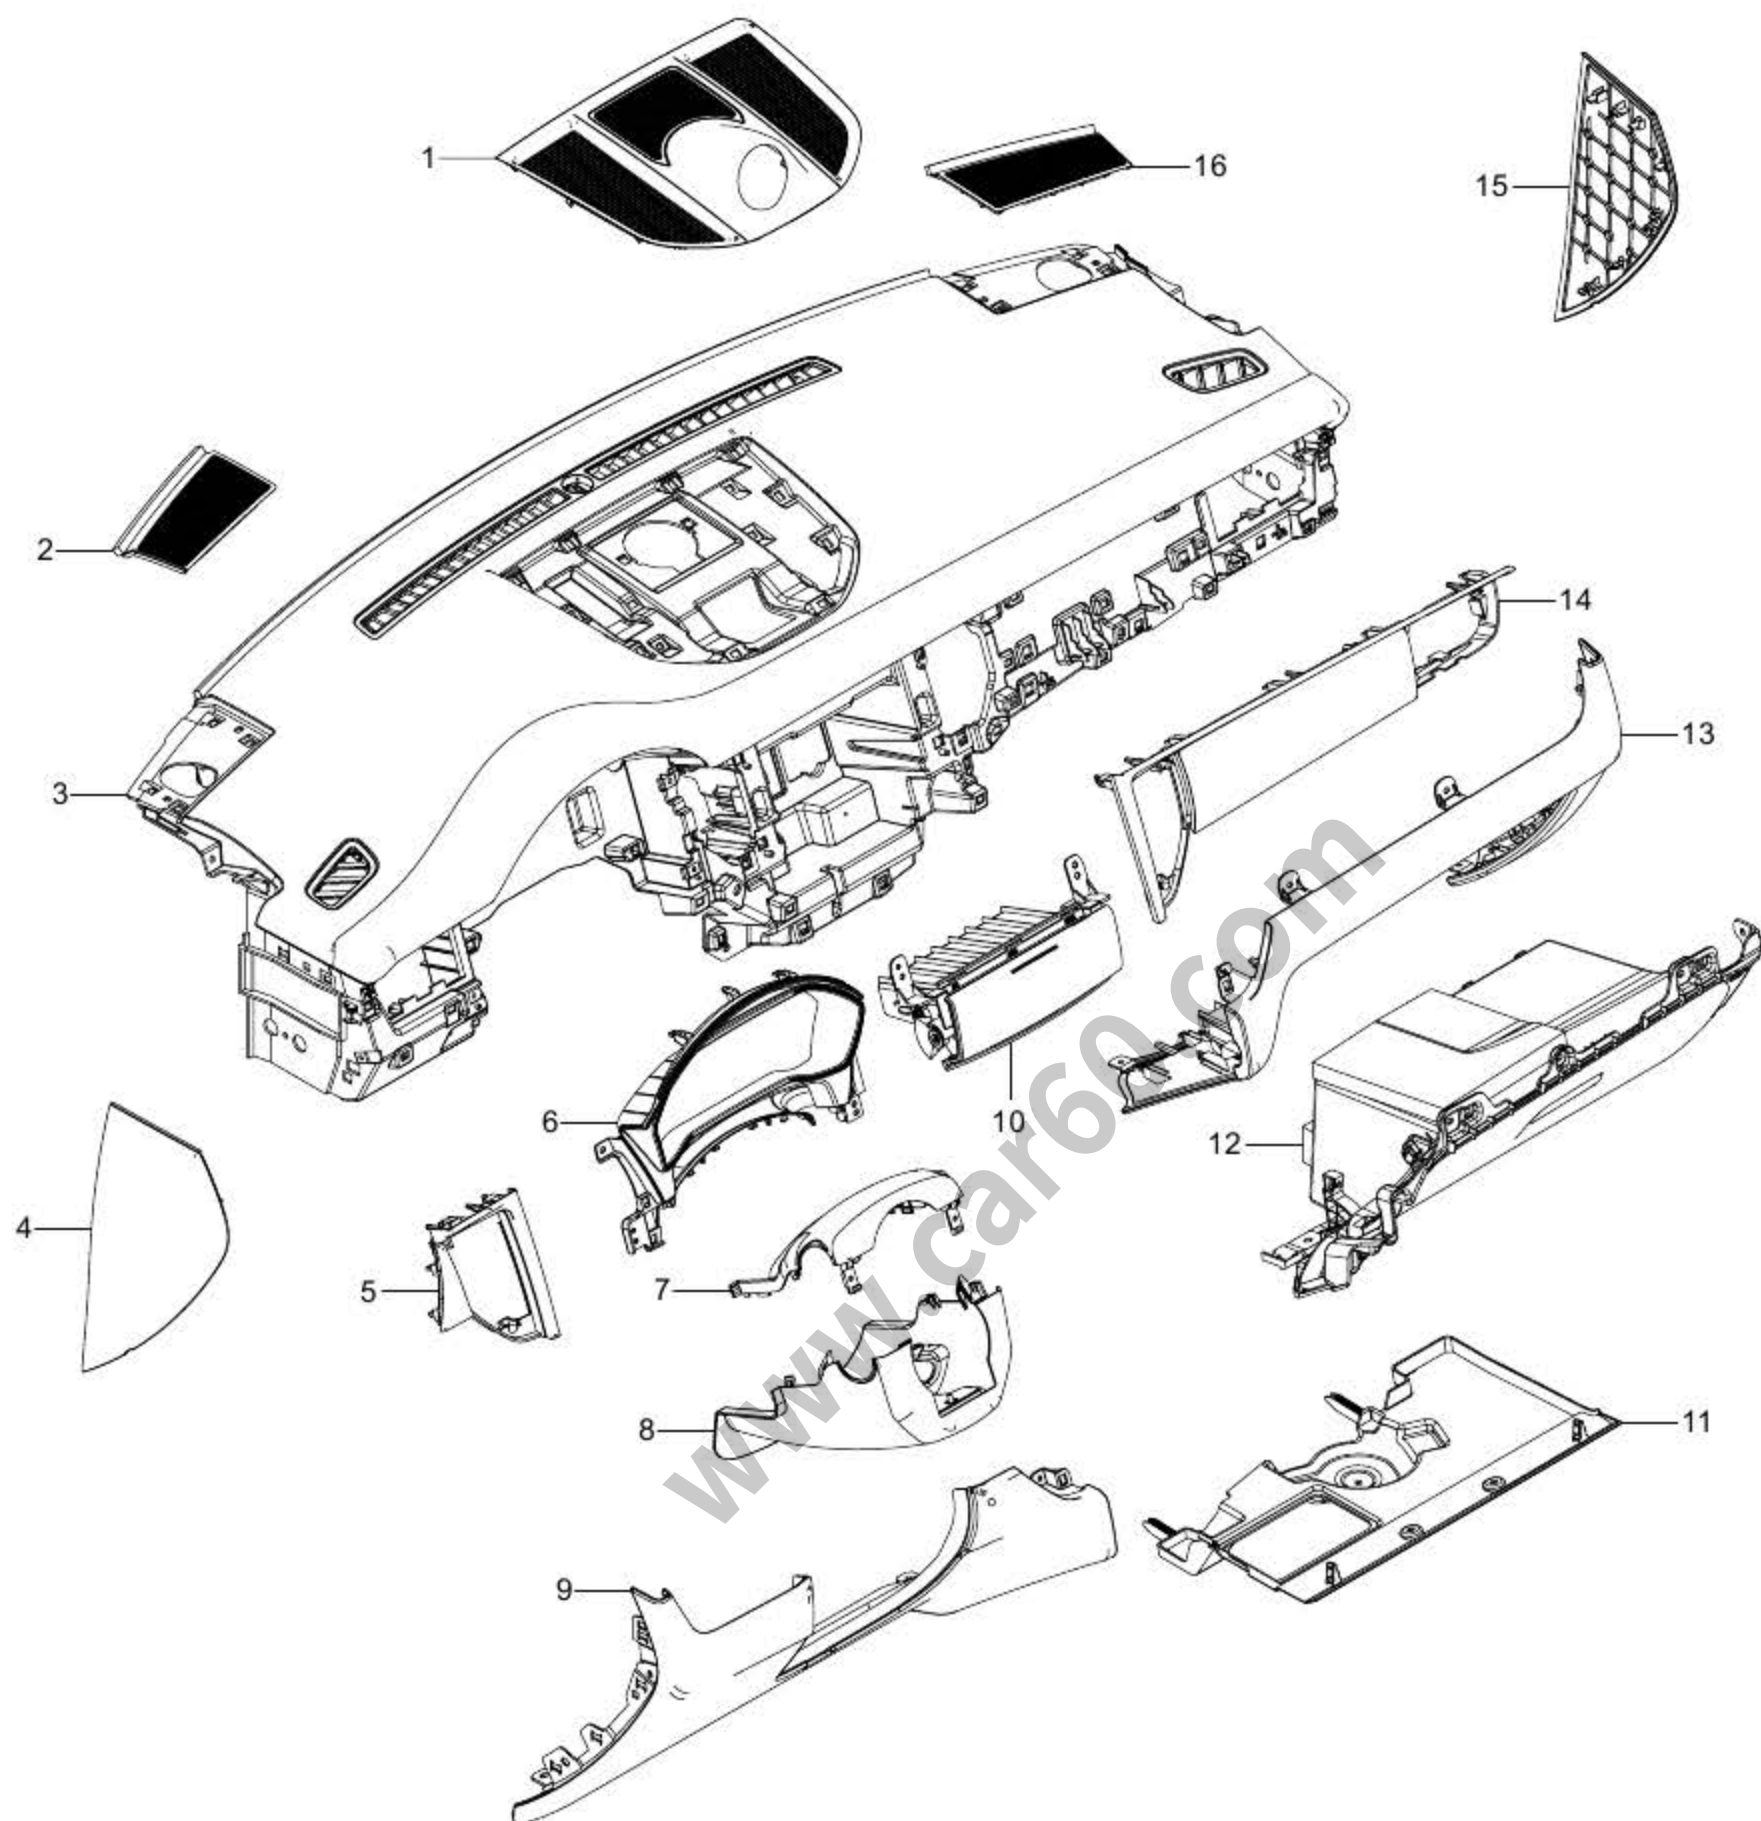


1	仪表板上饰板总成
2	左前喇叭装饰罩
3	仪表板本体总成
4	左端侧盖板
5	中间左侧出风口总成
6	组合仪表罩总成
7	转向管柱上罩
8	转向管柱下罩总成


9	左下护板总成
10	中控储物盒
11	手套箱延伸护板
12	手套箱总成
13	手套箱上护板总成
14	仪表板装饰条总成
15	右端侧盖板
16	右前喇叭装饰罩

更换

1. 拆卸副仪表板总成 (见 IE 章 内外饰 - 副仪表板, 更换)
2. 拆卸地毯 (见 IE 章 内外饰 - 地毯, 更换)
3. 拆卸方向盘 (见 PS 章 转向系统 - 方向盘, 更换)
4. 拆卸阳光传感器 (见 AC 章 暖风与空调 - 阳光传感器, 更换)
5. 拆卸组合仪表 (见 DI 章 驾驶员信息系统 - 组合仪表, 更换)
6. 拆卸无机芯导航 (见 MM 章 多媒体 - 无机芯导航, 更换)
7. 拆卸中控石英表 (见 DI 章 驾驶员信息系统 - 中控石英表, 更换)
8. 拆卸高音扬声器 (见 MM 章 多媒体 - 高音扬声器, 更换)

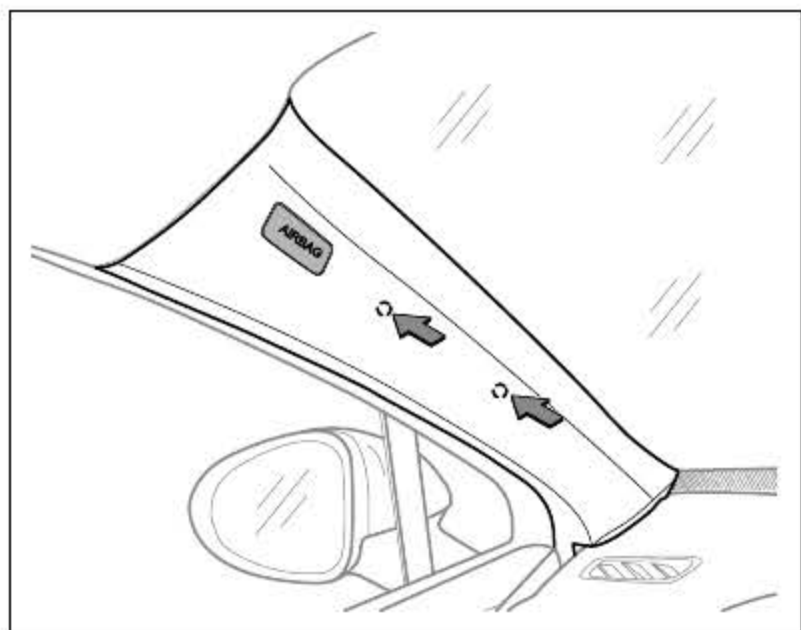


9. 拆卸仪表板总成
- (a). 拆卸 A 柱上护板。

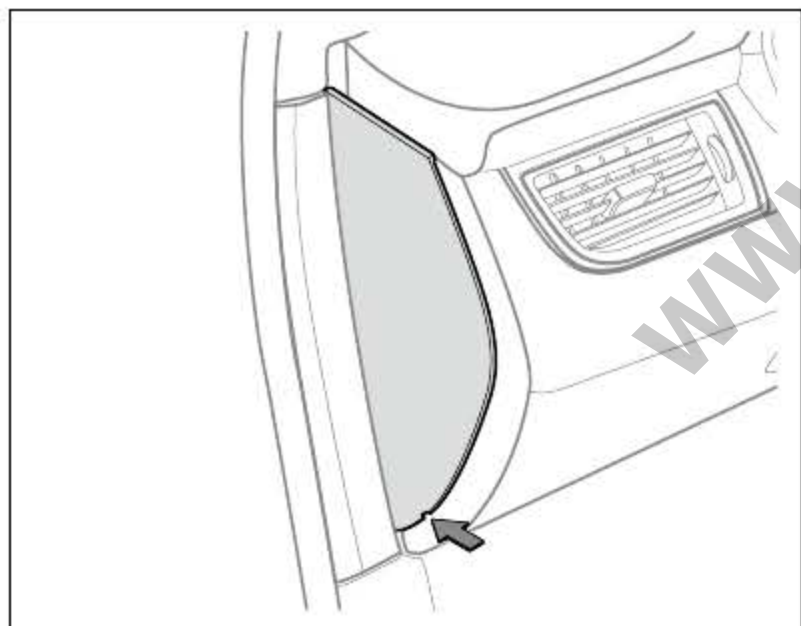


- (b). 撬开左、右端侧盖板卡扣, 取下左、右端侧盖板。

提示:


使用撬板时注意保护表皮, 不要出现压痕。

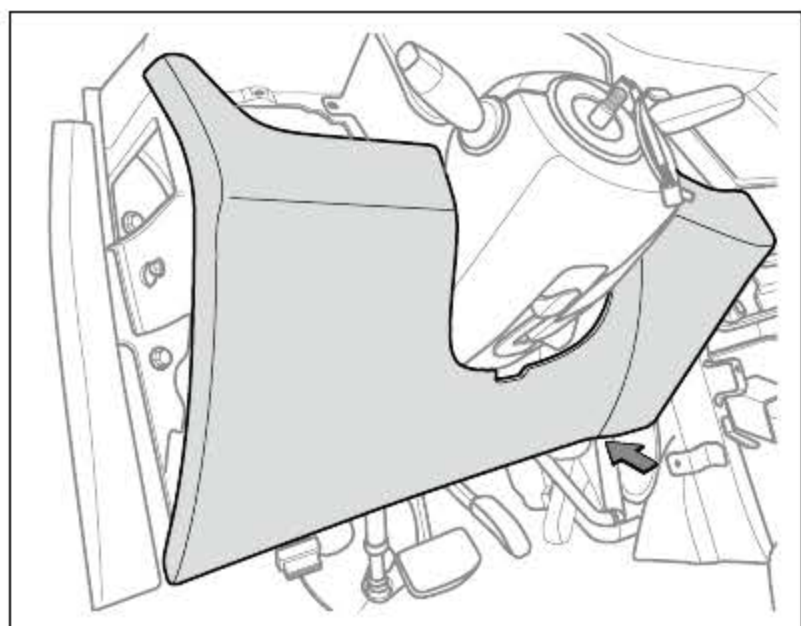


- (c). 拆卸左下护板总成固定螺钉, 撬开左下护板总成卡扣, 取下左下护板总成。

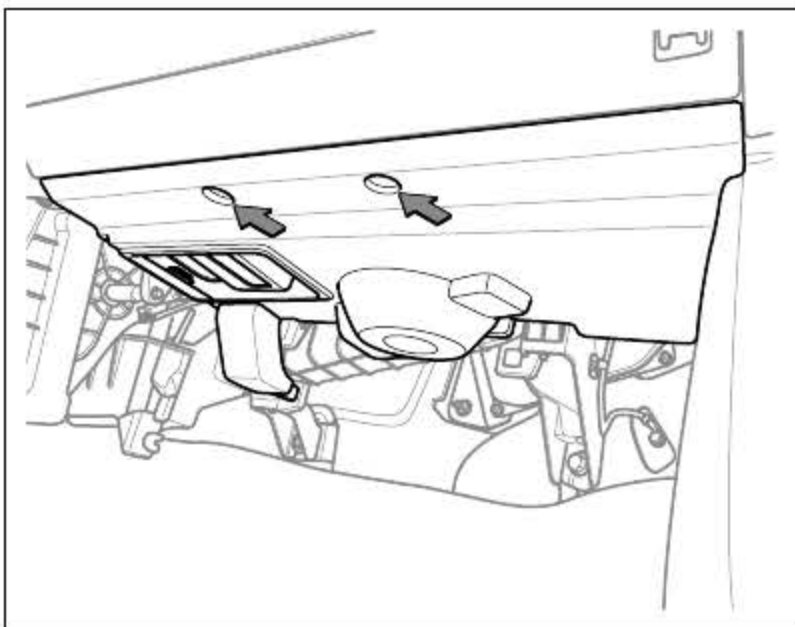


- (d). 拆卸手套箱延伸护板固定螺钉，取下手套箱延伸护板。

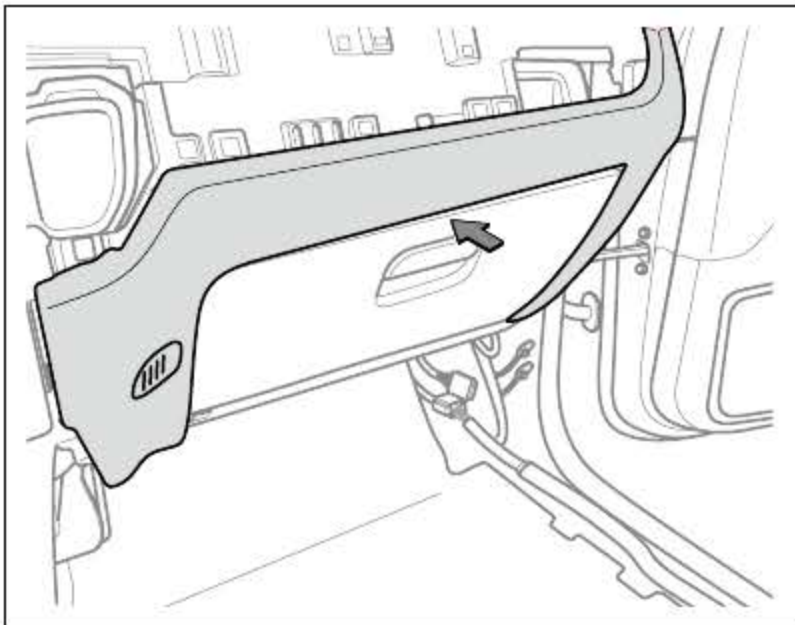


- (e). 拆卸手套箱上护板总成，撬开手套箱上护板总成卡扣。
(f). 从手套箱上护板总成上取下室内温度传感器，取下手套箱上护板总成。

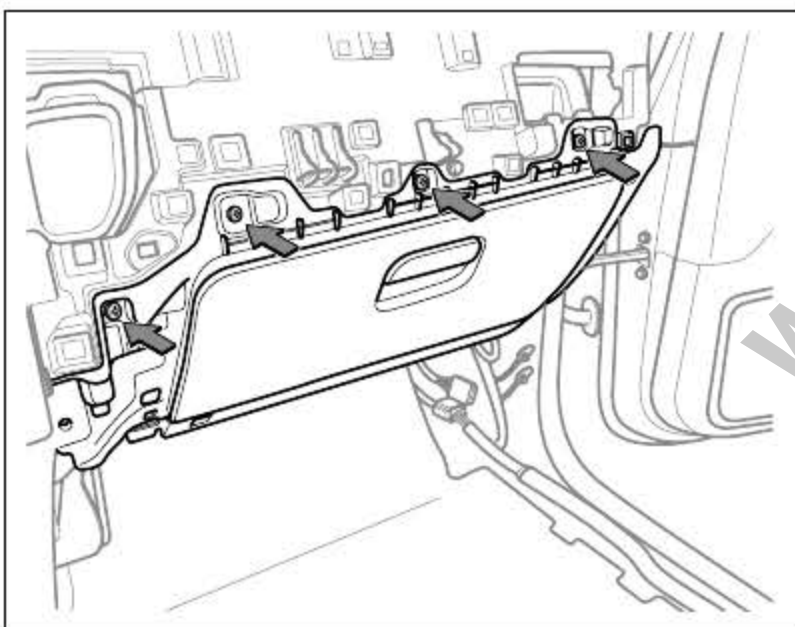

- (g). 拆卸手套箱总成固定螺钉，取下手套箱总成。

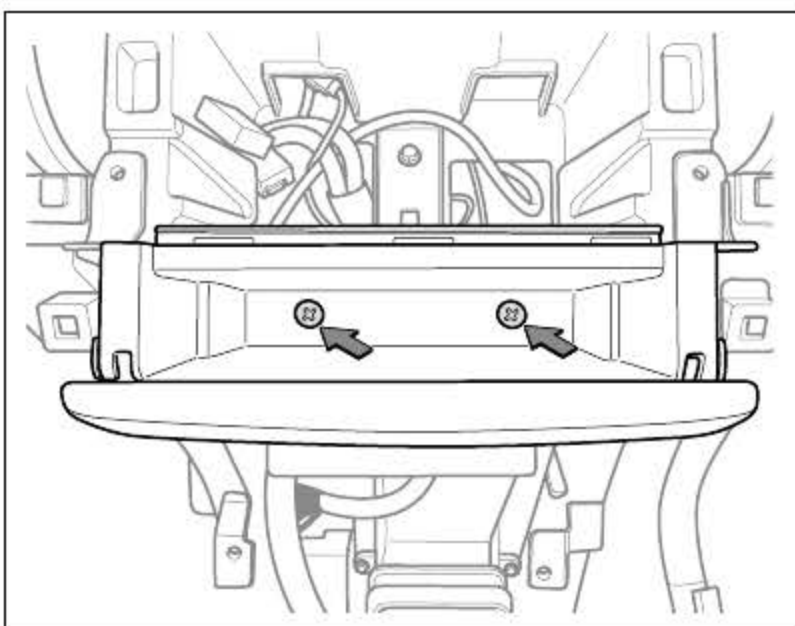

- (h). 打开中控储物盒盖，拆卸中控储物盒固定螺钉，取下中控储物盒。
(i). 取下后排吹脚风道。

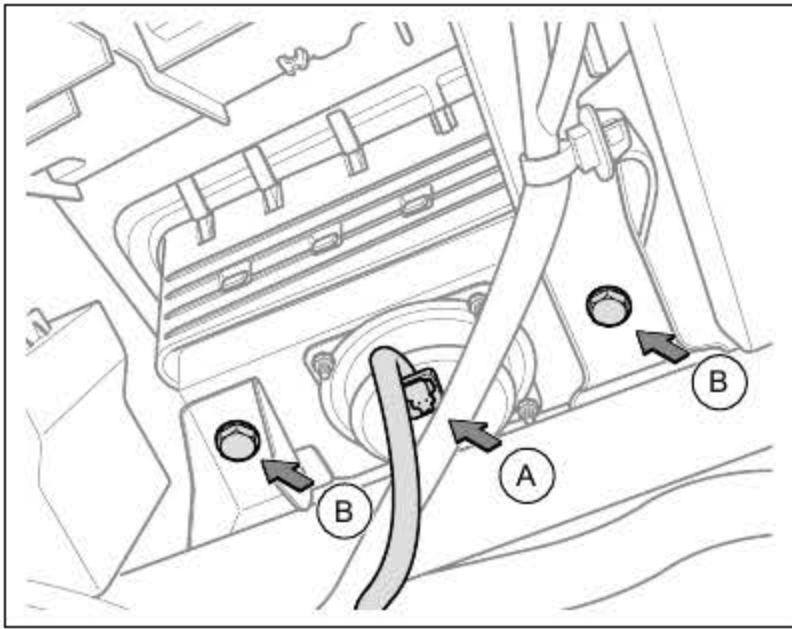

- (j). 断开副驾驶员安全气囊接插件 A。
- (k). 拆卸副驾驶员安全气囊固定螺栓 B。
- (l). 拆卸仪表板本体固定螺栓，抬下仪表板本体。

10. 安装仪表板总成，按照与拆卸相反的步骤安装