



发动机盖气弹簧

更换

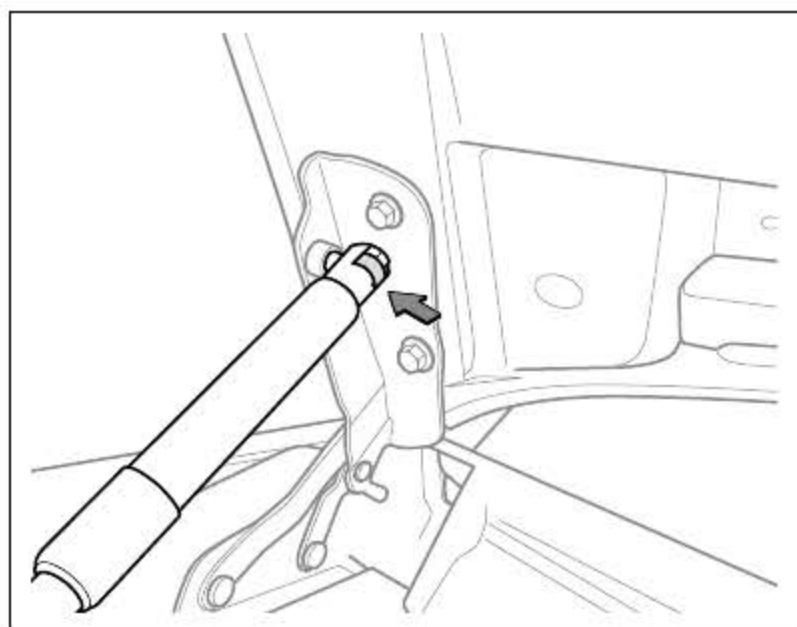

1. 拆卸发动机盖气弹簧
- (a). 拆卸发动机盖气弹簧上端球头卡片。

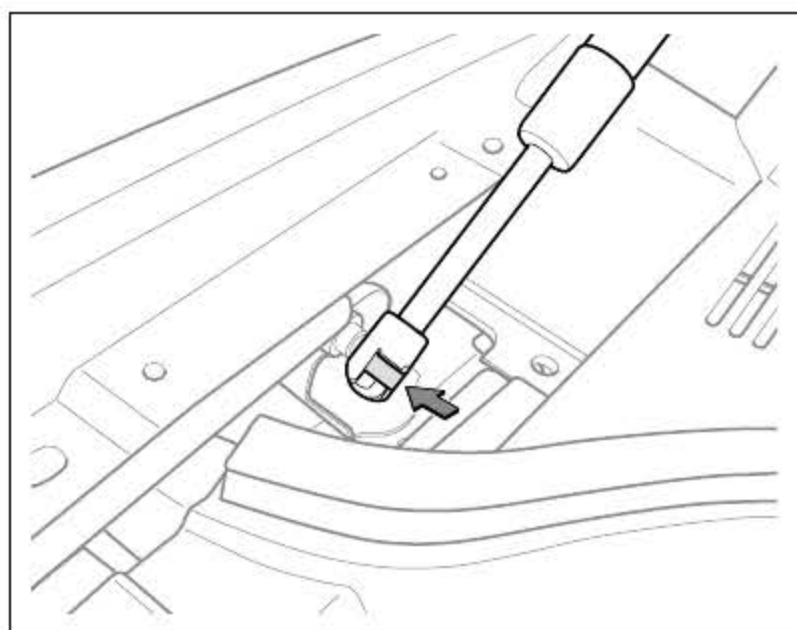

- (b). 拆卸发动机盖气弹簧下端球头卡片。
- (c). 取下发动机盖气弹簧。

提示：

拆卸发动机盖气弹簧时，需用木棍或等同物品撑起发动机盖。

2. 安装发动机盖气弹簧，按照与拆卸相反的步骤安装