



前门侧窗玻璃


更换

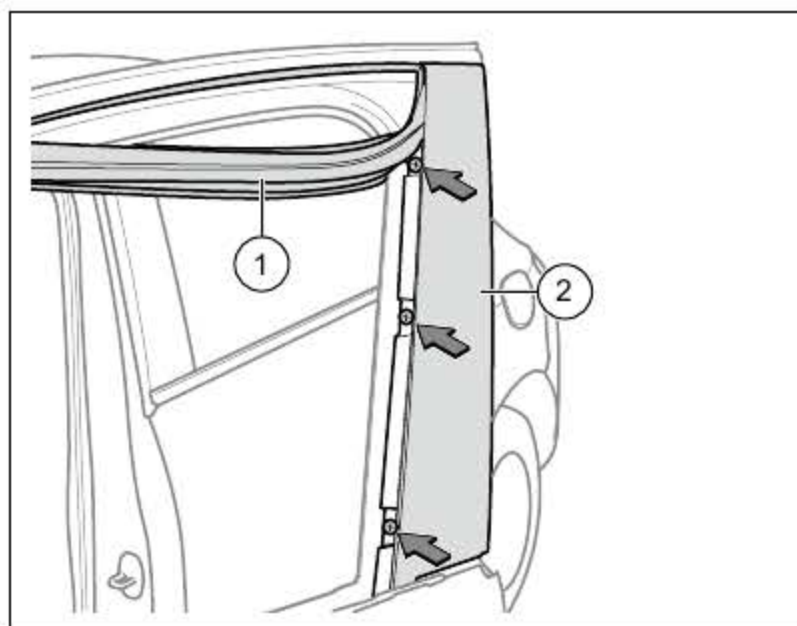


1. 拆卸前门侧窗玻璃
 - (a). 拆卸前门玻璃总成。(见 DW 章 车门与车窗 - 前电动车窗, 更换)
 - (b). 撕开前门玻璃泥槽①。
 - (c). 拆卸前门 B 柱外装饰板总成②固定螺钉, 取下前门 B 柱外装饰板总成②。

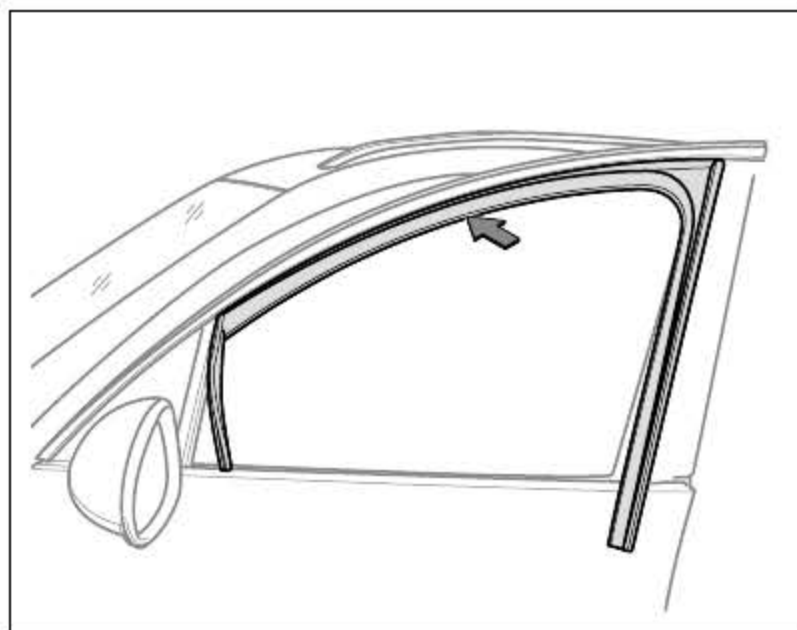

- (d). 拆卸前门玻璃泥槽。

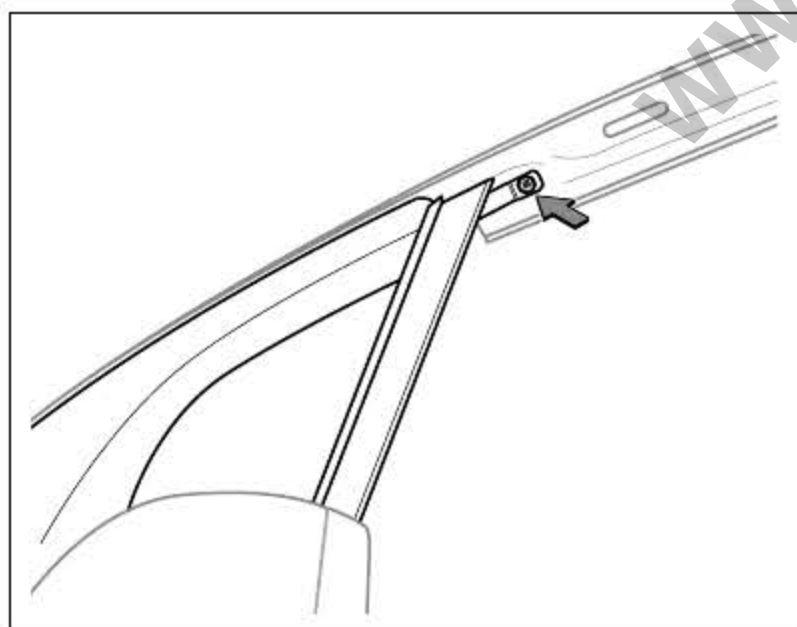

- (e). 拆卸前门侧窗玻璃外侧固定螺钉。

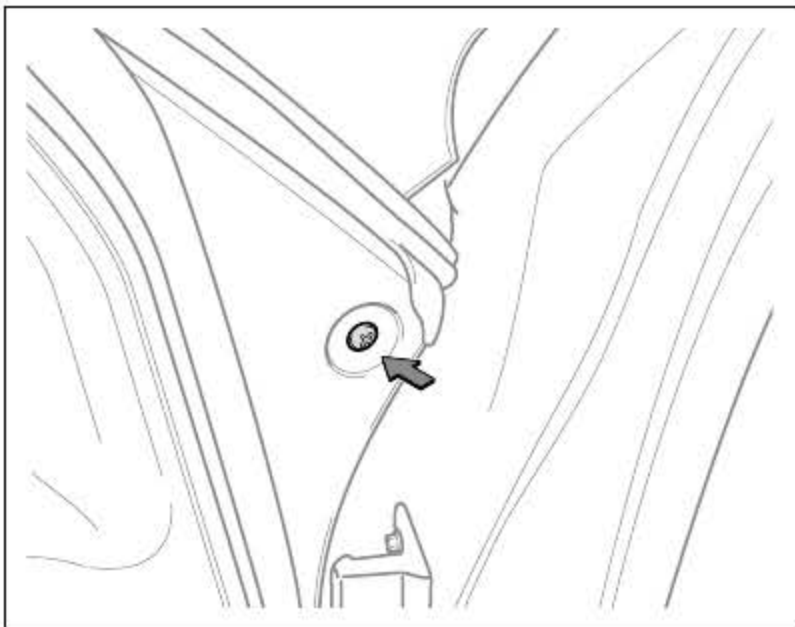

- (f). 拆卸前门侧窗玻璃内侧固定螺钉。
- (g). 取下前门侧窗玻璃。

2. 安装前门侧窗玻璃，按照与拆卸相反的步骤安装