




# 室外温度传感器

## 更换

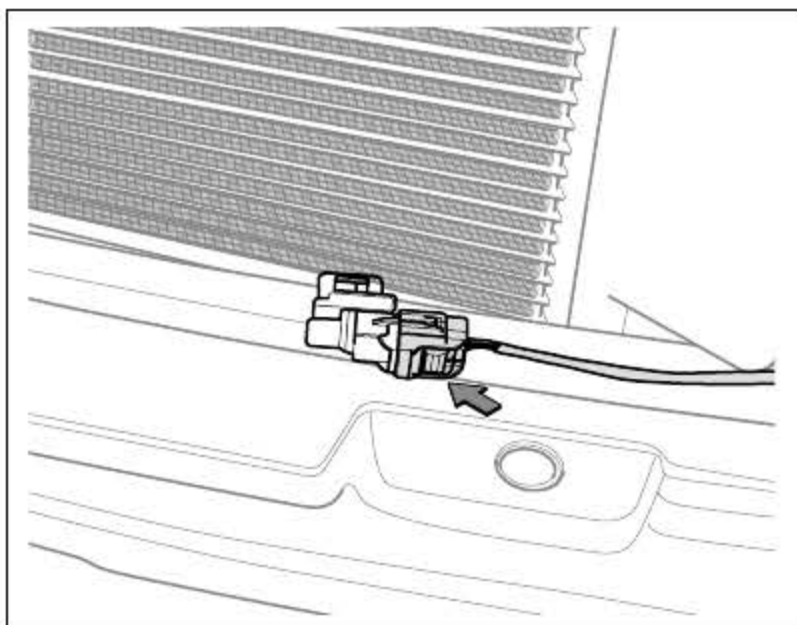

1. 拆卸室外温度传感器
  - (a). 拆卸前保险杠。(见 IE 章 内外饰 - 前保险杠，更换)
  - (b). 断开室外温度传感器接插件。
  - (c). 按压室外温度传感器卡扣，取下室外温度传感器。

2. 安装室外温度传感器，按照与拆卸相反的步骤安装