

副驾驶员安全气囊


更换

1. 关闭点火开关，断开蓄电池负极电缆

提示：

断开蓄电池负极电缆后，至少等待 90s 后再进行后续操作。

2. 拆卸仪表板总成 (见 IE 章 内外饰 - 仪表板，更换)

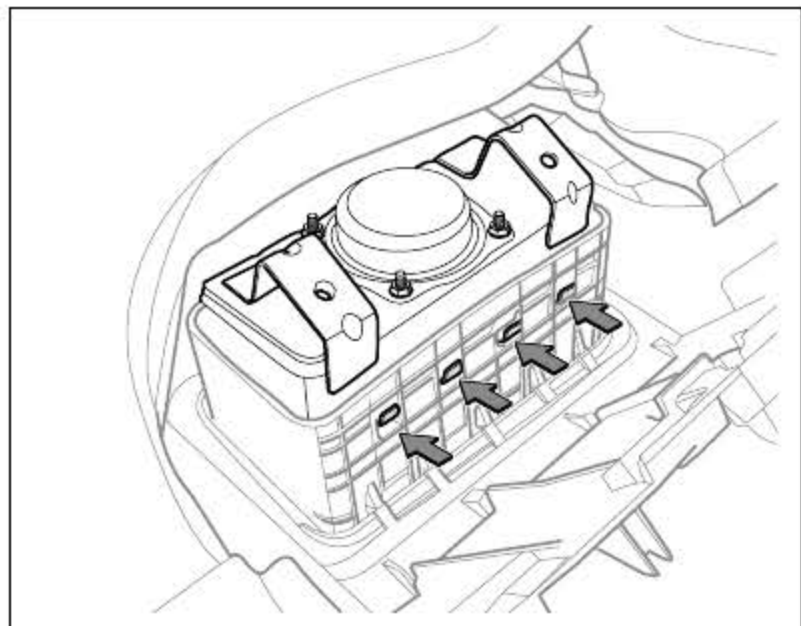


3. 拆卸副驾驶员安全气囊总成

- (a). 撬开副驾驶员安全气囊总成卡抓。

警告：

在对安全气囊系统进行作业之前，请认真阅读“AB 章 安全气囊 - 安全气囊，注意事项”。

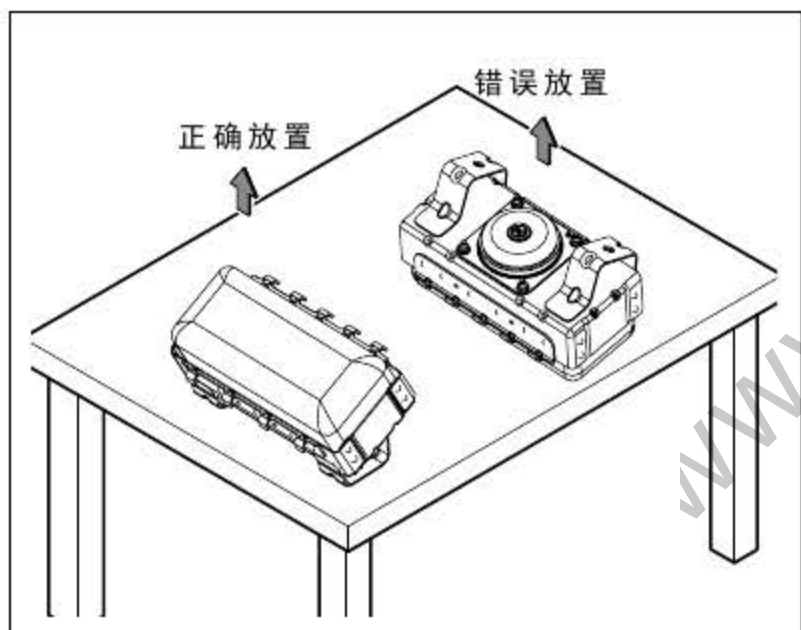

- (b). 取下副驾驶员安全气囊总成并安全放置。

注意：

安全气囊总成面部朝下放置是很危险的，如果气袋弹开，安全气囊总成的运动会造成严重的人身伤害，因此，放置时应将面部朝上放置。

4. 安装副驾驶员安全气囊总成，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项

- (a). 新的安全气囊总成若搬运不当可能会突然触发张开，造成人员伤害，因此在搬运时，应将前部朝向身体前方，以减少可能的伤害。
- (b). 安装后认真检查安装是否到位。
- (c). 安全气囊线束不可用力拉扯。
- (d). 检查安全气囊故障指示灯。