

第 500-04 节 外饰板与饰件


适用车型：众泰 T700 2017 版

目录	页码
结构原理	
散热器格栅与机舱饰板	500-04-3
前围上部通风盖板	500-04-4
侧围外饰件	500-04-5
扰流板	500-04-6
行李架	500-04-7
顶盖饰条	500-04-8
轮罩挡泥板	500-04-9
发动机下护罩	500-04-10
拆装标准 - 零件拆装	
空滤盖板	500-04-11
空气室外板总成	500-04-12
发动机盖密封条总成	500-04-14
发动机左侧盖板	500-04-15
发动机右侧盖板	500-04-16
发动机装饰罩总成	500-04-17
发动机盖隔热垫	500-04-18
发动机下护板盖板	500-04-19
发动机下护板本体	500-04-20
地板护板前盖板	500-04-22
地板护板后盖板	500-04-23
水箱盖板	500-04-24
散热器格栅总成	500-04-25
散热器上导风板	500-04-27
散热器左侧导风板	500-04-28
散热器右侧导风板	500-04-29
散热器格栅左侧支架	500-04-30
前轮眉总成	500-04-31

流水槽与翼子板隔断泡棉.....	500-04-32
左前门中部嵌饰板 (带 Z 标氛围灯)	500-04-33
前门外水切总成	500-04-34
前门 B 柱外装饰板总成.....	500-04-35
前门外饰件	500-04-36
后门外饰件	500-04-37
后门 B 柱后外装饰板总成	500-04-38
后门外水切总成	500-04-39
后门 C 柱外装饰板总成	500-04-40
左侧围下饰板总成	500-04-41
左侧车身地板护板	500-04-42
右侧车身地板护板	500-04-43
后轮眉总成	500-04-44
扰流板	500-04-45
行李架总成	500-04-46
行李架后端盖.....	500-04-47
行李架中端盖.....	500-04-48
前轮罩挡泥板.....	500-04-49
后挡泥板.....	500-04-51
加油口盖外板.....	500-04-52
后背门外饰件总成	500-04-53
后侧围通风框总成	500-04-54
发动机下护罩.....	500-04-55

结构原理


散热器格栅与机舱饰板

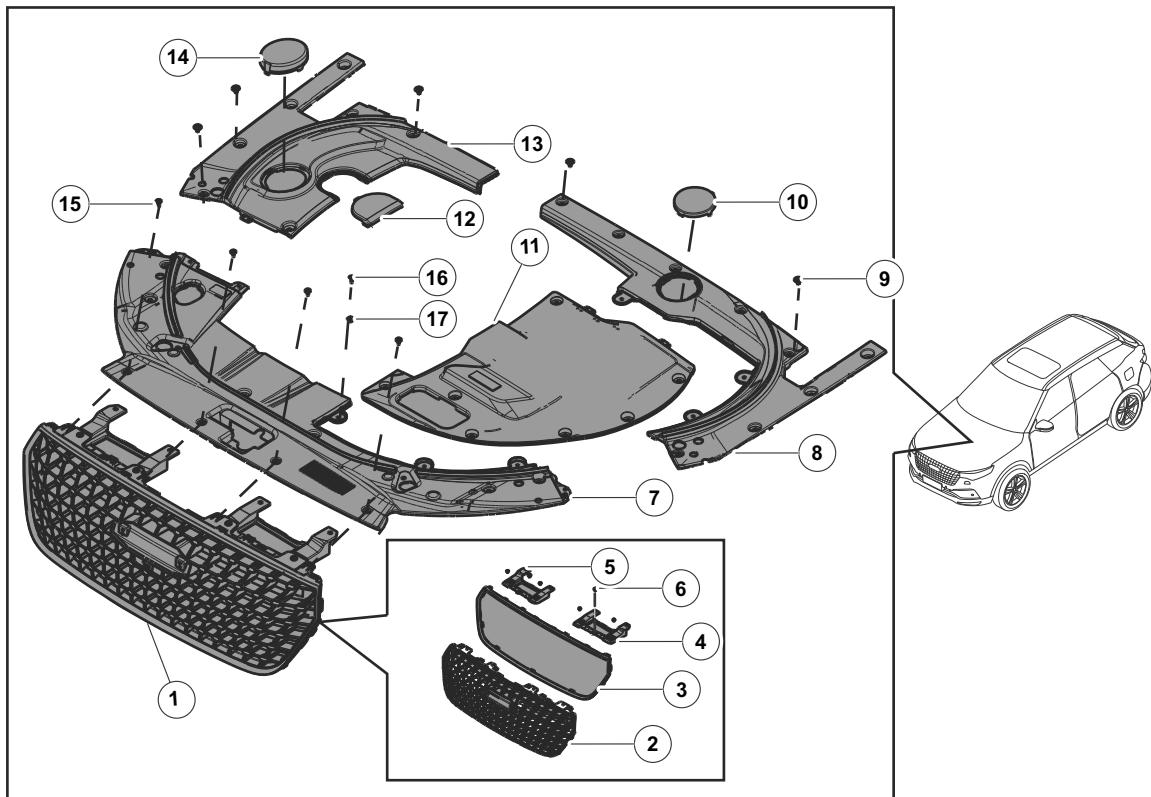

B1B500040001


项目	说明	项目	说明
1	散热器格栅分总成	9	螺纹子母扣
2	散热器格栅本体	10	制动液加注口盖
3	散热器格栅亮条	11	空滤盖板
4	散热器格栅左侧支架	12	转向储油罐盖板
5	散热器格栅右侧支架	13	发动机右侧盖板
6	十字盘头螺钉和平垫圈组合	14	冷却液加注口盖板
7	水箱盖板	15	内六角花形半沉头螺钉
8	发动机左侧盖板		

前围上部通风盖板

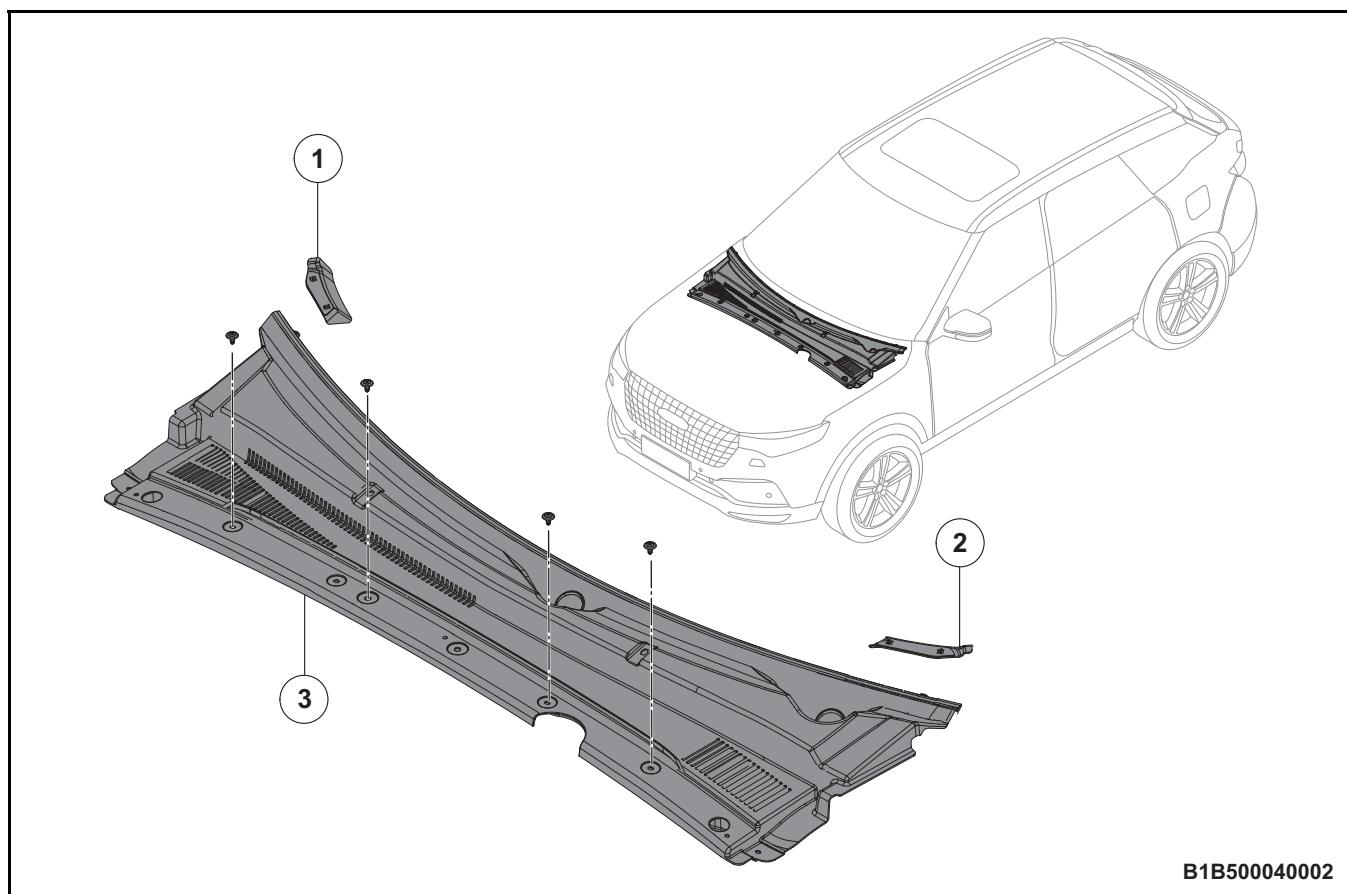

项目	说明
1	上部通风盖板总成
2	上部通风盖板左角饰
3	上部通风盖板右角饰


侧围外饰件

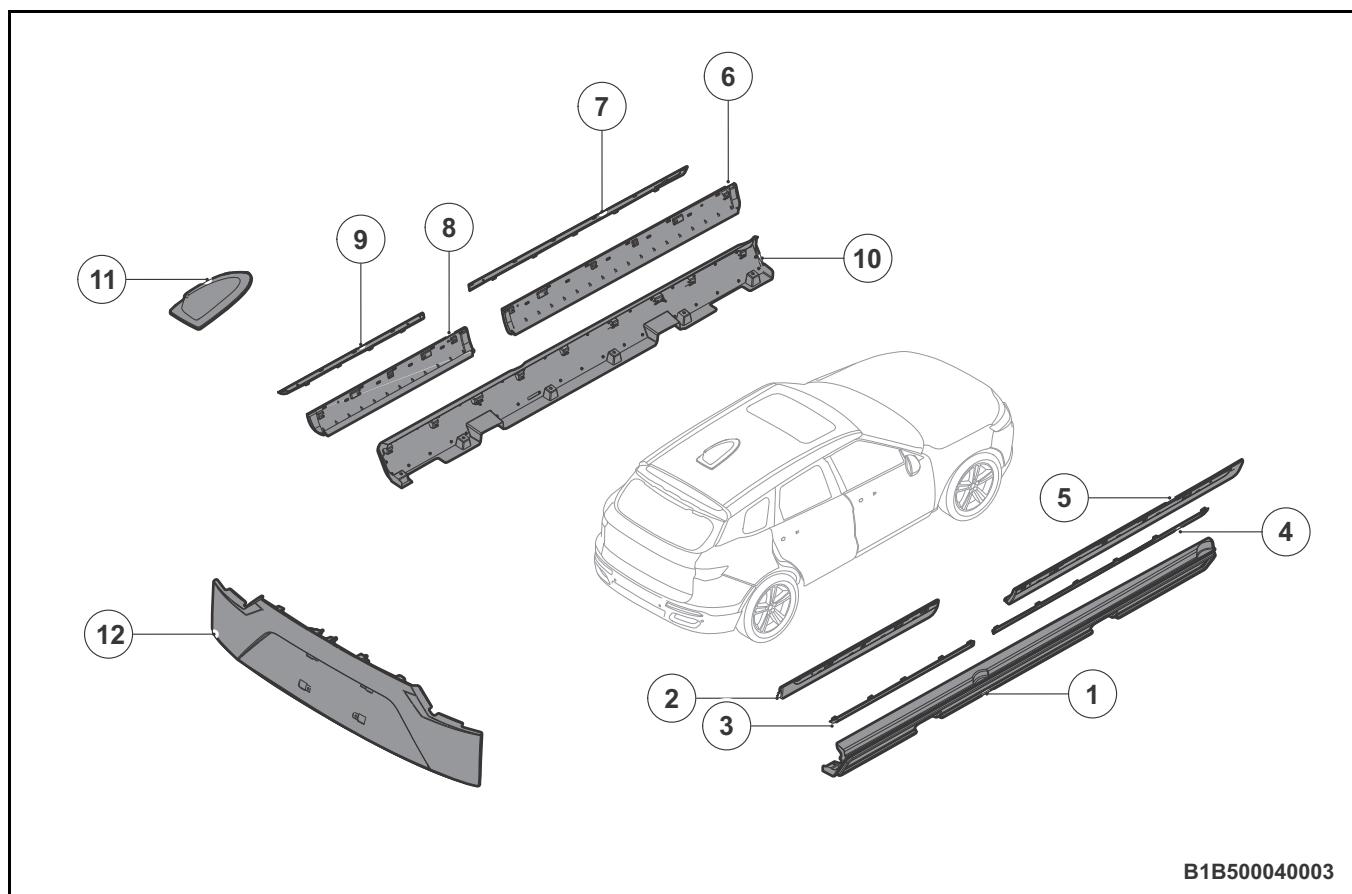

B1B500040003

项目	说明	项目	说明
1	右侧围下饰板总成	7	左前门侧外装饰板总成
2	右后门侧外装饰板总成	8	左前门外装饰板亮条
3	右后门外装饰板亮条	9	左后门侧外装饰板总成
4	右前门外装饰板亮条	10	左后门外装饰板亮条
5	右前门侧外装饰板总成	11	左侧围下饰板总成
6	右前门上部外装饰板总成	12	鲨鱼鳍


扰流板

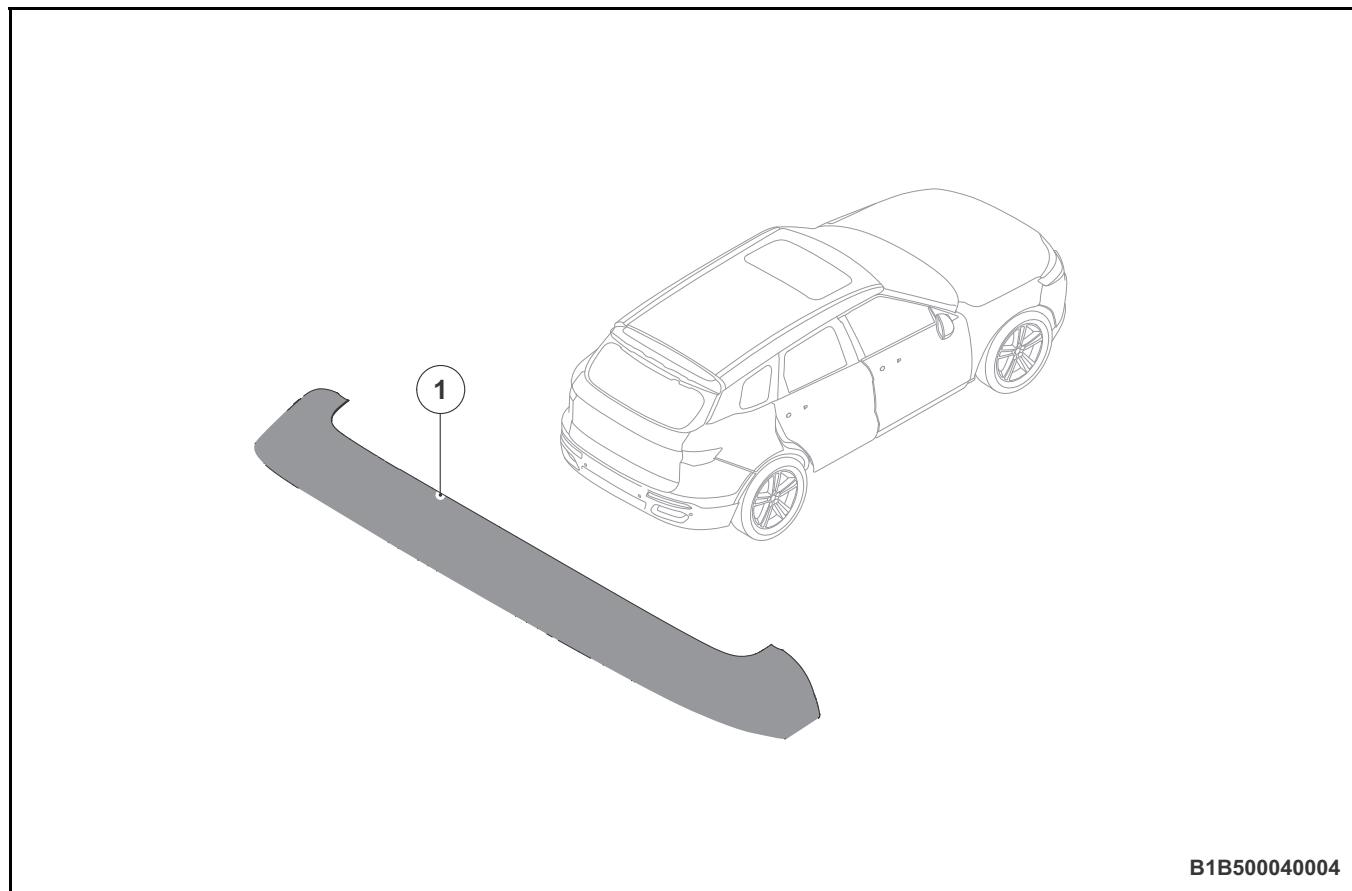

B1B500040004


项目	说明
1	扰流板总成

行李架

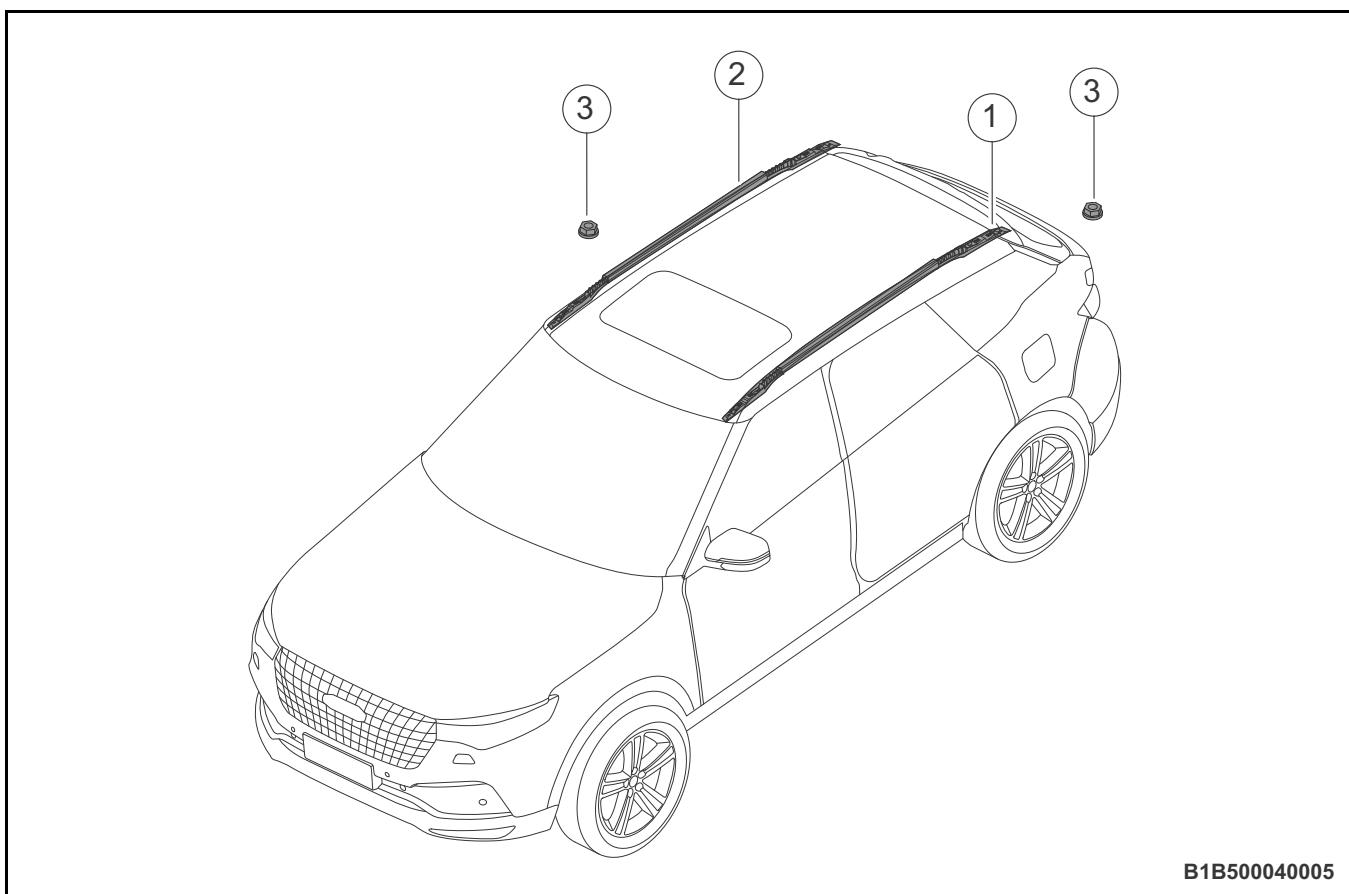

项目	说明	项目	说明
1	左侧行李架总成	3	六角螺母和锥形弹性垫圈组合
2	右侧行李架总成		


顶盖饰条

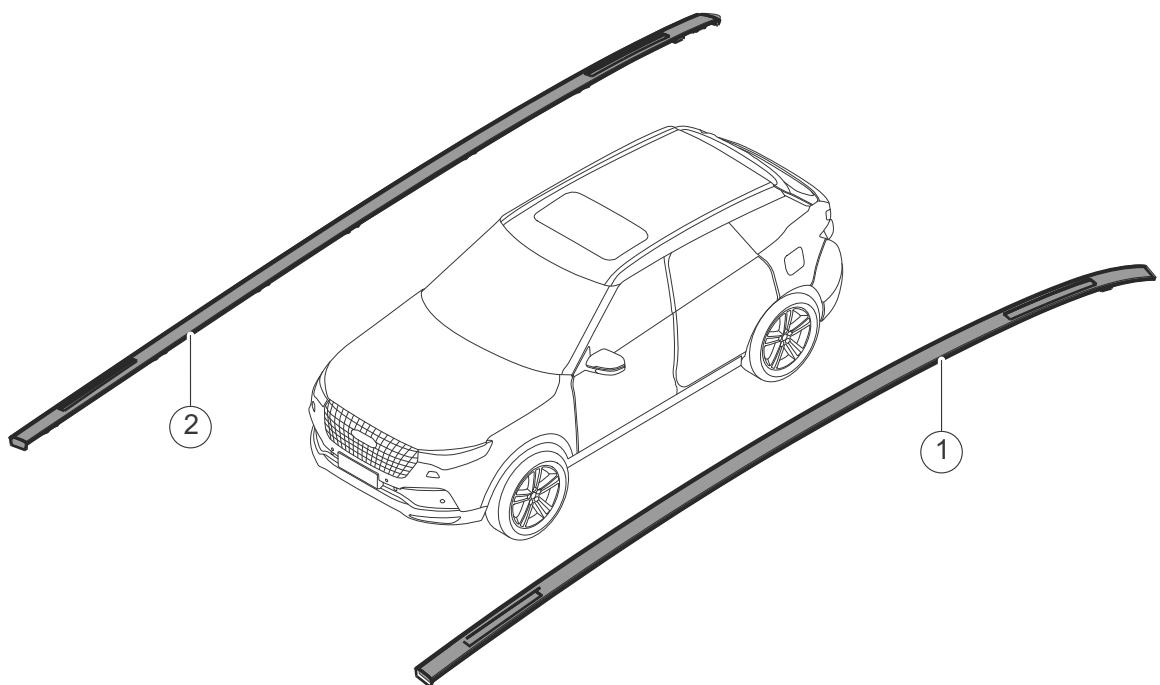

B1B500040006


项目	说明	项目	说明
1	左侧顶盖饰条总成	2	右侧顶盖饰条总成

轮罩挡泥板

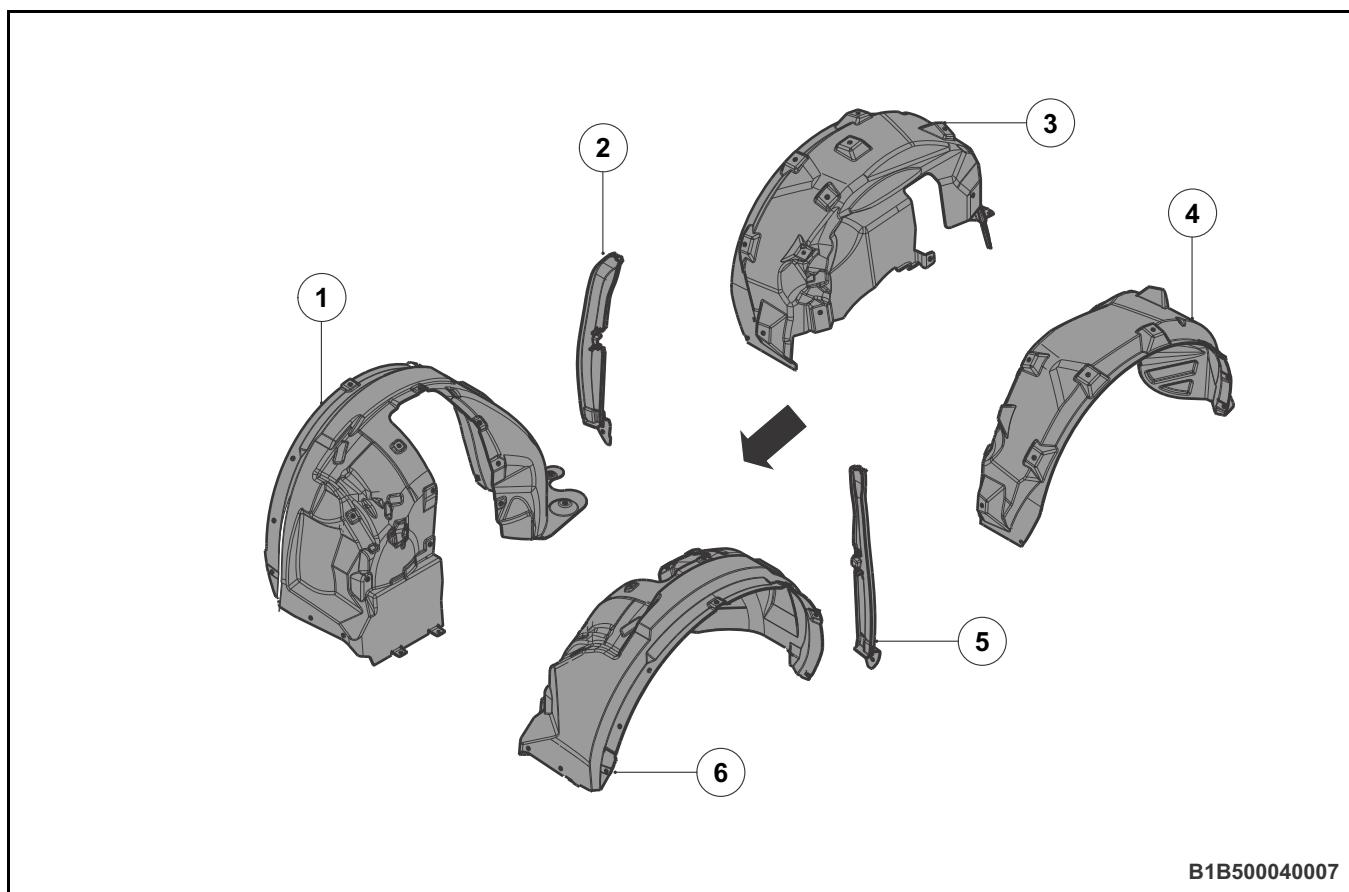

项目	说明	项目	说明
1	右前轮罩挡泥板总成	4	左后轮罩挡泥板总成
2	翼子板右侧护板总成	5	翼子板左侧护板总成
3	右后轮罩挡泥板总成	6	左前轮罩挡泥板总成

发动机下护罩

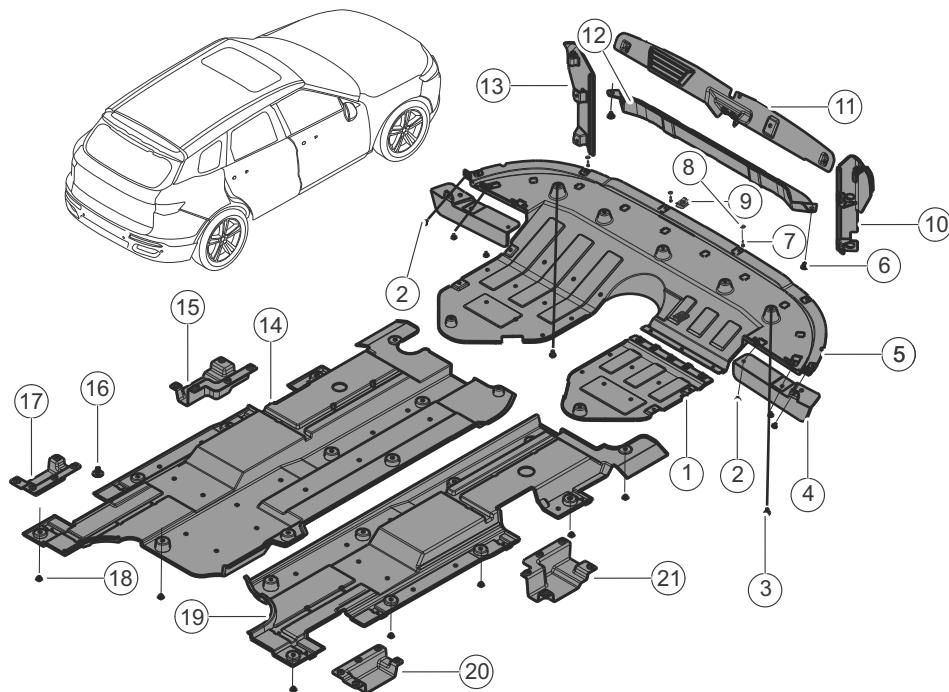

B1B500040008

项目	说明	项目	说明
1	发动机下护板盖板	12	散热器下导风板
2	内六角花形半沉头螺钉	13	散热器左侧导风板
3	六角头螺栓和平垫圈组合件	14	左侧车身地板护板
4	前保下部导风板	15	左侧地板护板前盖板
5	发动机下护板本体	16	六角头螺栓和平垫圈组合件
6	螺纹子母扣	17	左侧地板护板后盖板
7	十字凹槽六角头自攻螺钉	18	塑料螺母座
8	大垫圈	19	右侧车身地板护板
9	A型簧片螺母	20	右侧地板护板后盖板
10	散热器右侧导风板	21	右侧地板护板前盖板
11	散热器上导风板		

拆装标准 - 零件拆装


空滤盖板

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板的 7 个螺纹子母扣。

3. 取下空滤盖板。

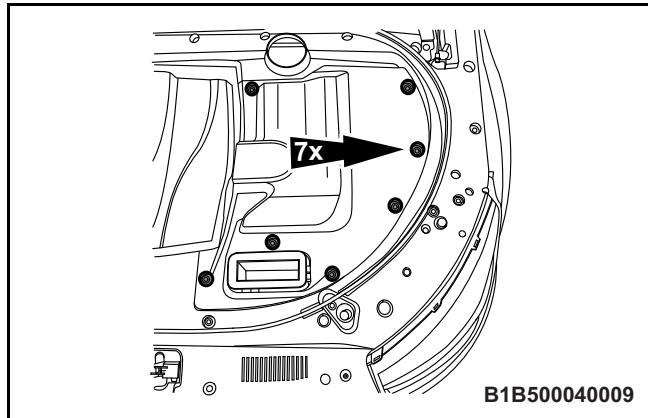

安装

注意：更换新的空滤盖板固定卡扣。

1. 安装空滤盖板固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

空气室外板总成

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸雨刮臂。

参考：500-10 雨刮器与洗涤器相关内容。


3. 拆卸发动机舱左侧盖板。

参考：500-09 把手、锁、闩锁与进入系统相关内容。


4. 拆卸发动机舱右侧盖板。

参考：500-09 把手、锁、闩锁与进入系统相关内容。


◆5. 拆卸空气室外板总成左侧 1 个螺纹卡扣。

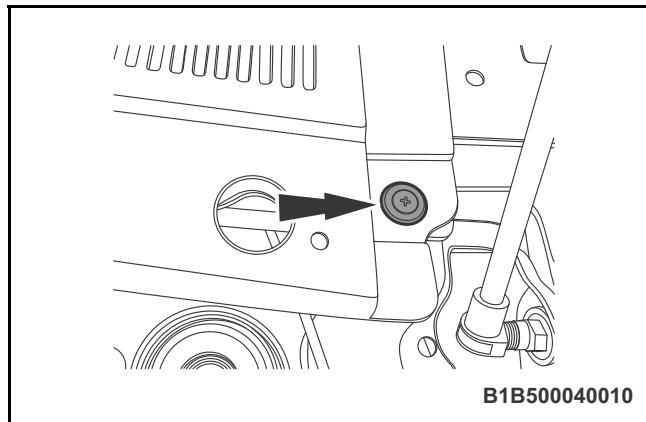


◆6. 拆卸空气室外板总成中间 1 个螺纹卡扣。

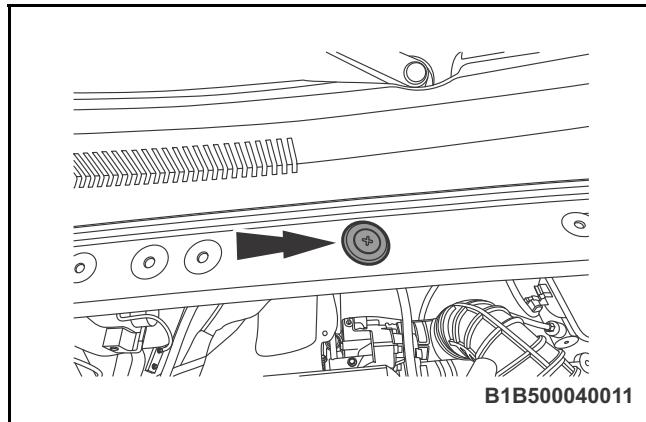

◆7. 拆卸空气室外板总成右侧 1 个螺纹卡扣，移开空气室外板总成。

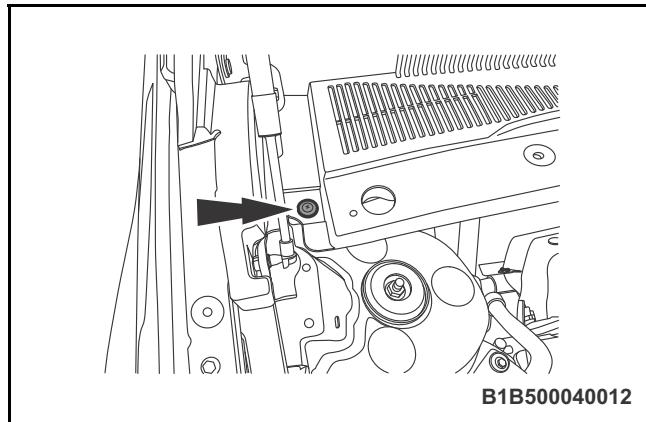

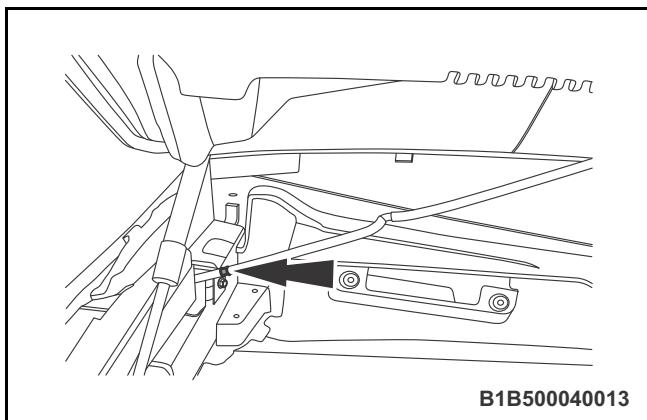

◀8. 断开空气室外板总成与前洗涤管路总成的连接。

9. 取出空气室外板总成。


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机盖密封条总成

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

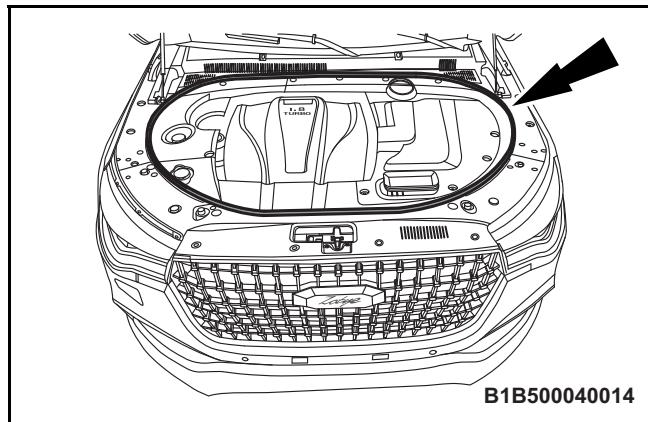

12. 拆卸发动机密封条总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机左侧盖板

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板。


参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸发动机密封条总成。

参考：参考本章节相关内容。

◀4. 拆卸发动机左侧盖板的 8 个螺纹子母扣。

5. 取下发动机左侧盖板。

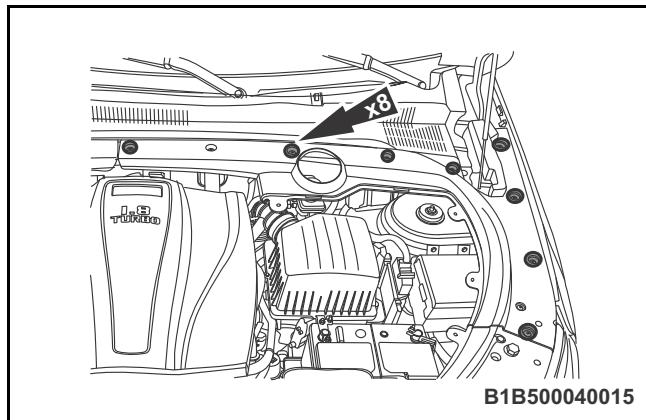

安装

⚠ 注意：更换新的发动机左侧盖板固定卡扣。

1. 安装发动机左侧盖板固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机右侧盖板

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板。

参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸发动机密封条总成。


参考：参考本章节相关内容。

4. 拆卸发动机左侧盖板。

参考：参考本章节相关内容。

5. 拆卸发动机右侧盖板的 7 个螺纹子母扣。

6. 取下发动机右侧盖板。

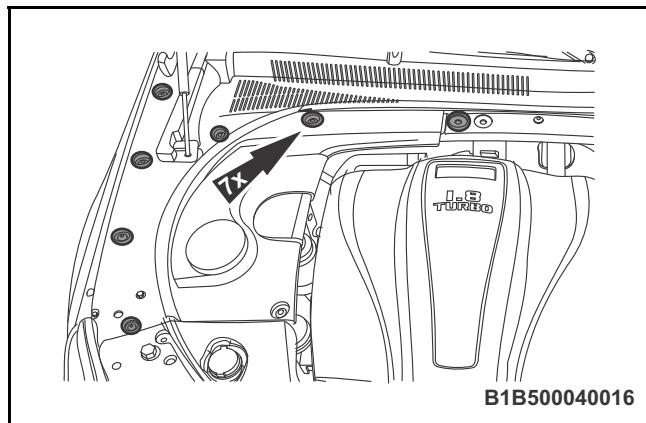

安装

注意：更换新的发动机左侧盖板固定卡扣。


1. 安装发动机左侧盖板固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机装饰罩总成

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

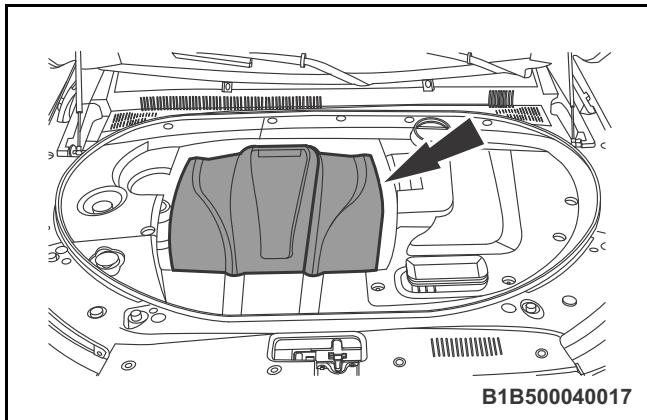

2. 拆卸发动机装饰罩总成。


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机盖隔热垫

拆卸

1. 打开发动机盖。

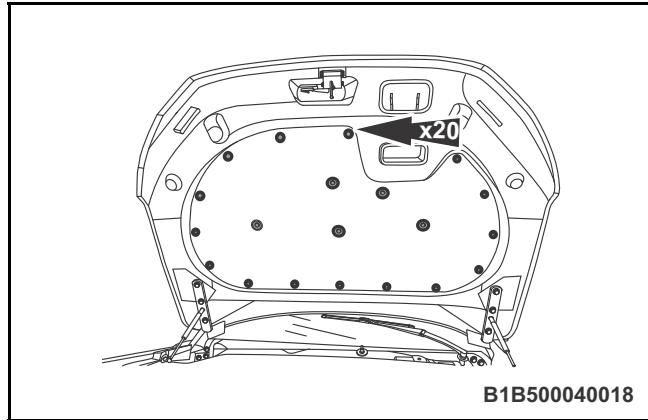

2. 拆卸发动机盖隔热垫的 20 个卡扣。

3. 取出发动机盖隔热垫。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


 注意：安装时更换损坏的卡扣。

发动机下护板盖板


拆卸

1. 举升与支撑车辆。

参考: 100-02 牵引与举升相关内容。

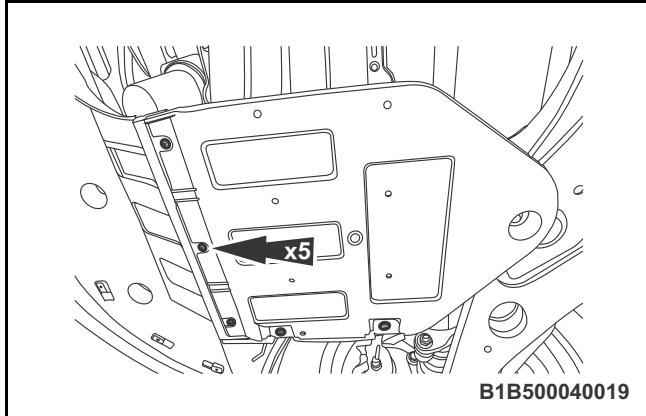

◀ 2. 拆卸发动机下护板盖板的 5 个固定螺钉。

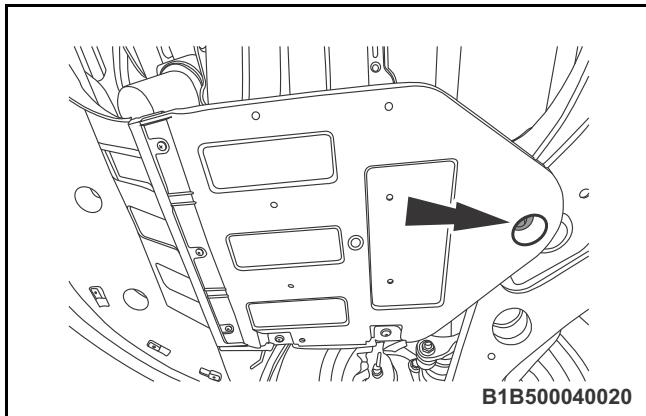

◀ 3. 拆卸发动机下护板盖板的 1 个固定螺栓。

4. 取下发动机下护板盖板。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

发动机下护板本体




拆卸

1. 举升与支撑车辆。

参考：100-02 牵引与举升相关内容。

2. 拆卸发动机下护板盖板。


参考：参考本章节相关内容。

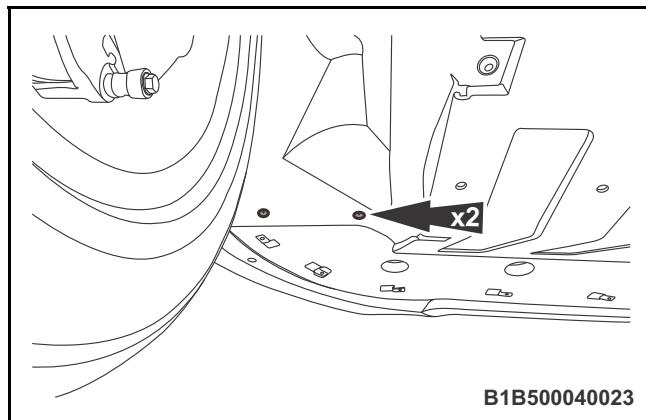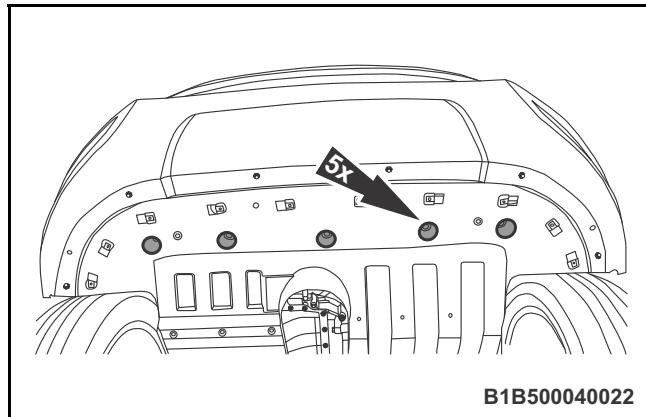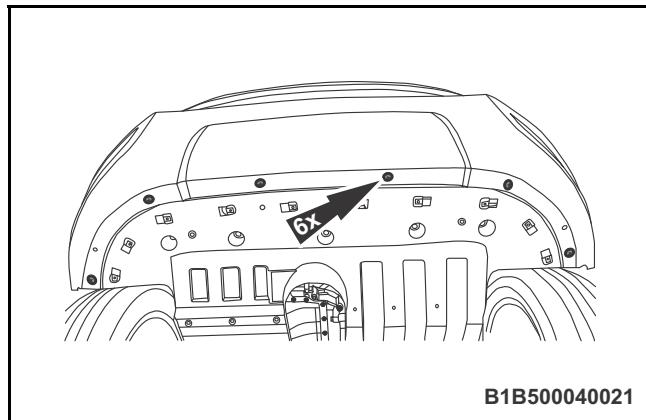


◆ 3. 拆卸发动机下护板本体前端的 6 个固定螺钉。

◆ 4. 拆卸发动机下护板本体前端的 5 个固定螺栓。


◆ 5. 拆卸发动机下护板与左前轮挡泥板连接的 2 个固定螺钉。

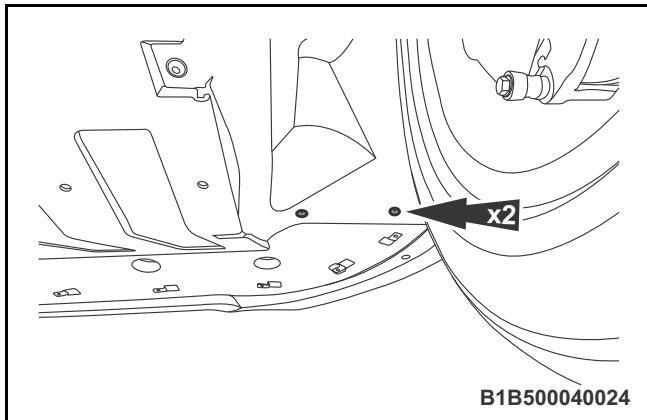

◀6. 拆卸发动机下护板与右前轮挡泥板连接的 2 个固定螺钉。

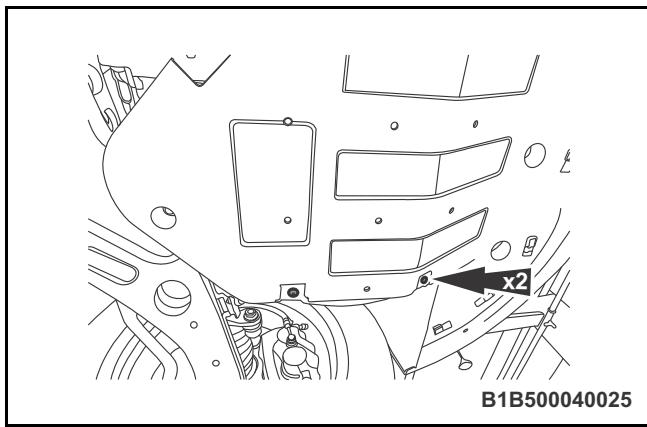

◀7. 拆卸发动机下护板本体后端的 2 个固定螺钉。

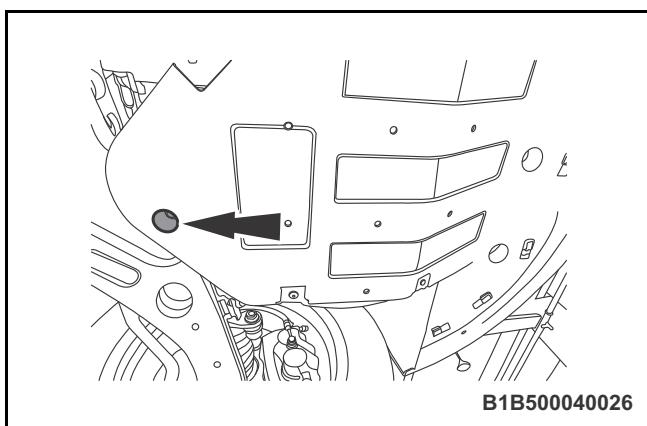

◀8. 拆卸发动机下护板本体后端的 1 个固定螺栓。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

地板护板前盖板


拆卸

⚠ 右侧地板护板前盖板与左侧地板护板前盖板拆卸方法类似，本文仅以左侧地板护板前盖板拆卸方法为例。

1. 举升车辆。

参考：100-02 牵引与举升相关内容。

2. 拆卸左侧地板护板前盖板的 5 个固定螺钉，并取下。

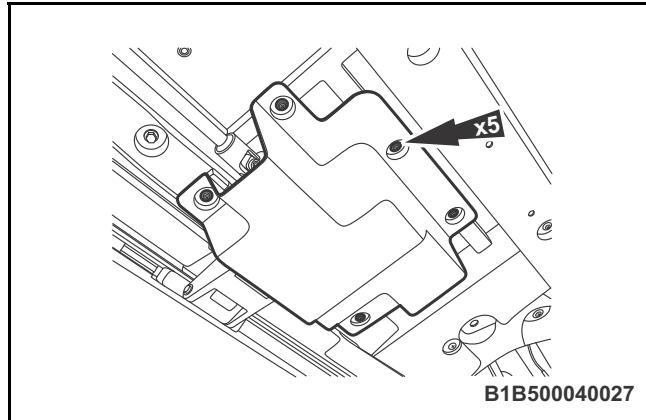

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

地板护板后盖板


拆卸

⚠ 右侧地板护板后盖板与左侧地板护板后盖板拆卸方法类似，本文仅以左侧地板护板后盖板拆卸方法为例。

1. 举升车辆。

参考：100-02 牵引与举升相关内容。

2. 拆卸左侧地板护板后盖板的 5 个固定螺钉，并取下。

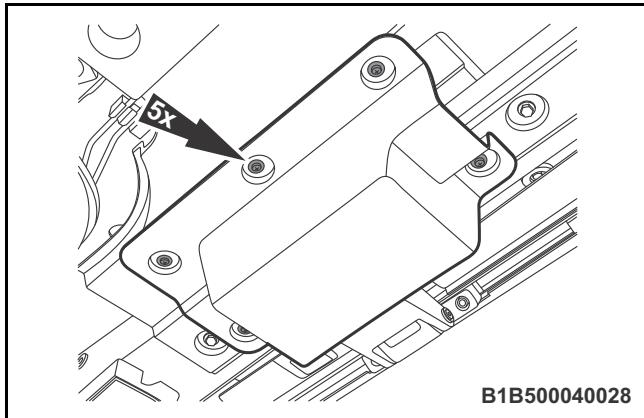

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

水箱盖板

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板。

参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸发动机密封条总成。

参考：参考本章节相关内容。

4. 拆卸发动机左侧盖板。

参考：参考本章节相关内容。

5. 拆卸发动机右侧盖板。


参考：参考本章节相关内容。

◀6. 拆卸水箱盖板。

1 拆卸水箱盖板的 6 个螺纹子母扣。

2 拆卸水箱盖板的 4 个固定螺钉。

3 取下水箱盖板。

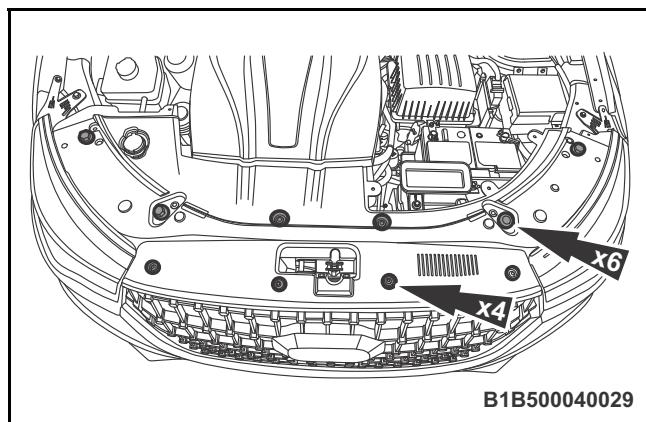

安装

⚠ 注意：更换新的水箱盖板固定卡扣。


1. 安装发动机水箱盖板固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。


散热器格栅总成

拆卸


1. 打开发动机舱盖。

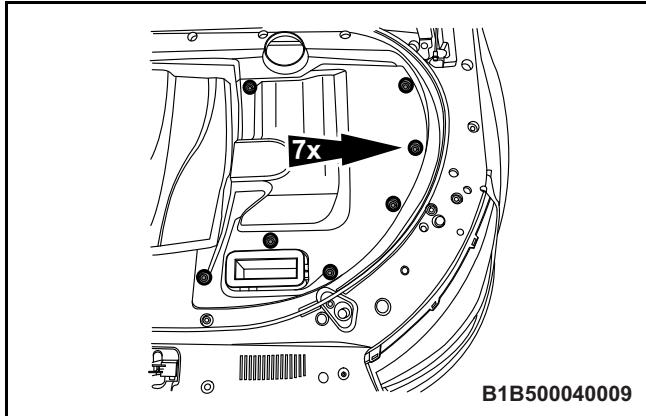


◀ 2. 拆卸空滤盖板的 7 个螺纹子母扣，取下盖板。

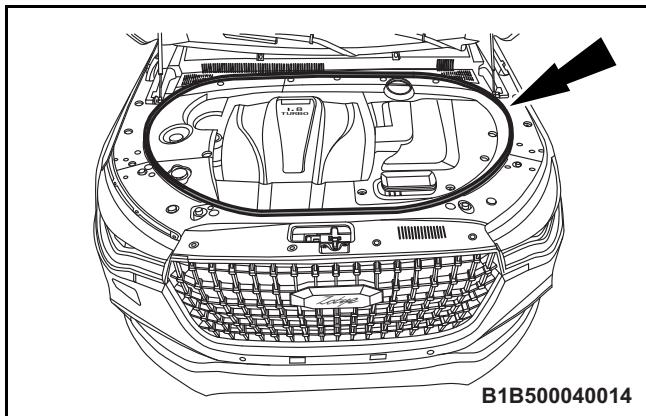


◀ 3. 拆卸发动机密封条总成。

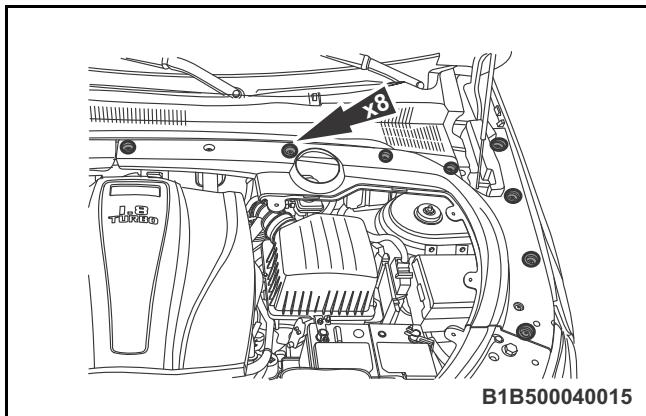


◀ 4. 拆卸发动机左侧盖板的 8 个螺纹子母扣，取下左侧盖板。

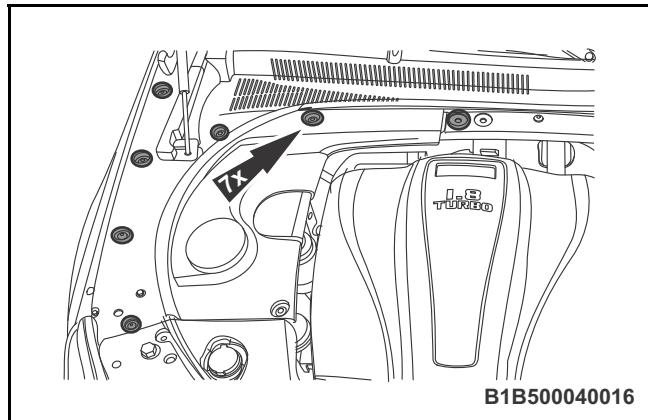

◆ 15. 拆卸发动机右侧盖板的 7 个螺纹子母扣，取下右侧盖板。

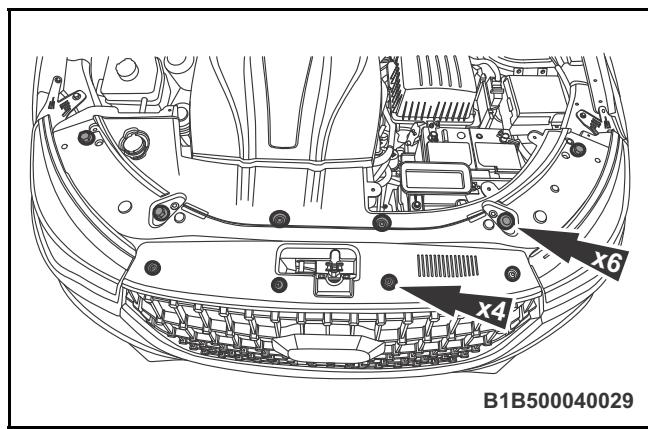

◆ 16. 拆卸水箱盖板的 6 个螺纹子母扣和 4 个螺钉，取下水箱盖板。

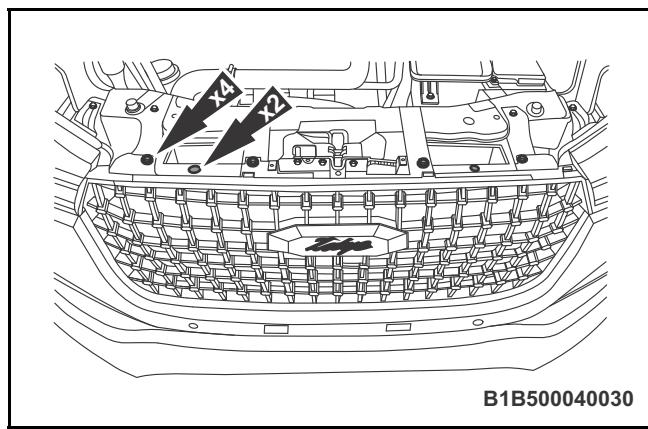

◆ 17. 拆卸散热器格栅总成的 4 个固定螺钉和 2 个螺纹子母扣。

8. 取下散热器格栅总成。

⚠ 注意：取下散热器格栅总成后，注意摆放，切勿损坏格栅亮条或格栅本体。

安装

⚠ 注意：更换散热器格栅总成固定卡扣。

1. 安装散热器格栅总成固定卡扣。
2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

散热器上导风板

拆卸

1. 打开发动机舱盖。


2. 拆卸散热器格栅总成。

参考：参考本章节相关内容。


3. 拆卸前保险杠总成。

参考：500-12 保险杠相关内容。

◀4. 拆卸散热器上导风板的 2 个固定螺栓。

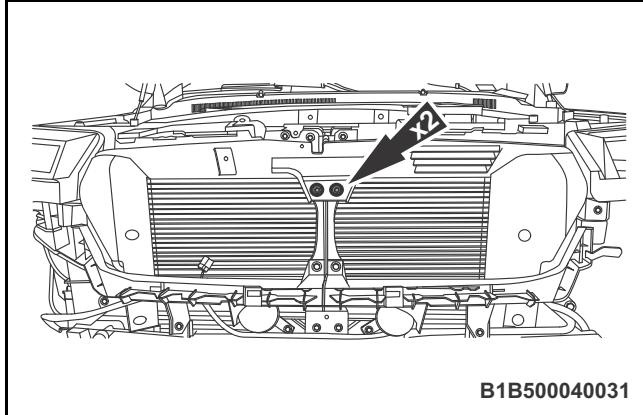


◀5. 脱开散热器上导风板与散热器左导风板的连接。

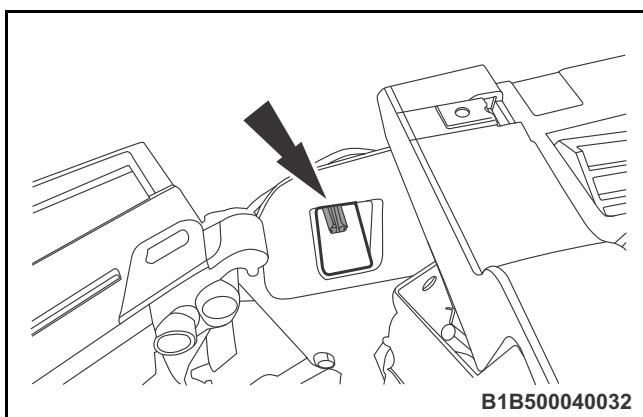

◀6. 脱开散热器上导风板与散热器右导风板的连接。

7. 取下散热器上导风板

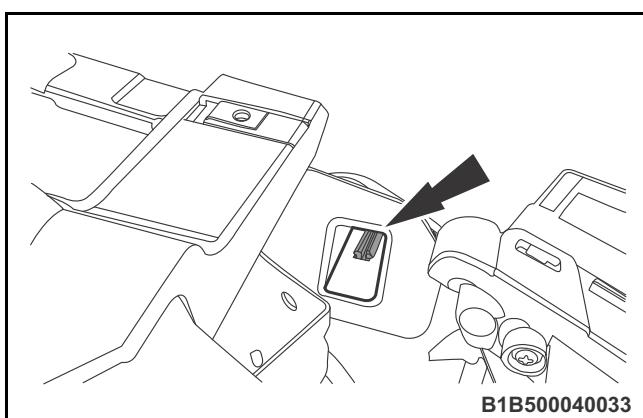

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

散热器左侧导风板

拆卸


1. 打开发动机舱盖。
2. 拆卸散热器格栅总成。

参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸前保险杠总成。


参考：500-12 保险杠相关内容。

- ◀4. 拆卸散热器左导风板的 2 个固定螺栓。

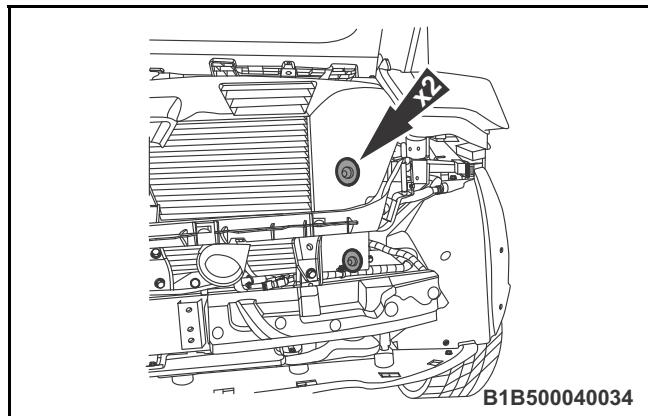

- ◀5. 脱开散热器左导风板与散热器上导风板的连接。

6. 取下散热器左导风板

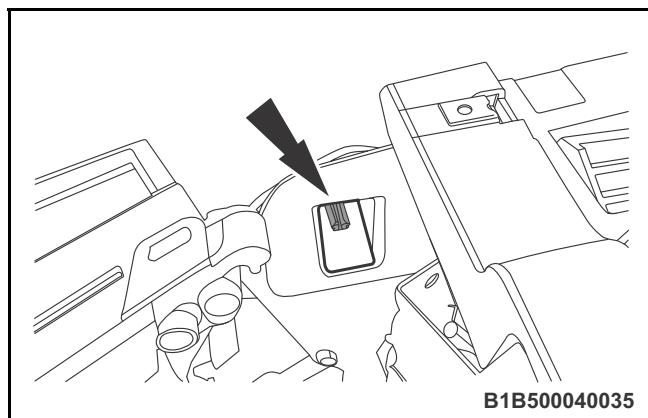

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

散热器右侧导风板

拆卸


1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸散热器格栅总成。


参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸前保险杠总成。

参考：500-12 保险杠相关内容。

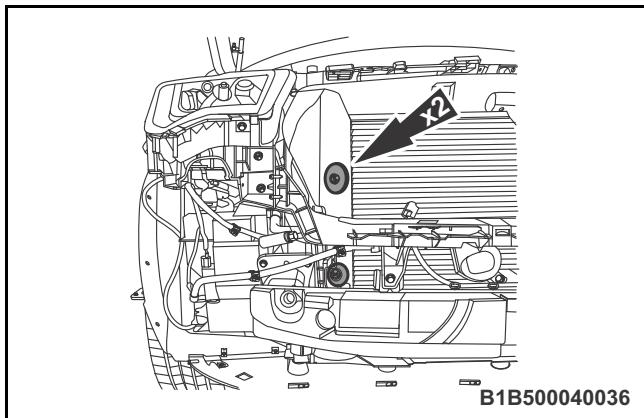

◀ 4. 拆卸散热器右导风板的 2 个固定螺栓。

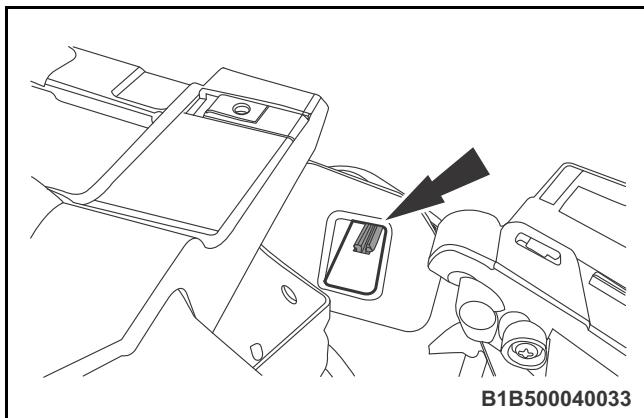

◀ 5. 脱开散热器右导风板与散热器上导风板的连接。

6. 取下散热器右导风板

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

散热器格栅左侧支架

拆卸

⚠ 注意：本拆卸方法是以散热器格栅总成左侧支架为例，散热器总成右侧支架的拆卸方法类型。

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板。

参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸发动机密封条总成。

参考：参考本章节相关内容。

4. 拆卸发动机左侧盖板。

参考：参考本章节相关内容。

5. 拆卸发动机右侧盖板。

参考：参考本章节相关内容。

6. 拆卸水箱盖板。

参考：参考本章节相关内容。


7. 拆卸散热器格栅总成左侧支架。

1 拆卸散热器格栅总成左侧支架与格栅连接的 2 个固定螺钉。

2 拆卸散热器格栅总成左侧支架与格栅连接的 1 个螺纹子母扣。

3 拆卸散热器格栅总成左侧支架与散热器横梁连接的 2 个固定螺钉。

4 取下散热器格栅总成左侧支架。

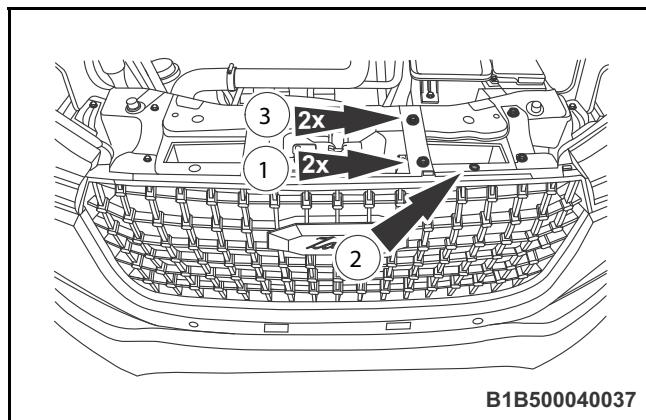

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


前轮眉总成

拆卸


⚠ 注意：本拆卸方法是以左前轮眉总成为例，右前轮眉总成的拆卸方法类型。

1. 举升和支撑车辆。

参考：100-02 牵引与举升相关内容。

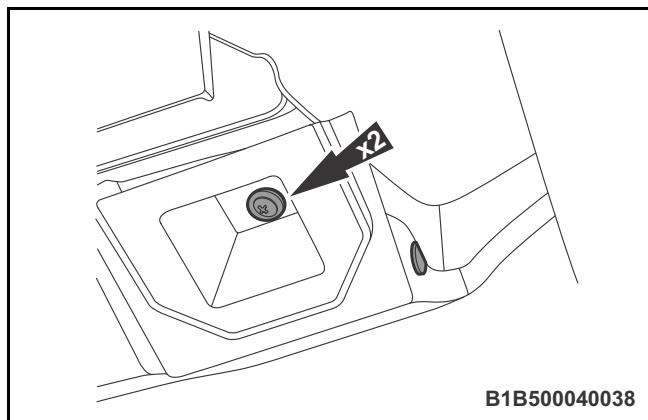

◀ 2. 拆卸左前轮眉下后端的 2 个固定螺钉。

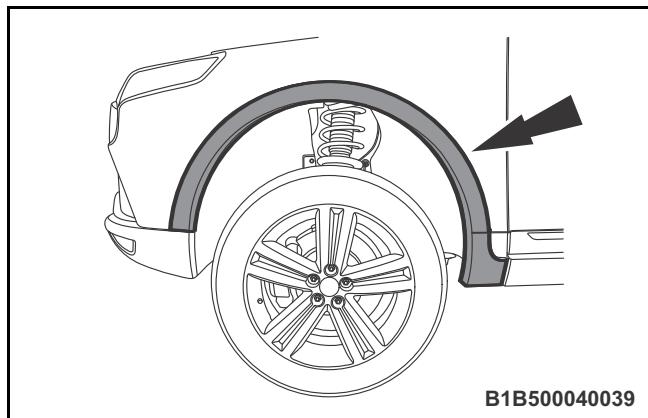

◀ 3. 拆卸左前轮眉一圈的卡扣，取下左前轮眉总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

流水槽与翼子板隔断泡棉

拆卸

1. 打开发动机舱盖。

2. 拆卸空滤盖板。

参考：参考本章节相关内容。


3. 拆卸发动机密封条总成。

参考：参考本章节相关内容。

4. 拆卸发动机左侧盖板。

参考：参考本章节相关内容。

◀5. 取下流水槽与左侧翼子板隔断泡棉。

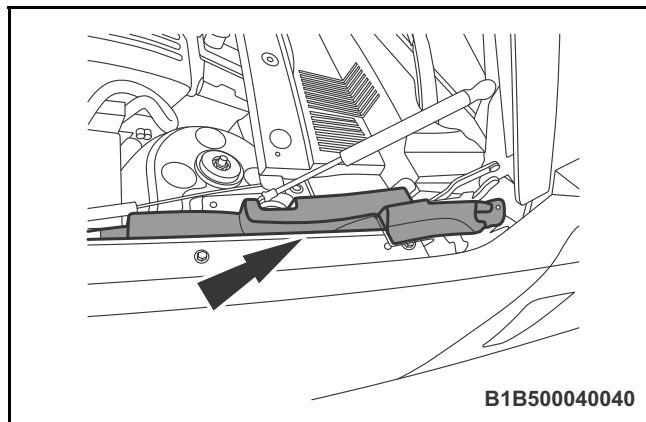

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

左前门中部嵌饰板 (带 Z 标氛围灯)

拆卸


1. 断开蓄电池负极电缆。

参考: 402-01 蓄电池, 支架和电缆相关内容。

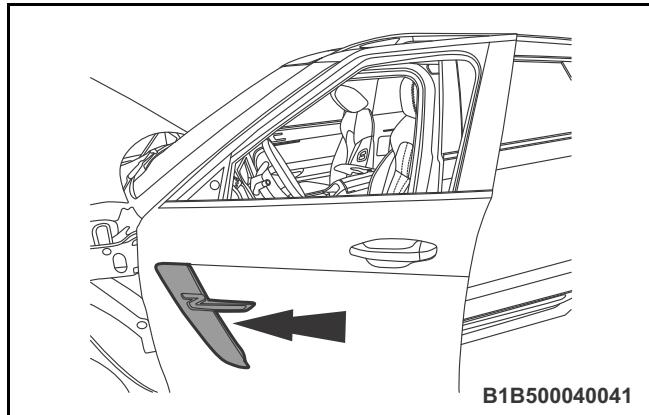

2. 使用一字螺丝刀拨开左前门中部嵌饰板 (带 Z 标氛围灯)。

⚠ 注意: 拆装左前门中部嵌饰板 (带 Z 标氛围灯) 时, 做好漆面防护, 避免拆卸时损坏车门漆面。

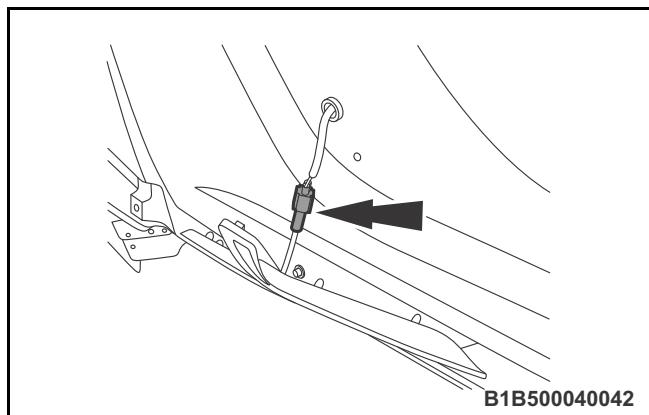

3. 断开线束连接, 取下左前门中部嵌饰板 (带 Z 标氛围灯)。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


前门外水切总成

拆卸

⚠ 注意：前门左、右侧外水切拆装方式相同，本文仅以前门左侧外水切为例。

1. 拆卸左侧外后视镜总成。

参考：[500-05 后视镜相关内容](#)。

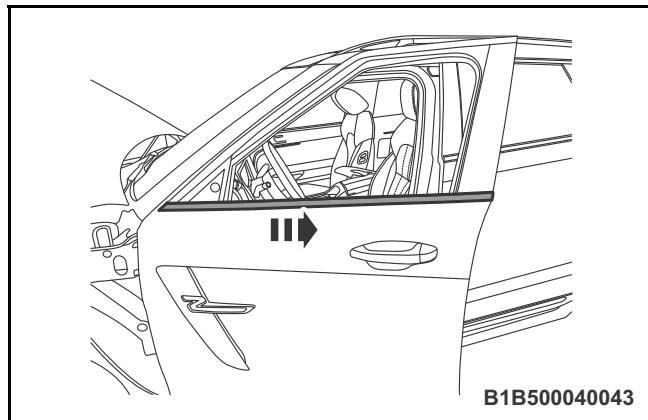

◀ 2. 按图中方向拆卸左前门外水切总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

前门 B 柱外装饰板总成


拆卸

1. 拆卸左前门内饰板总成。


参考：500-03 内饰板与附件相关内容

2. 拆卸左前门内上饰板总成。

3. 拨开左前门玻璃呢槽总成后端。

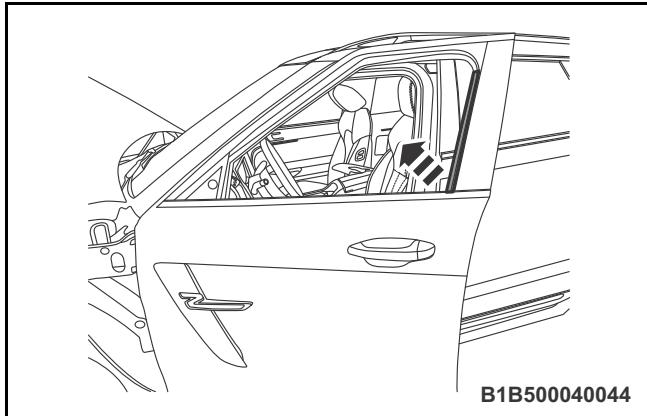

4. 拆卸左前门 B 柱外装饰板总成的 3 个固定螺钉，取下左前门 B 柱外装饰板总成。

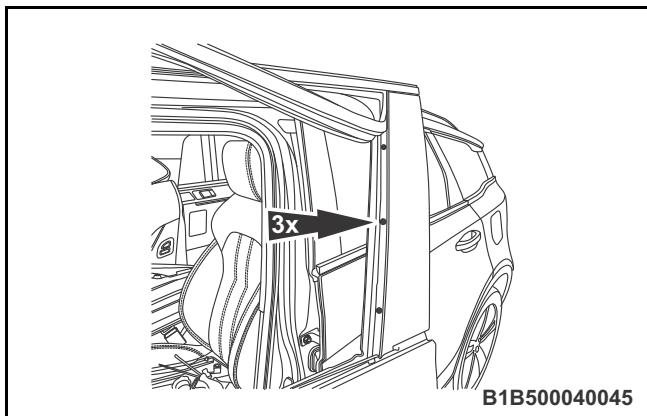


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

前门外饰件

拆卸

⚠ 注意：左 / 右前门外饰件拆卸方法类似，本文仅以左前门外饰件为例。

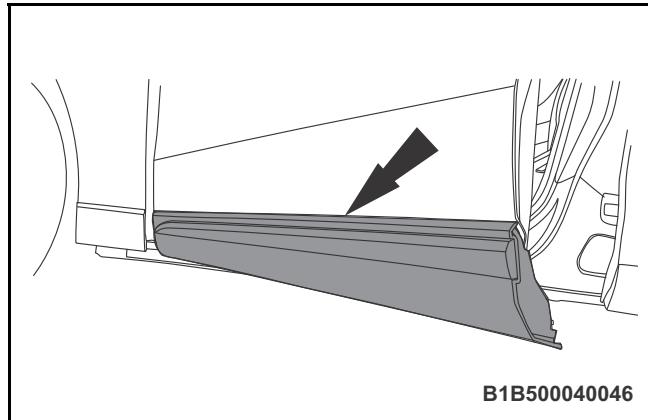

►1. 拆卸左前门外饰件。

左前门外饰件是通过卡扣固定在左前门上的，直接拆卸即可。

安装

⚠ 注意：更换新的左前门外饰件固定卡扣。


1. 安装左前门外饰件固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后门外饰件

拆卸

⚠ 注意：左 / 右后门外饰件拆卸方法类似，本文仅以左后门外饰件为例。

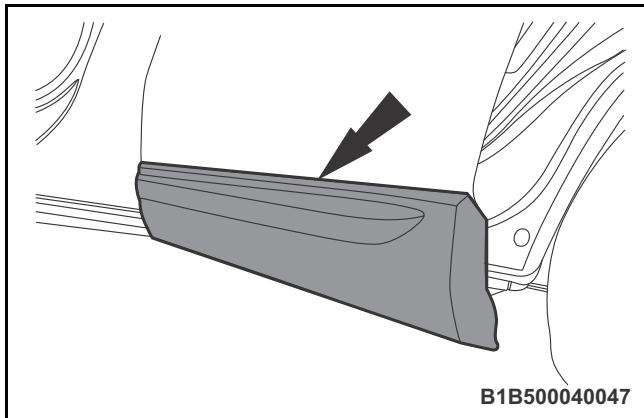

1. 拆卸左后门外饰件。

左后门外饰件是通过卡扣固定在左后门上的，直接拆卸即可。

安装

⚠ 注意：更换新的左后门外饰件固定卡扣。

1. 安装左后门外饰件固定卡扣。

2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后门 B 柱后外装饰板总成

拆卸



1. 拆卸左后门内饰板总成。

参考：参考本章节相关内容。

2. 拆卸左后门内上饰板总成。

参考：参考本章节相关内容。

◆13. 拨开左后门玻璃呢槽总成前端。

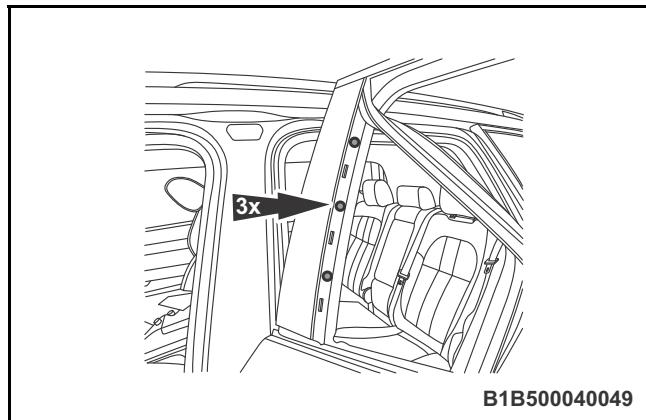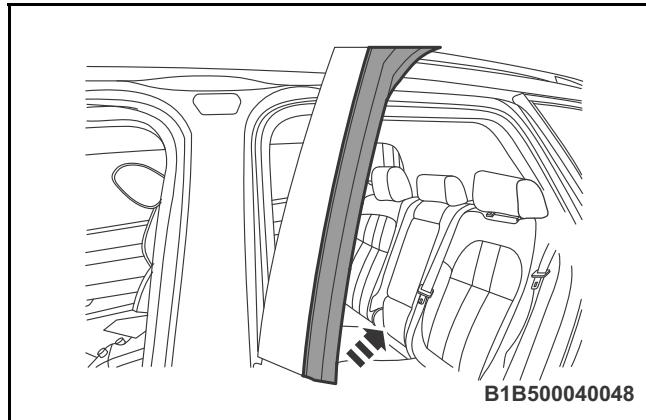

◆14. 拆卸左后门 B 柱后外装饰板总成的 3 个固定螺钉，取下左后门 B 柱后外装饰板总成。


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后门外水切总成

拆卸

⚠ 注意：后门左、右侧外水切拆装方式相同，本文仅以后门左侧外水切为例。

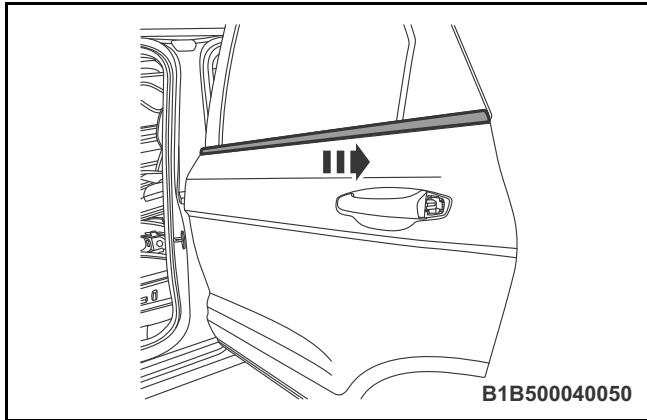

◀1. 按图中方向拆卸左后门外水切总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后门 C 柱外装饰板总成


拆卸

1. 拆卸左后门内饰板总成。


参考：参考本章节相关内容。

2. 拆卸左后门内上饰板总成。

参考：参考本章节相关内容。

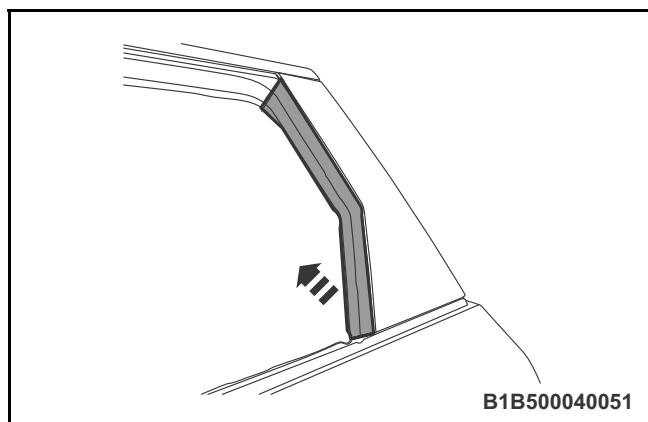

◆3. 拨开左后门玻璃呢槽总成后端。

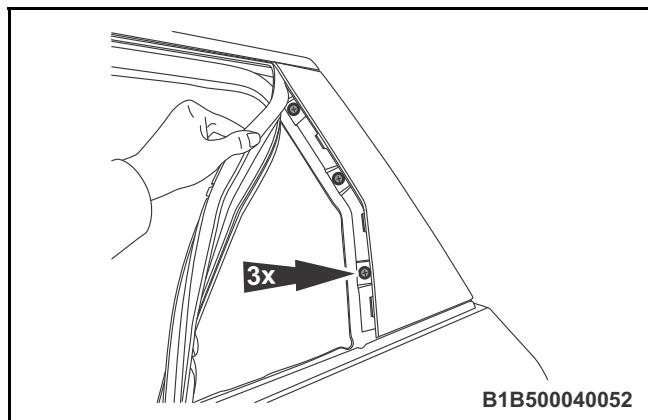

◆4. 拆卸左后门 C 柱外装饰板总成的 3 个固定螺钉，取下左后门 C 柱外装饰板总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

左侧围下饰板总成

拆卸

⚠ 注意：本拆卸方法是以左侧围下饰板总成为例，右侧围下饰板总成的拆卸方法类型。

1. 举升和支撑车辆。


参考：[100-02 牵引与举升相关内容](#)。

2. 拆卸左前轮眉总成。

参考：[参考本章节相关内容](#)。

3. 拆卸左后轮眉总成。

参考：[参考本章节相关内容](#)。

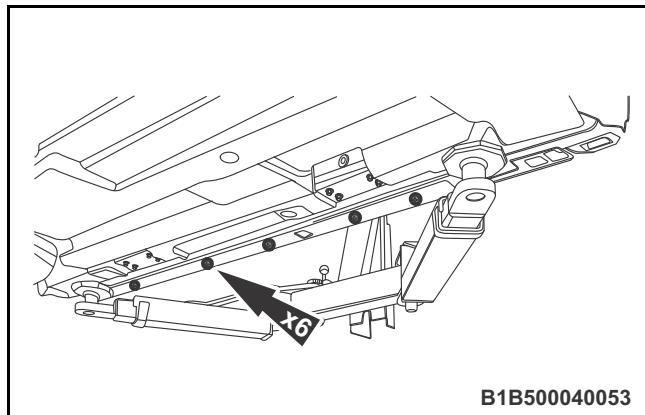

4. 拆卸左侧围下饰板总成的 6 个固定螺钉。

5. 取下左侧围下饰板总成。

安装

⚠ 注意：更换前后轮眉固定卡扣。

1. 安装前后轮眉固定卡扣。


2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

左侧车身地板护板

拆卸

1. 举升和支撑车辆。

参考: 100-02 牵引与举升相关内容。

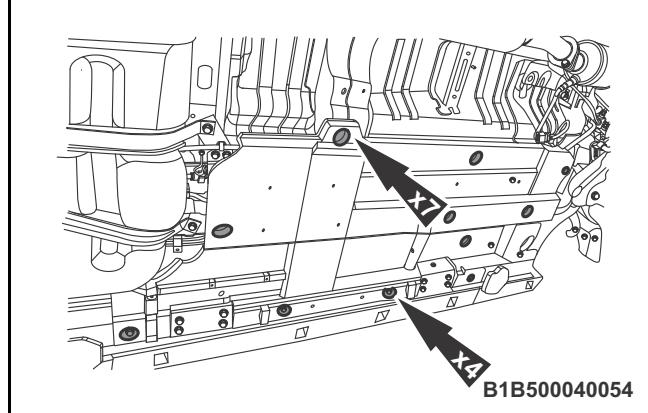

◆2. 拆卸左侧围车身地板护板。

- 1 拆卸左侧围车身地板护板的 7 个固定螺钉。
- 2 拆卸左侧围车身地板护板的 4 个固定螺栓。
- 3 取下左侧围车身地板护板。

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

右侧车身地板护板

拆卸

1. 举升和支撑车辆。

参考: 100-02 牵引与举升相关内容。

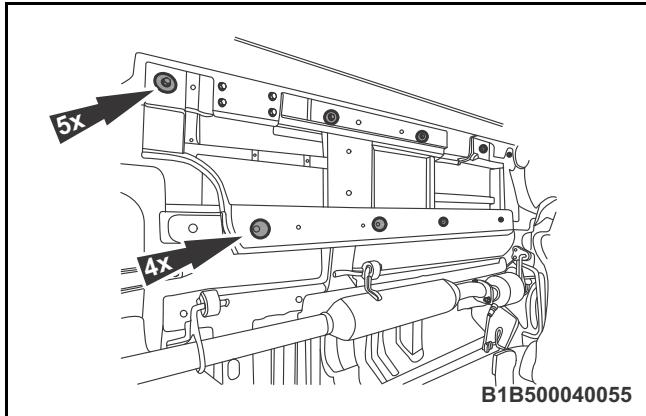

◀2. 拆卸右侧车身地板护板的 5 个螺钉和 4 个螺栓。

3. 取下右侧车身地板护板。


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


后轮眉总成

拆卸


⚠ 注意：本拆卸方法是以左后轮眉总成为例，右后轮眉总成的拆卸方法类似。

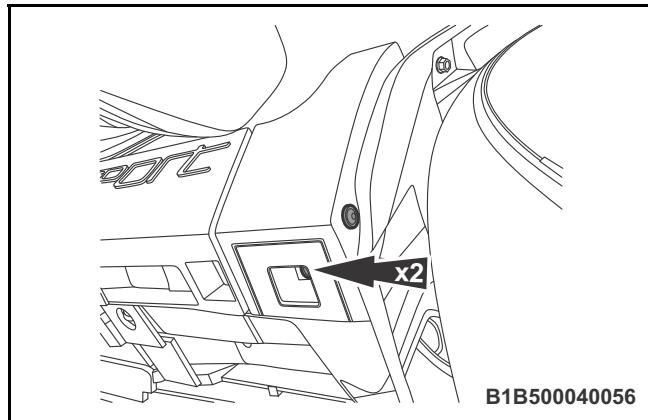

►11. 拆卸左后轮眉总成的 2 个固定螺钉。

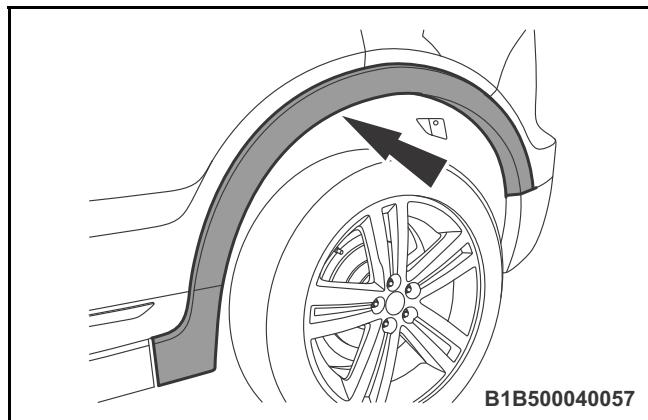

►12. 脱开左后轮眉总成与侧围间卡扣的连接。

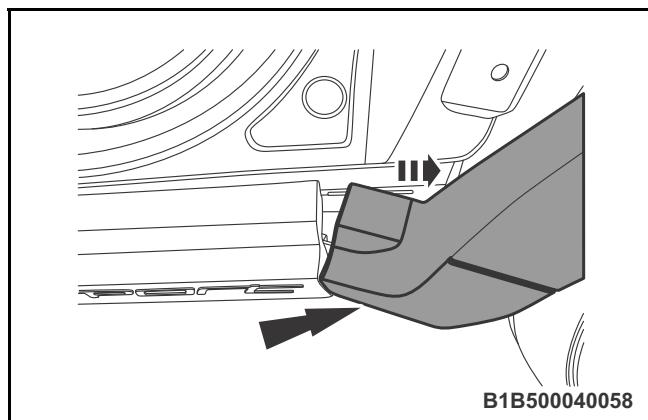

►13. 瓣开左侧围下装饰板后端，取出左后轮眉总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

扰流板

拆卸


1. 断开蓄电池负极电缆。

参考: 402-01 蓄电池、支架和电缆相关内容。


2. 拆卸背门上内饰板。

参考: 500-03 内饰板与饰件相关内容。


3. 拆卸扰流板两侧 4 个堵盖。

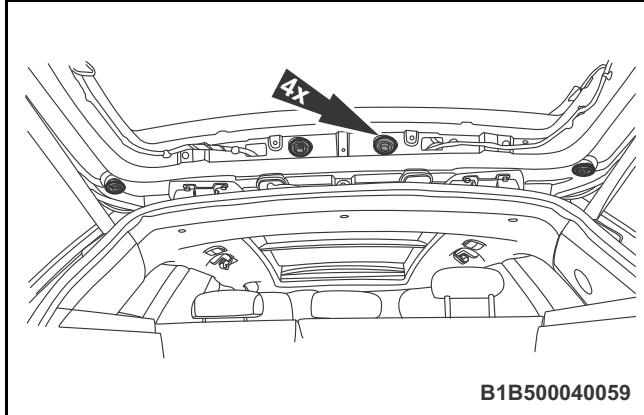

4. 拆卸扰流板的 4 个固定螺母。

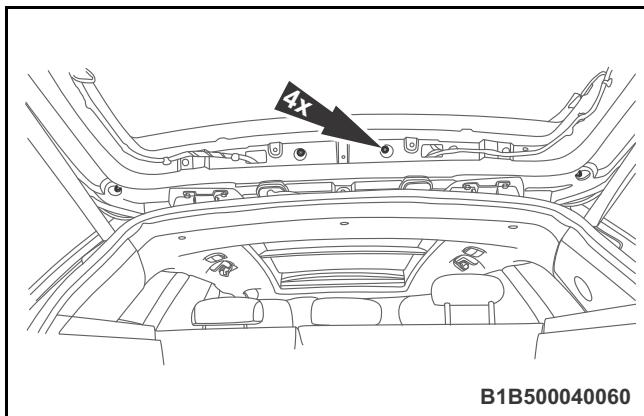

5. 断开高位制动灯线束接头 (1) 和后喷嘴软管 (2)。

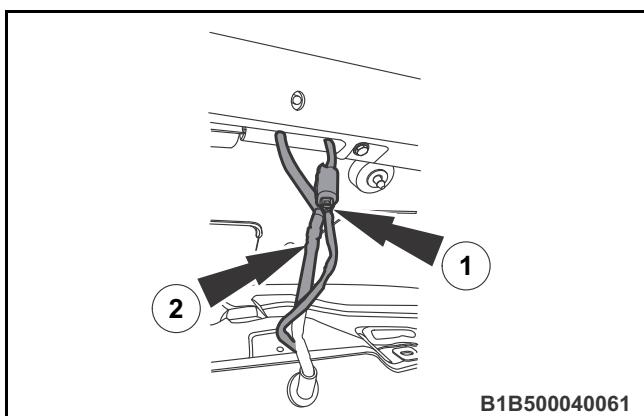

安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

行李架总成


拆卸

1. 拆卸顶棚饰板总成。

参考: 500-03 内饰板与饰件相关内容。

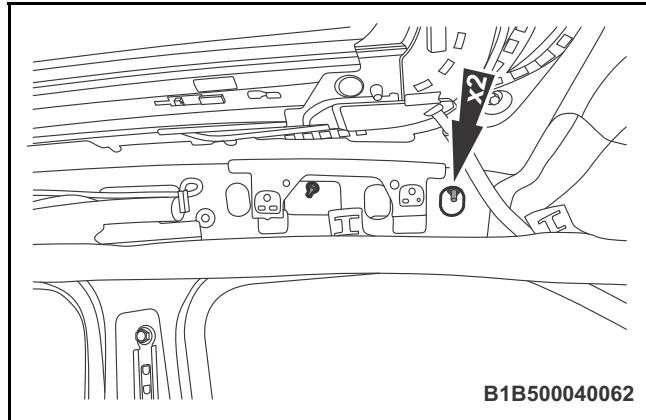

◀12. 拆卸左行李架总成前端的 2 个固定螺母。

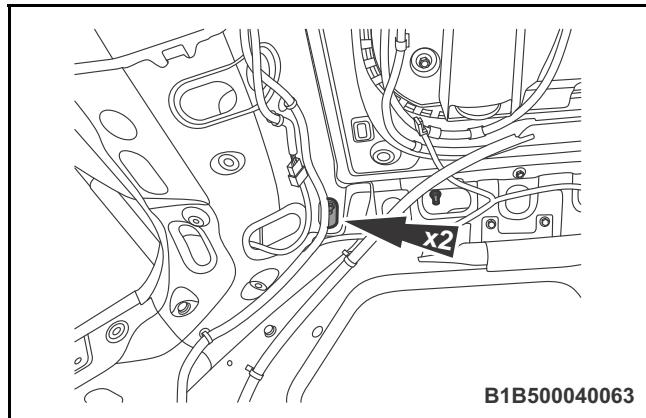

◀13. 拆卸左行李架总成后端的 2 个固定螺母。

4. 取下左行李架总成。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

⚠ 注意: 安装行李架总成须在行李架螺母固定座上涂抹玻璃胶, 否则会漏水。

行李架后端盖


拆卸

1. 拆卸顶棚饰板总成。


参考：500-03 内饰板与饰件相关内容。

2. 拆卸左行李架总成。

参考：参考本章节相关内容。

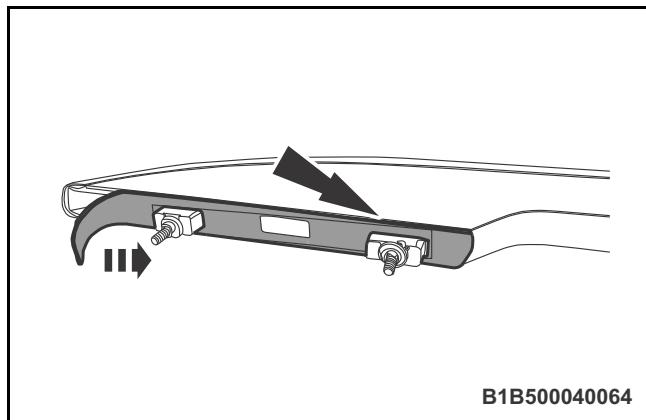

◀3. 撕开左行李架后端防水胶垫。

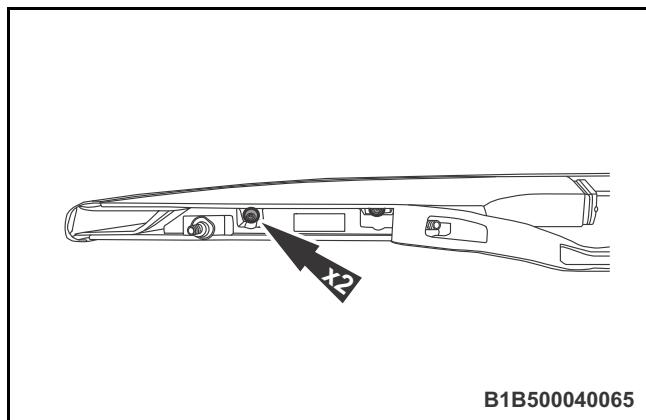

◀4. 拆卸左行李架后端盖的 2 个固定螺钉

5. 取下左行李架后端盖。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

行李架中端盖


拆卸

1. 拆卸顶棚饰板总成。


参考：500-03 内饰板与饰件相关内容。

2. 拆卸左行李架总成。

参考：参考本章节相关内容。

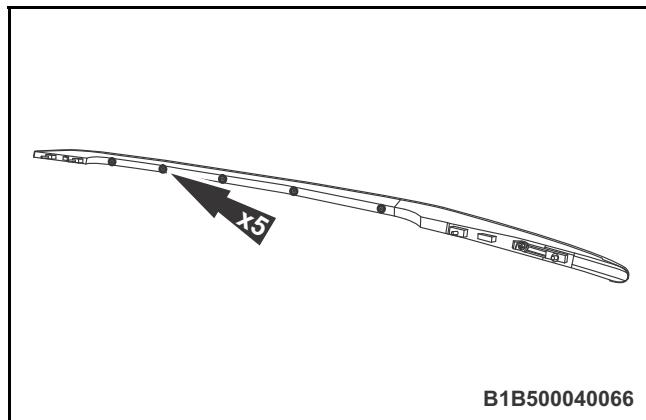

◆3. 拆卸左行李架中端盖的 5 个螺钉堵盖。

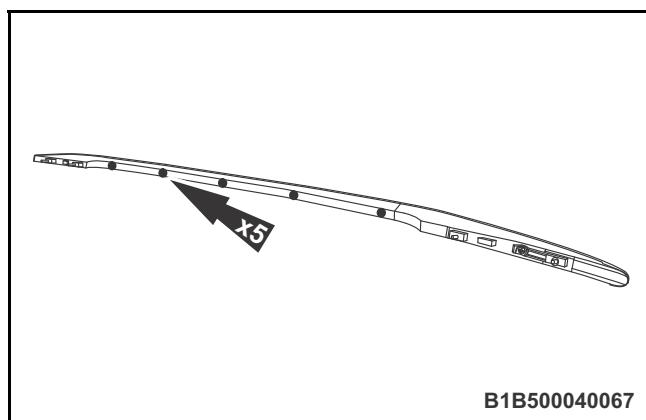

◆4. 拆卸左行李架中端盖的 5 个固定螺钉。

5. 取下左行李架中端盖。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

前轮罩挡泥板

拆卸

⚠ 注意：本拆卸方法是以左前轮罩挡泥板为例，右前轮罩挡泥板的拆卸方法类型。

1. 举升和支撑车辆。

参考：100-02 牵引与举升相关内容。

2. 拆卸左前轮眉总成。


参考：参考本章节相关内容。

3. 拆卸车轮与轮胎。


参考：200-03 车轮与轮胎相关内容。



4. 拆卸左前轮罩挡泥板。

- ◀ 1 拆卸左前轮罩挡泥板前下端与发动机下罩连接的 2 个固定螺钉。

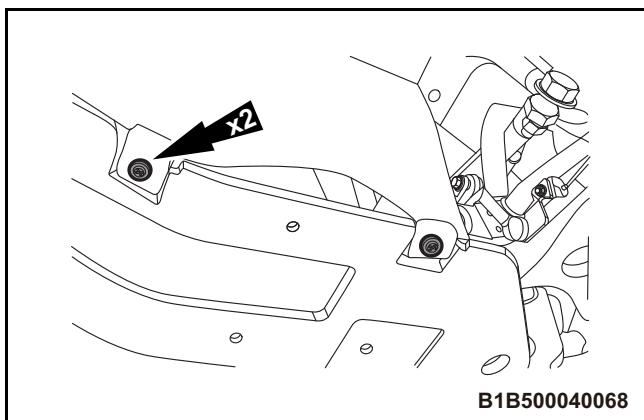

- ◀ 2 拆卸左前轮罩挡泥板前端的 5 个固定螺钉和 6 个螺纹子母扣。

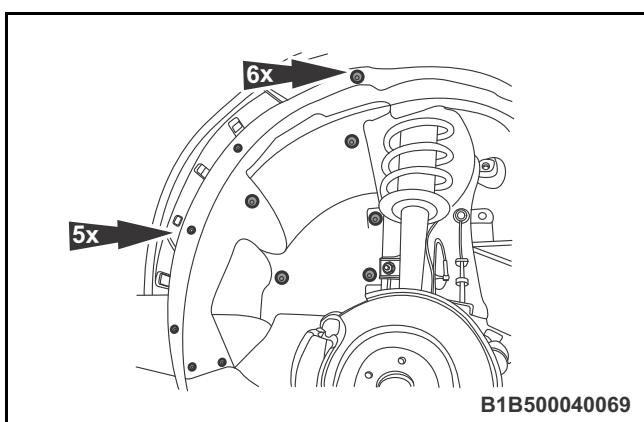

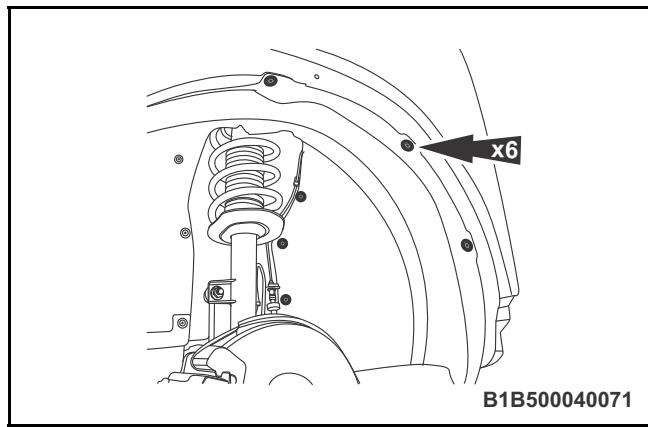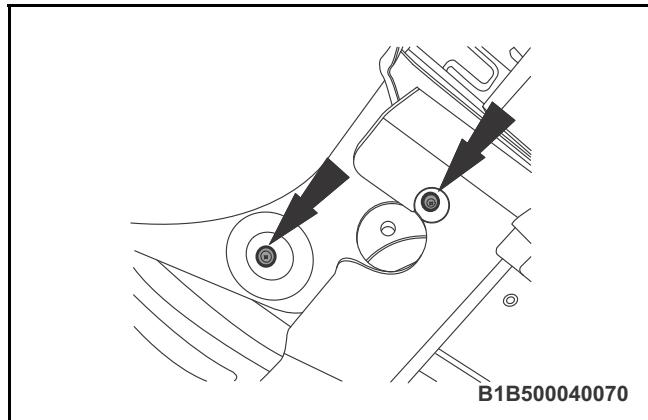

- 3 拆卸左前轮罩挡泥板后下端车身底部的 1 个固定螺钉和 1 个螺纹子母扣。

- 4 拆卸左前轮罩挡泥板后端的 6 个螺纹子母扣。

5. 取下左前轮挡泥板。

安装

注意：更换左前轮挡泥板固定卡扣。

1. 安装左前轮挡泥板固定卡扣。
2. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后挡泥板

拆卸

⚠ 注意：本拆卸方法是以左后挡泥板为例，右后挡泥板的拆卸方法类型。


1. 拆卸车轮与轮胎。

参考 :200-03 车轮与轮胎本相关内容。


2. 拆卸左后轮眉。

参考：参考本章节相关内容。

◆3. 拆卸左后挡泥板的 9 个塑料固定螺母。

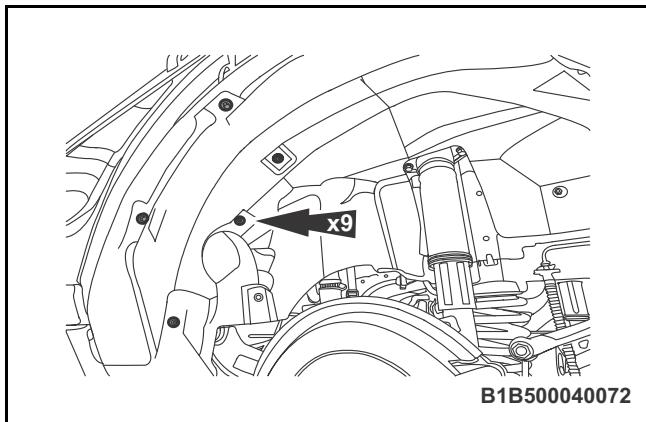


◆4. 拆卸左后挡泥板的 5 个固定螺钉。

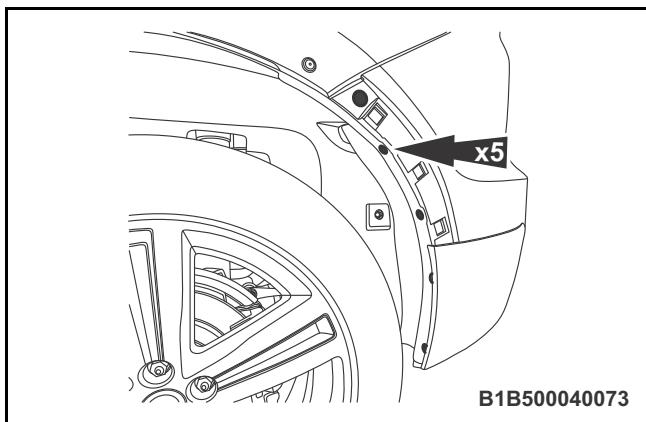

◆5. 拆卸左后挡泥板的 3 个塑料子母扣。

6. 取下左后挡泥板。

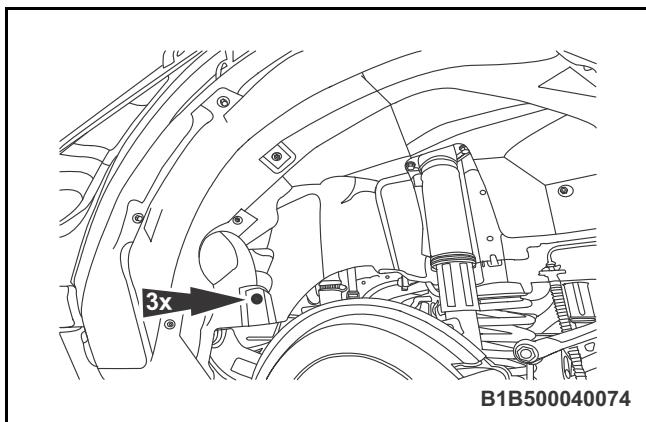


安装


1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

加油口盖外板

拆卸

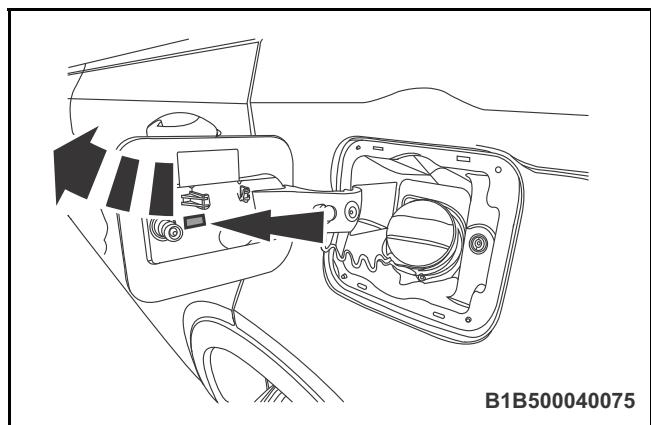

►1. 翻起加油口盖外板卡扣。

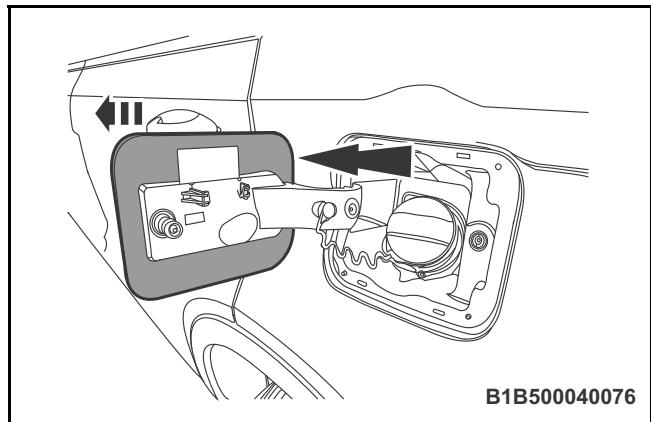

►2. 向左取出加油口盖外板。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后背门外饰件总成

拆卸


1. 断开蓄电池负极电缆。

参考：402-01 蓄电池，支架和电缆相关内容。


2. 拆卸后背门饰板。

参考：500-03 内饰板与饰件相关内容。

◆3. 拆卸后背门外饰件总成的 5 个固定螺母。

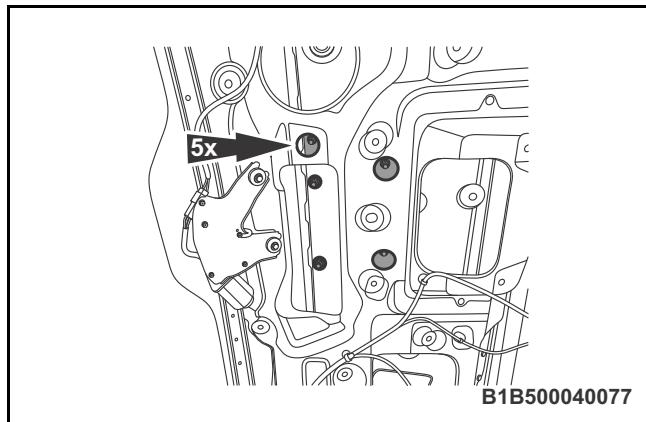

◆4. 脱开后背门外饰件总成与后背门卡扣的连接。

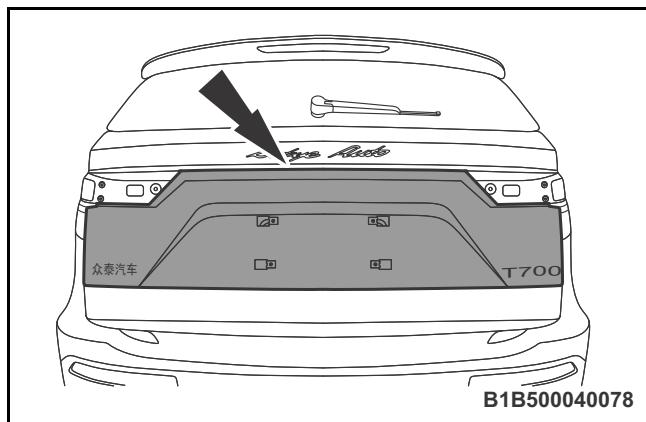


◆5. 断开后背门外饰件总成上线束插头。

1 断开左、右牌照灯线束接头。

2 断开后摄像头线束接头。

3 断开后背门开关线束接头。

6. 取下后背门外饰件总成。

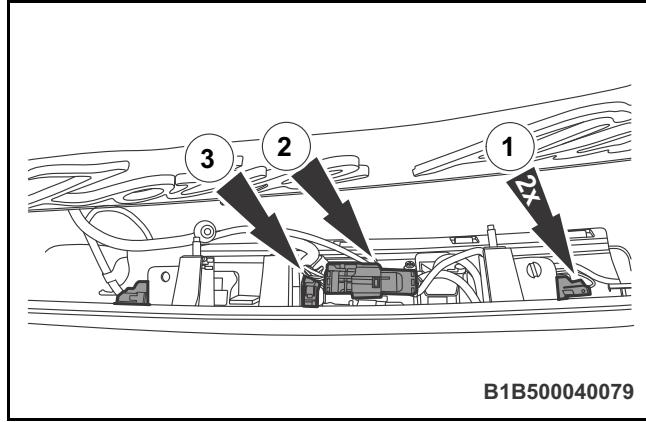

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

后侧围通风框总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。

参考：402-01 蓄电池，支架和电缆相关内容。

2. 拆卸行李箱左、右侧装饰板。

参考：500-03 内饰板与饰件相关内容。

3. 拆卸左、右后组合灯总成。

参考：405-01 外部灯光相关内容。


4. 拆卸左、右轮眉总成。

参考：500-04 外饰板与饰件相关内容。

5. 拆卸后保险杠总成。

参考：500-12 保险杠相关内容。

◀6. 拆卸后侧围左通风框总成。

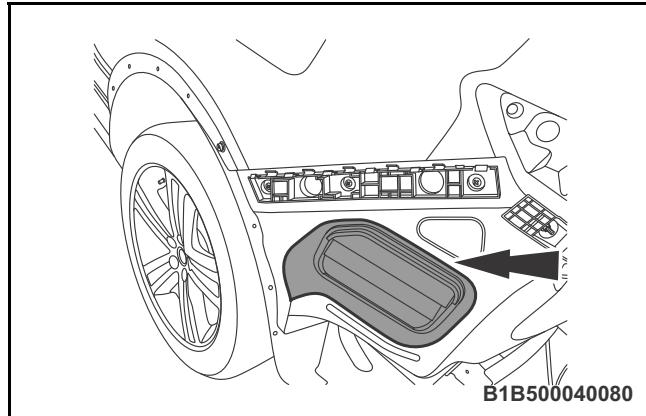

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


发动机下护罩

拆卸


1. 举升并支撑车辆。

参考: 100-02 牵引与举升相关内容。


◀2. 拆卸发动机下护罩与左右前轮挡泥板的各 1 个固定子母扣。

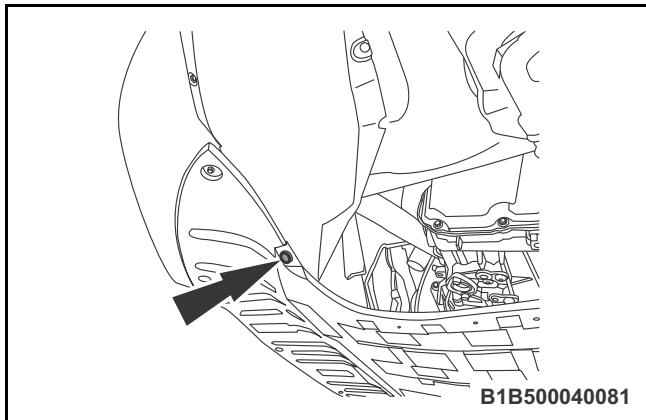


◀3. 拆卸发动机下护罩与前保险杠的 6 个盘头螺钉组合件。

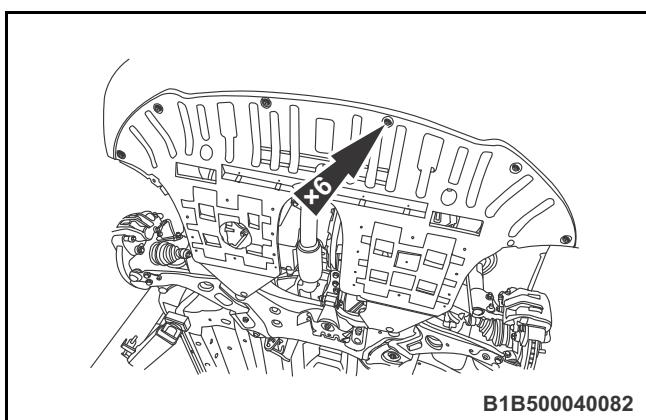

◀4. 拆卸发动机下护罩与前副车架的 2 个螺栓。

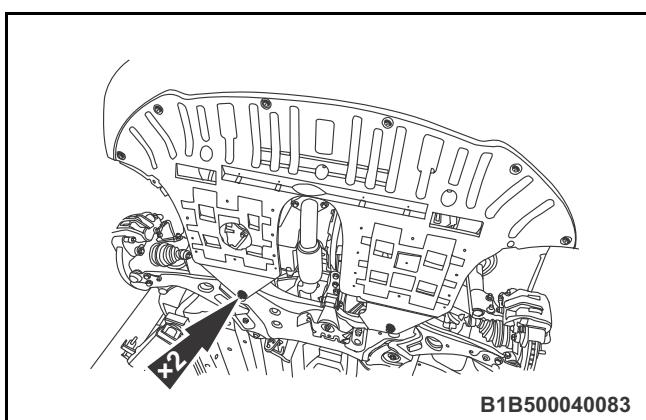

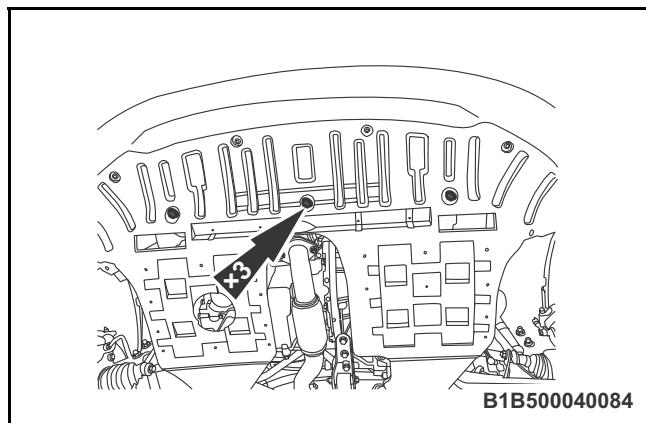

◆15 拆卸发动机下护罩与水箱下横梁的 3 个螺栓。

安装

⚠ 注意：更换损坏的子母扣。

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。