

5.3 后车门

5.3.1 后车门总成图



后车门总成图

5.3.2 后车门更换

1. 拆卸

- 1) 关闭点火开关，断开蓄电池负极。
- 2) 拆下 B 柱下饰板。“参考 B 柱下饰板拆装”
- 3) 断开后车门线束接插件。



- 4) 打开前车门。

- 5) 拆卸后车门限位器的固定螺栓。
拧紧力矩：25±2 N•m



- 6) 拆卸后车门总成的固定螺栓。
拧紧力矩：35±3 N•m

注意：

- 拆卸时应分多次进行，切不可一次松下。
- 应由下往上进行拆卸。



- 7) 在助手的帮助下移开车门，拔出车门线束总成。

8) 在助手的帮助下将车门抬下，放置于合适的地方。

2. 安装

按拆卸的相反顺序安装。

注意：

■ 安装时应分多次进行紧固，切不可一次拧紧。


5.3.3 后车门内饰板更换

1. 拆卸

- 1) 关闭点火开关，断开蓄电池负极。
- 2) 用平口螺丝刀将后车门内拉手盖拆下。



- 3) 用平头螺丝刀撬开后门板皮质装饰块。

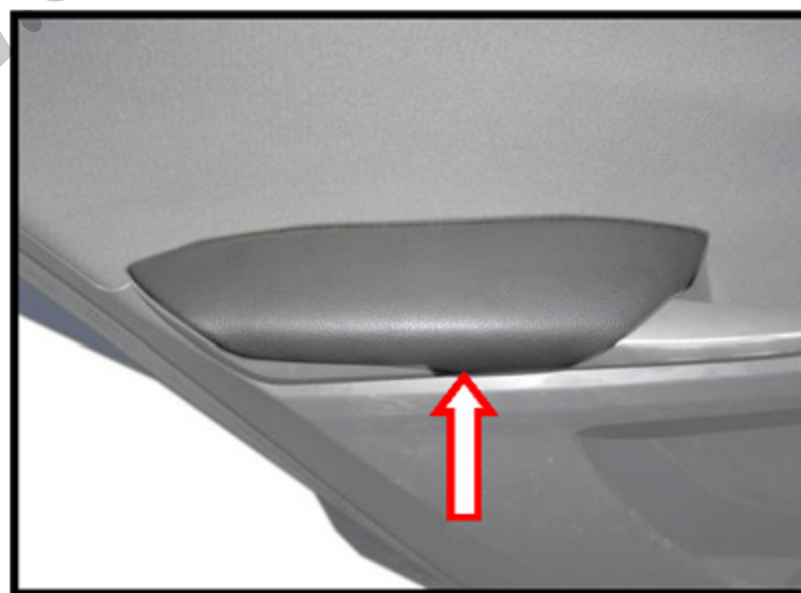

- 4) 用平头螺丝刀撬开玻璃升降器开关饰板。




www.car60.com

5.3.4 后车门防水膜更换

- 1. 拆卸
 - 1) 关闭点火开关，断开蓄电池负极。
 - 2) 拆下后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
 - 3) 拆下后车门内扣手。



- 4) 断开门锁电机接插件。

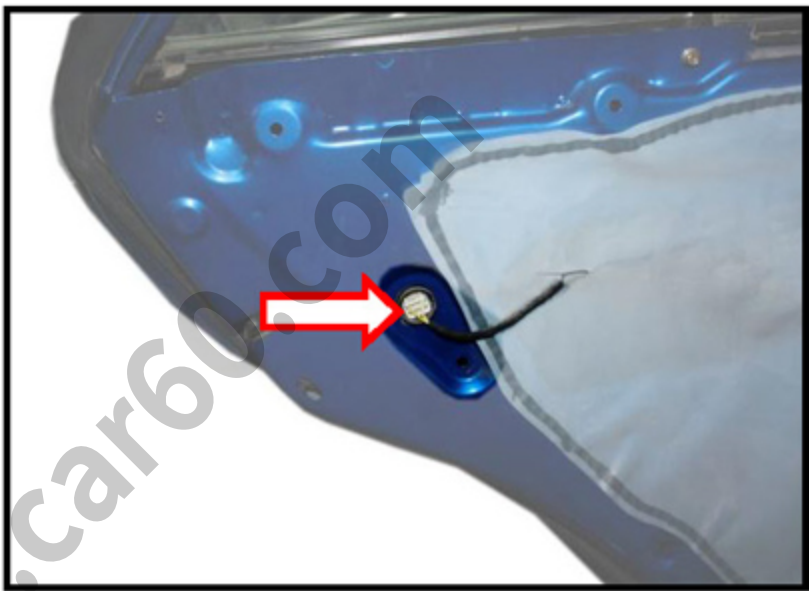

- 5) 分离防水膜，并取下。



- 2. 安装

按拆卸的相反顺序进行安装。

注意：


- 装配防水膜时，不能使防水膜盖住门饰板的卡扣装配孔。
 - 不要触摸粘合剂表面以免削弱再次粘合的效果。

5.3.5 后门扬声器更换

1. 拆卸

- 1) 关闭点火开关，断开蓄电池负极。
- 2) 拆下后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
- 3) 拆下后门扬声器固定螺丝。

拧紧力矩：2.5±0.5 N•m

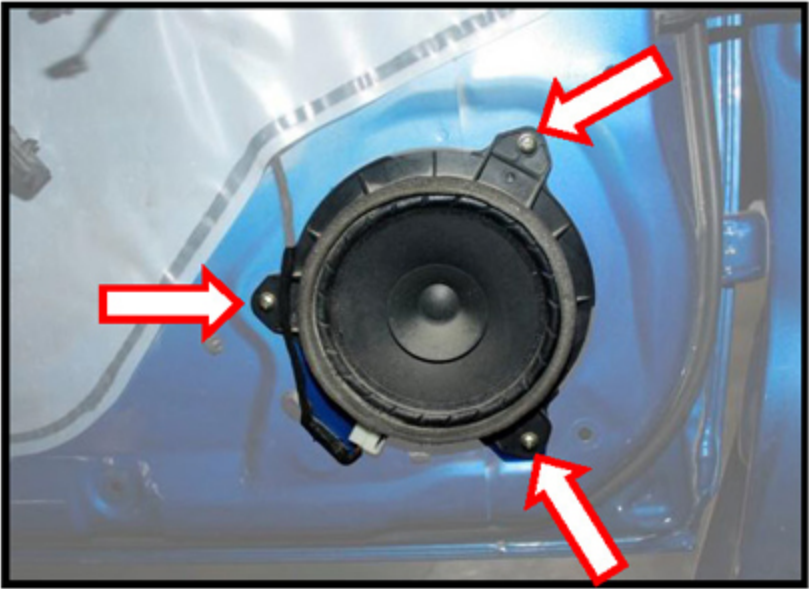

- 4) 断开扬声器插件，拿下扬声器。




2. 安装

按拆卸的相反顺序进行安装。


5.3.6 后车窗玻璃密封条更换

1. 拆卸

- 1) 降下车窗玻璃。
- 2) 拆下后车门内外玻璃劈水条。

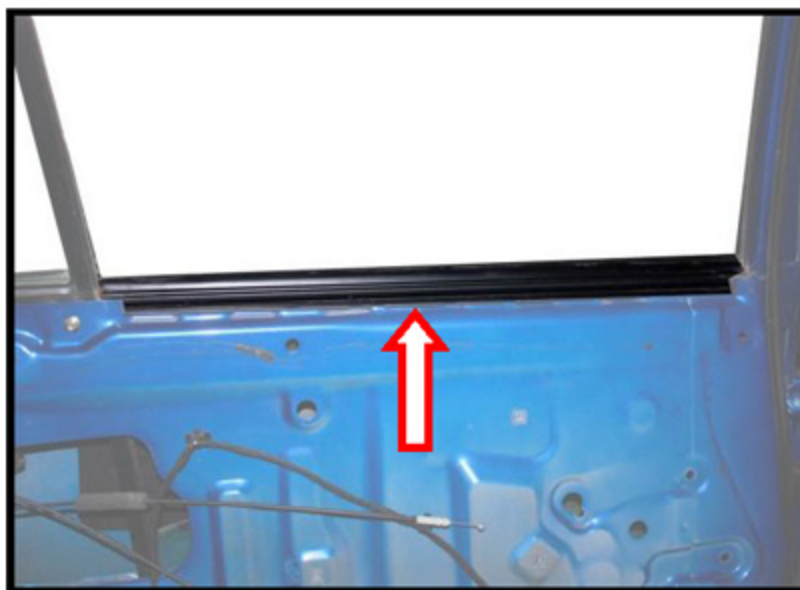

- 3) 从一端慢慢取下外侧玻璃密封条。

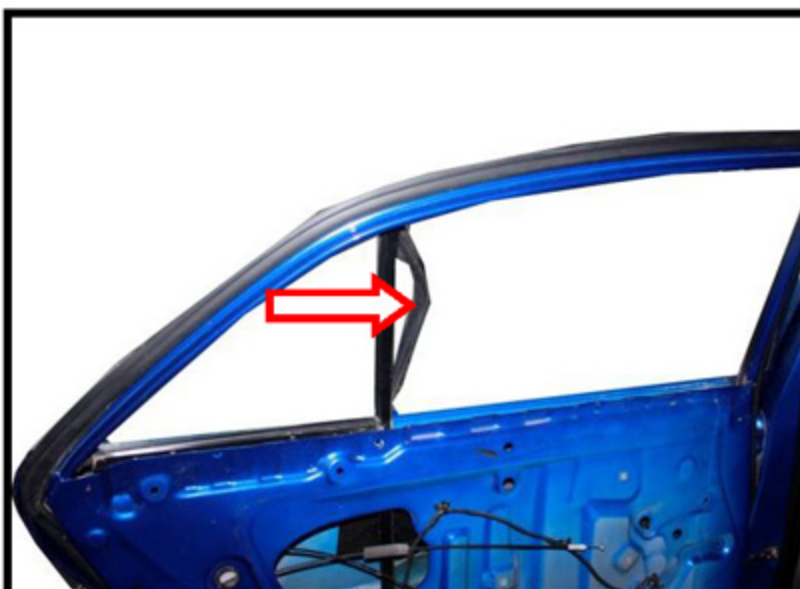

2. 安装

按拆卸相反的顺序安装。


注意：

使外侧玻璃密封条安装槽对准车体，从一端慢慢将外侧玻璃密封条安装到位。


5.3.7 后车窗玻璃升降器

1. 拆卸


- 1) 关闭点火开关，断开电瓶负极。
- 2) 拆卸后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
- 2) 拆卸后门防水膜。“参考防水膜拆装”
- 3) 装回玻璃升降器开关，把玻璃升降到合适的位置，以便于使后车窗玻璃升降器从玻璃上导轨处分离。
- 4) 拆卸后车窗玻璃升降器电机电器接插件。

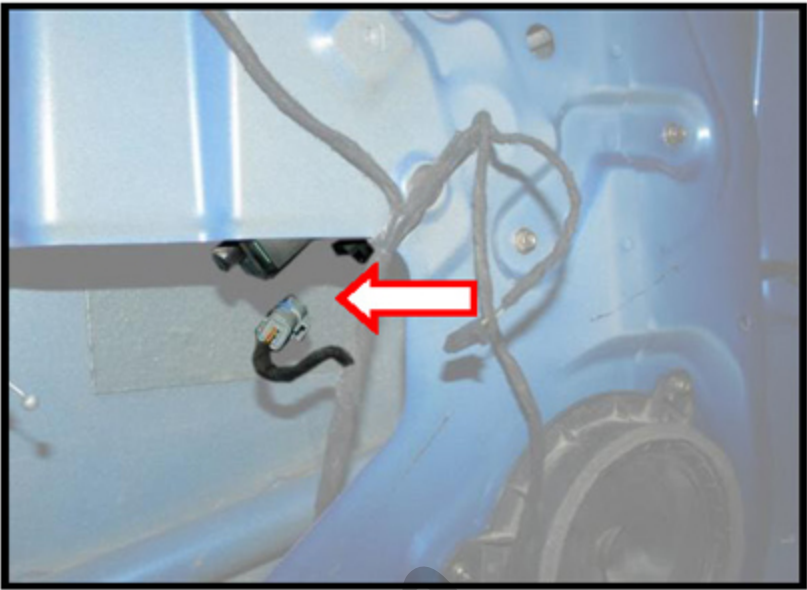

- 5) 让助手扶住车窗玻璃，拆卸后车窗玻璃升降器总成的固定螺栓。

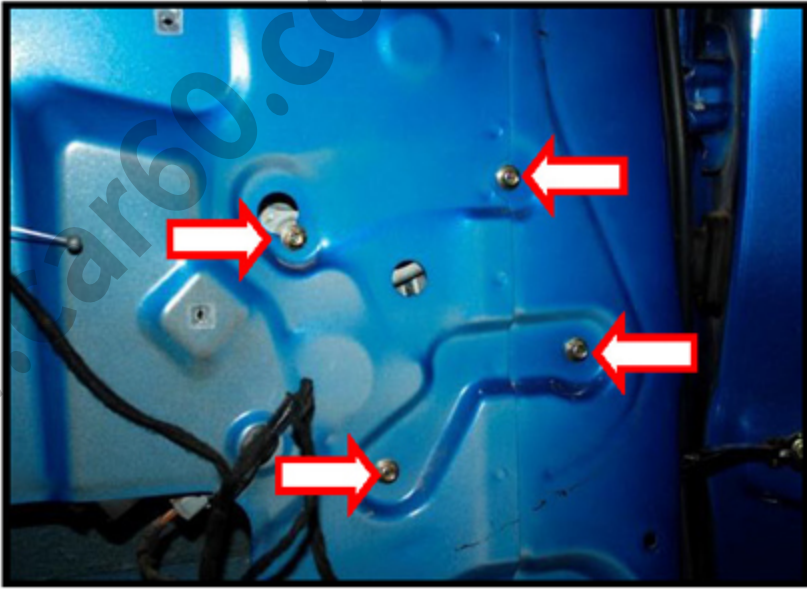

- 7) 小心取出后车门玻璃升降器总成。

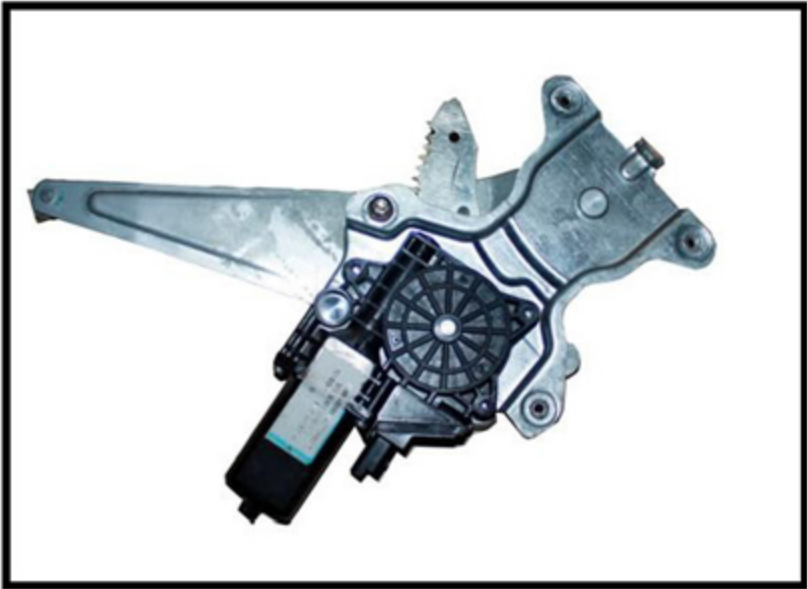


2. 安装

按拆卸的相反顺序进行安装。

5.3.8 后车门锁总成更换

1. 拆卸

- 1) 把车窗玻璃升起。
- 2) 关闭点火开关、断开电瓶负极。
- 3) 拆卸后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
- 4) 断开门锁电器接插件。
- 5) 拆卸后车门防水膜。“参考后车门防水膜拆装”
- 6) 拆下后车门锁体固定螺栓。

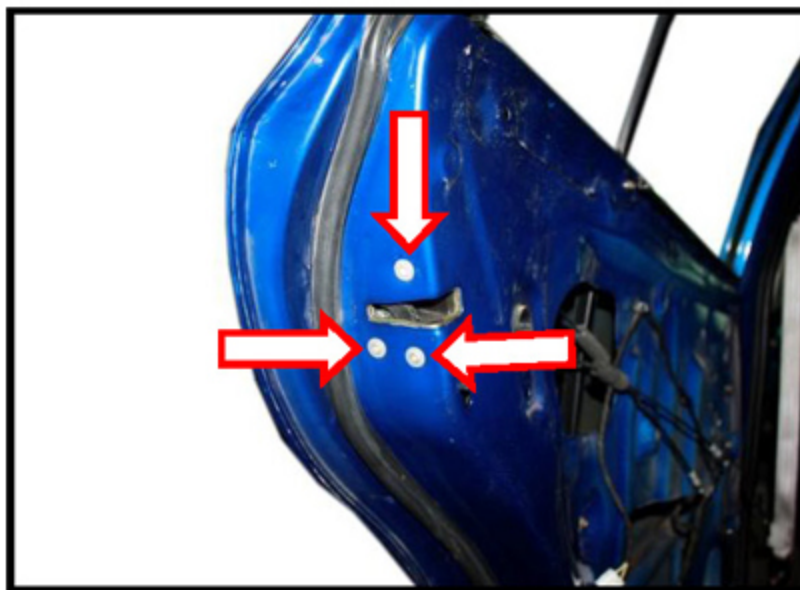


- 7) 先向内推再向下移动锁体总成，使之与外拉手固定组件分开。



- 8) 取出后车门锁体总成




9) 拆卸后车门外拉手固定组件与外拉手饰盖连接螺栓。

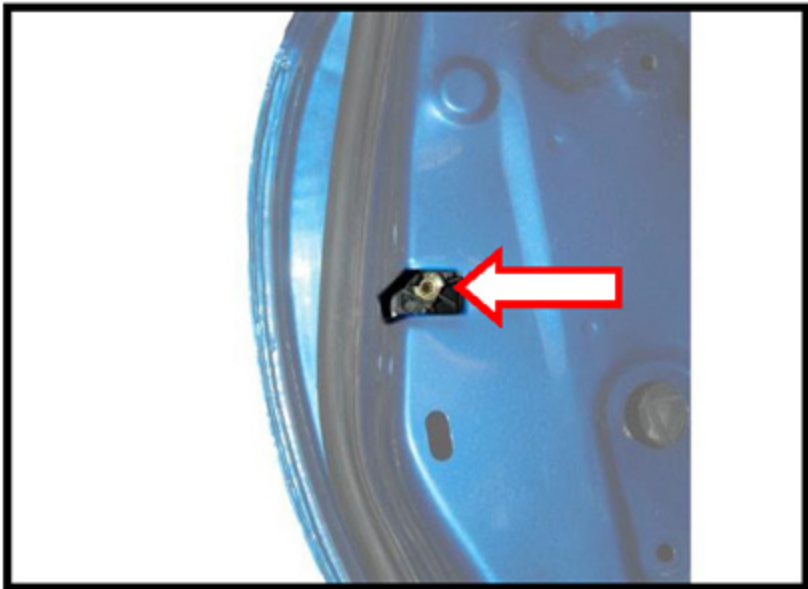


10) 拔出后门外拉手饰盖并取下。



11) 松开车门外拉手固定卡扣锁紧螺丝。

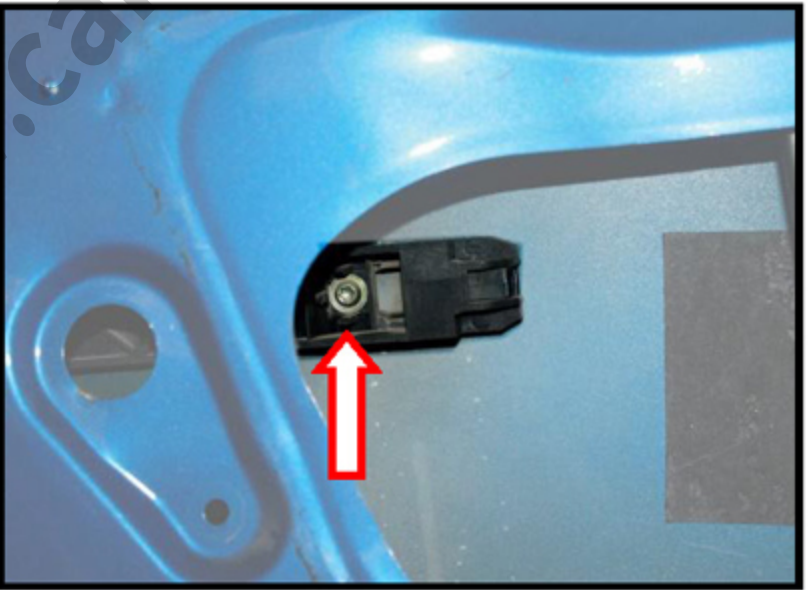

12) 往外拉取下后车门外拉手。

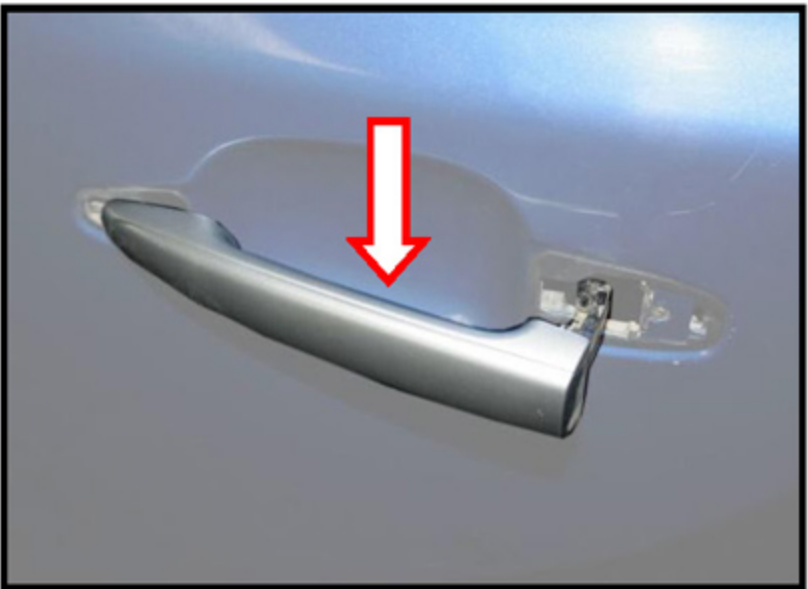

13) 取下后车门拉手固定组件。



2. 安装


按拆卸的相反顺序进行安装。

提示：


左、右后车门各部件的更换相同。

5.3.9 后车窗玻璃更换

- 1. 拆卸
 - 1) 关闭点火开关，断开电瓶负极。
 - 2) 拆卸后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
 - 3) 拆卸后门防水膜。“参考防水膜拆装”
 - 4) 拆卸后车窗玻璃升降器。“参考后车窗玻璃升降器拆装”
 - 5) 掰开后窗玻璃密封胶条。
 - 6) 拆下后车门后端玻璃导轨 3 个固定螺栓。

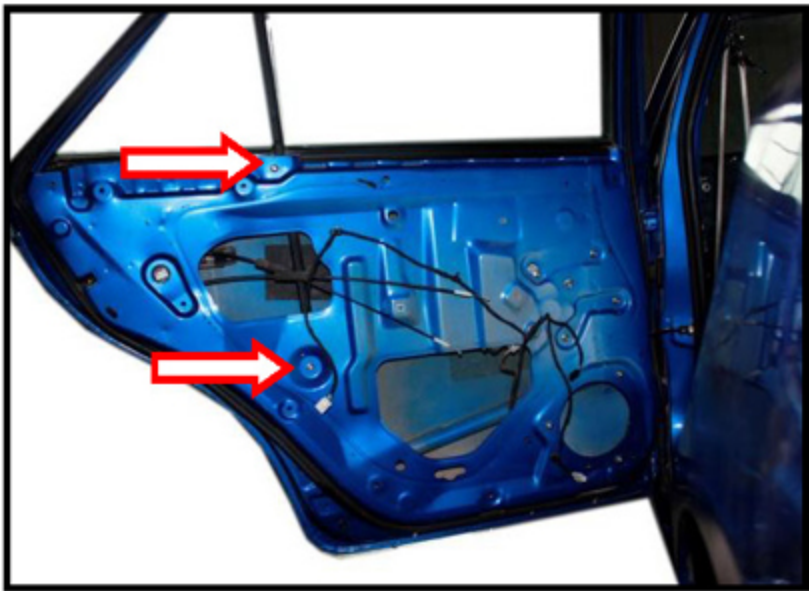

- 7) 取下后车门后端玻璃导轨

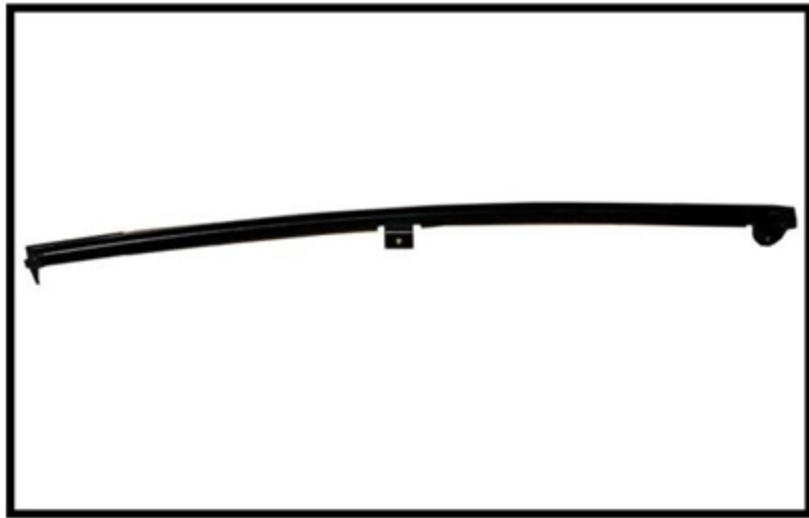


8) 转动后车门车窗玻璃到合适位置，
取下车窗玻璃。




2. 安装
按拆卸步骤相反的顺序安装。

5.3.10 后车窗三角小玻璃的更换


- 1. 拆卸
 - 1) 关闭点火开关，断开电瓶负极。
 - 2) 拆卸后车门内饰板。“参考后车门内饰板拆装”
 - 3) 拆卸后门防水膜。“参考防水膜拆装”
 - 4) 拆卸后车窗玻璃升降器。“参考后车窗玻璃升降器拆装”
 - 5) 掰开后窗玻璃密封胶条。
 - 6) 拆下后车门后端玻璃导轨 3 个固定螺栓。

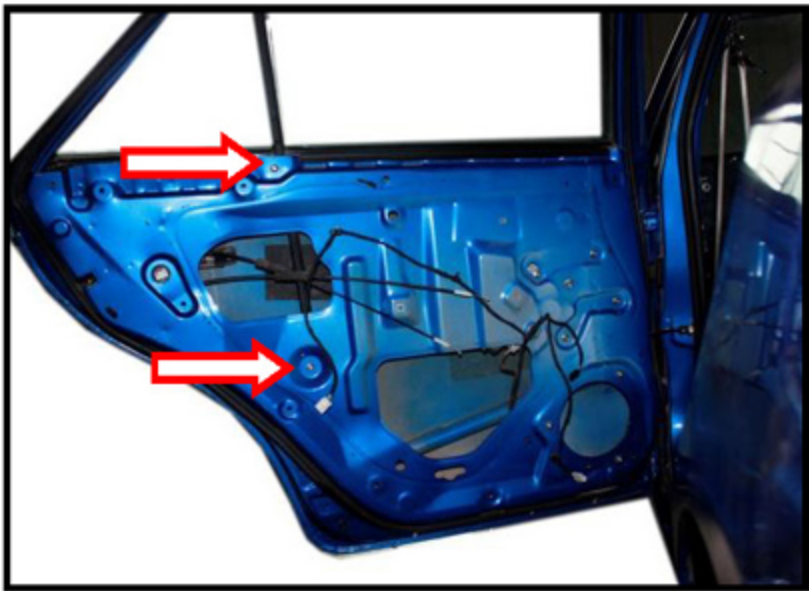

- 7) 取下后车门后端玻璃导轨

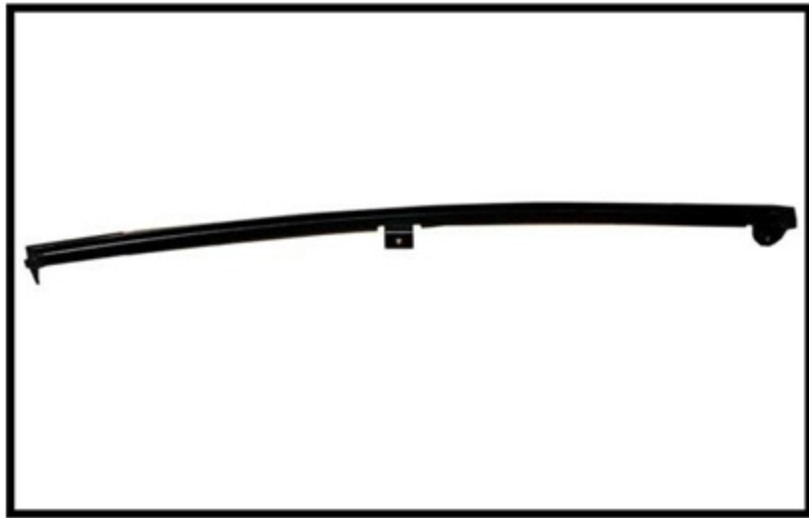

8) 往前推出后三角窗玻璃并取下。

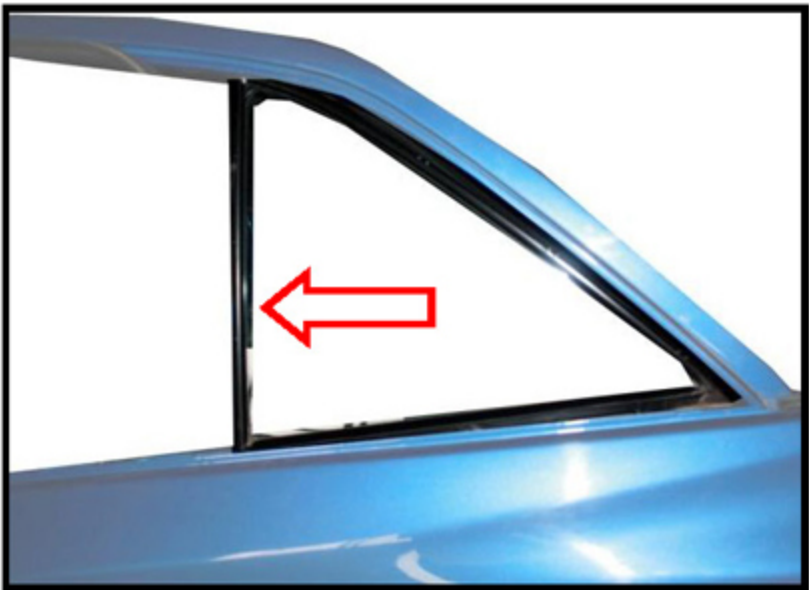

2. 安装
按拆卸步骤相反的顺序安装。

5.3.11 拧紧扭矩规格

项目	力矩（N•m）
后门扬声器固定螺钉	2.5±0.5
后门玻璃升降器固定螺栓	10±3
后门玻璃导轨固定螺栓	8±2
后门三角小玻璃框固定螺栓	4±1