

## 第 100-02 节 牵引与举升

适用车型：众泰 Z700

目录	页码
说明与操作	
牵引 .....	2
举升 .....	6
支撑和顶升 .....	7


www.car60.com

## 说明与操作

## 牵引


## 前牵引环

⚠ 注意：前牵引环及工具放置在行李箱内工具包中，取出后按照下图所示安装牵引环。

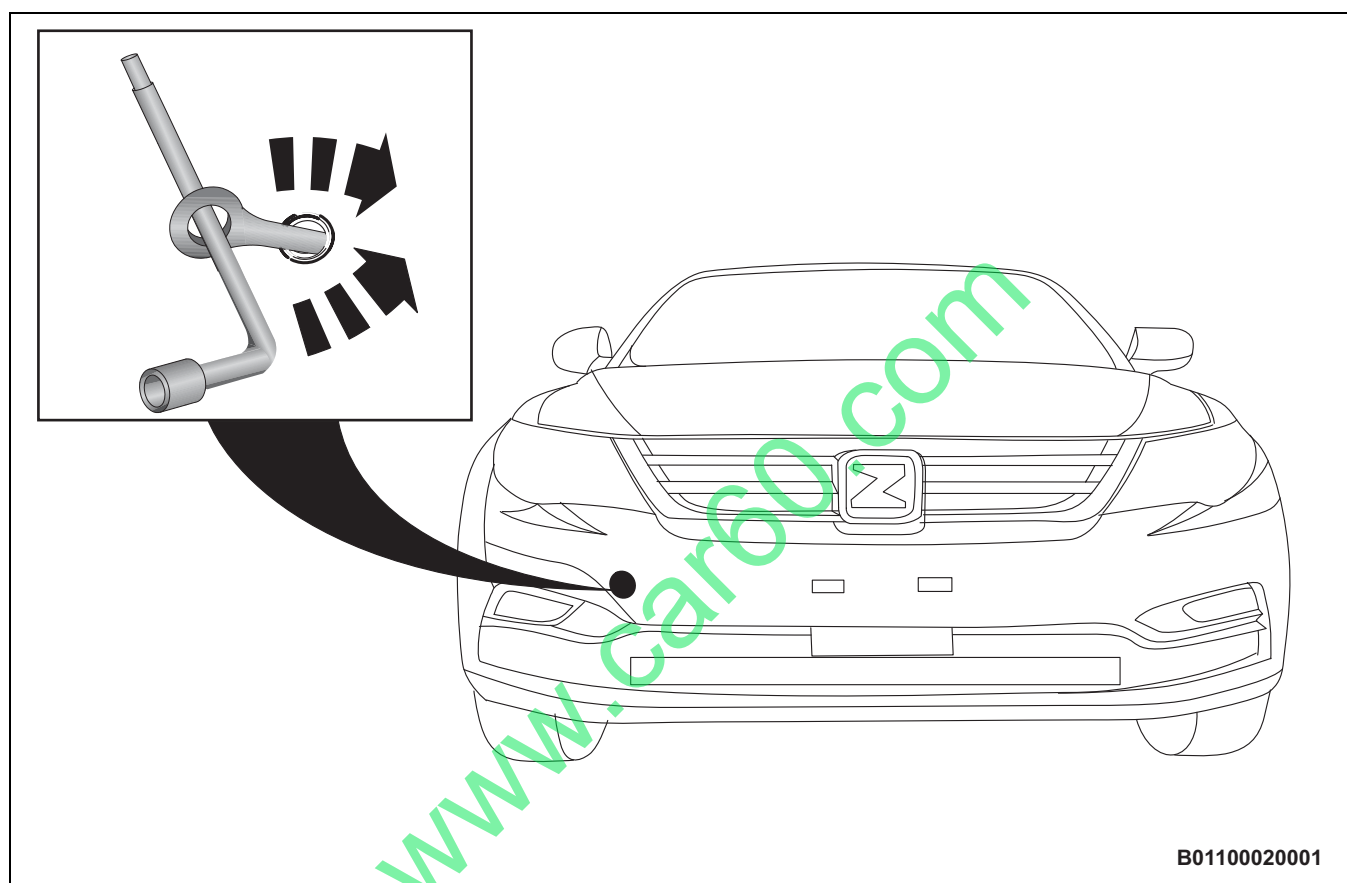

## 后牵引环

⚠注意：后牵引环及工具放置在行李箱内工具包中，取出后按照下图所示安装牵引环。

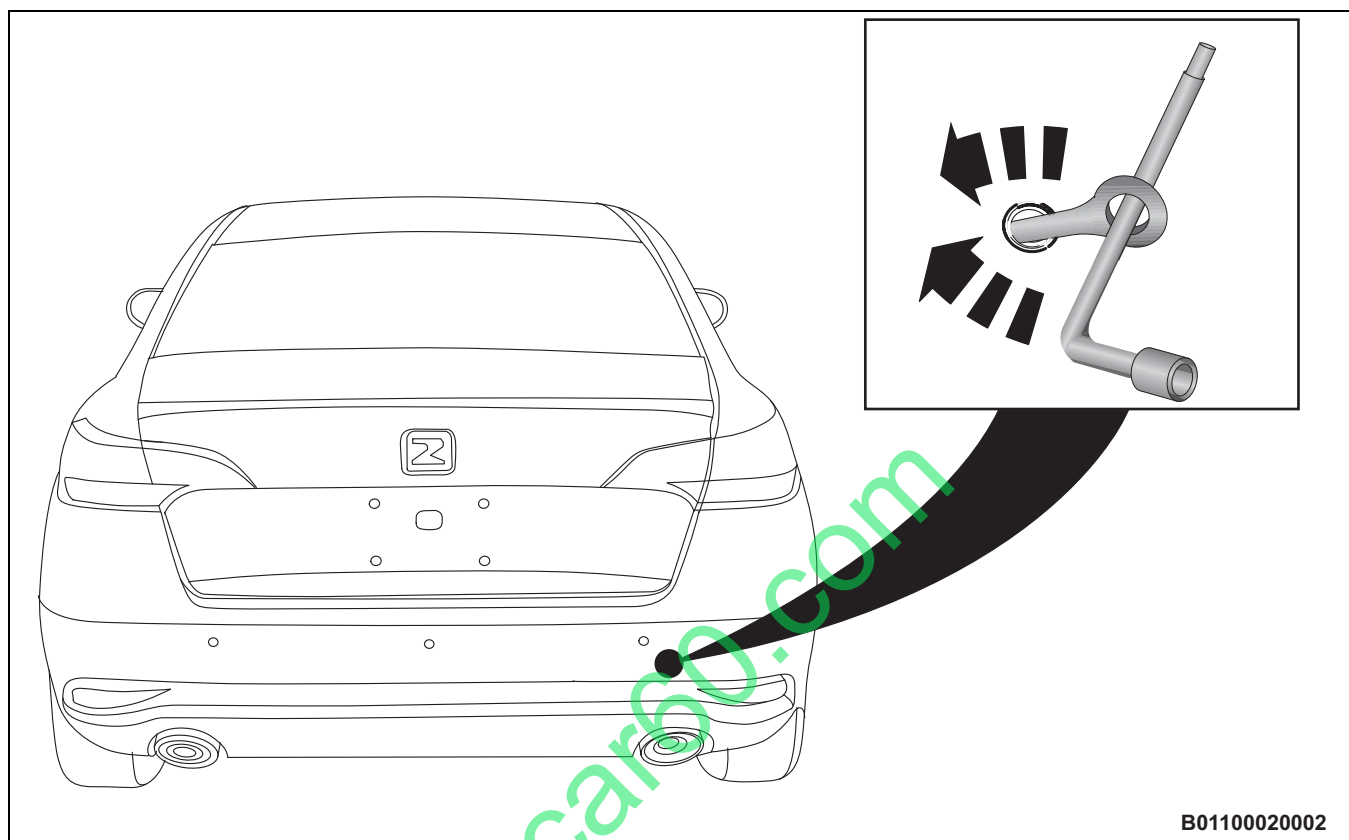


## 手动档车辆被牵引方法

**▲警告：**被牵引时牵引环必须拧紧，否则会造成严重损失。

**▲警告：**此方法只适用于手动变速箱车辆，自动变速箱车辆使用此方法牵引会造成变速箱损坏。

当需要对车辆进行牵引作业时，应使用车辆牵引环。绳索必须安全牢固的系在牵引环上，并以同样的方式将绳索的另一头系到另一辆车的牵引钩上从而使得绳索不会缠绕在车体上。


点火开关必须位于“ON”档，此时转向信号灯、行车喇叭和制动灯才能正常操作。如不能遵循这一警告，可能会造成人身伤害。

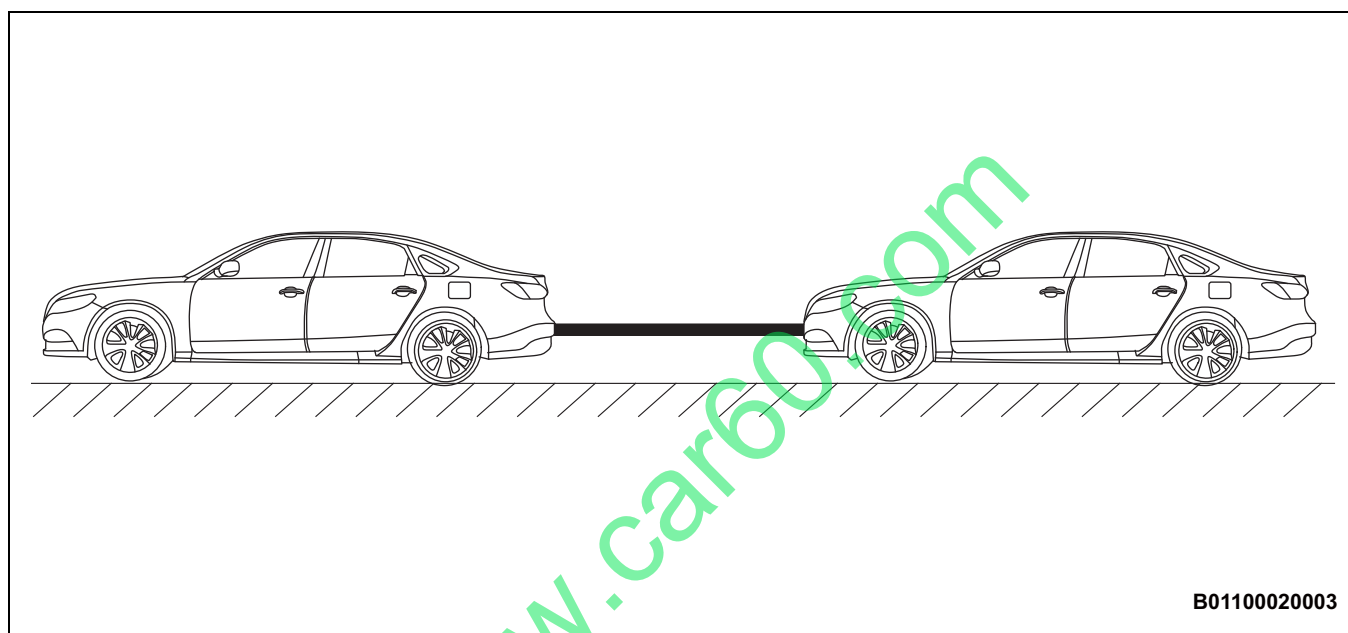

## 拖载

 **注意：**拖车时的行驶速度不应超过规定时速。

车辆还可通过拖车方式进行运输。前轮处于正前方，方向盘使用专用的锁止机构锁止，并点亮危险警告灯。

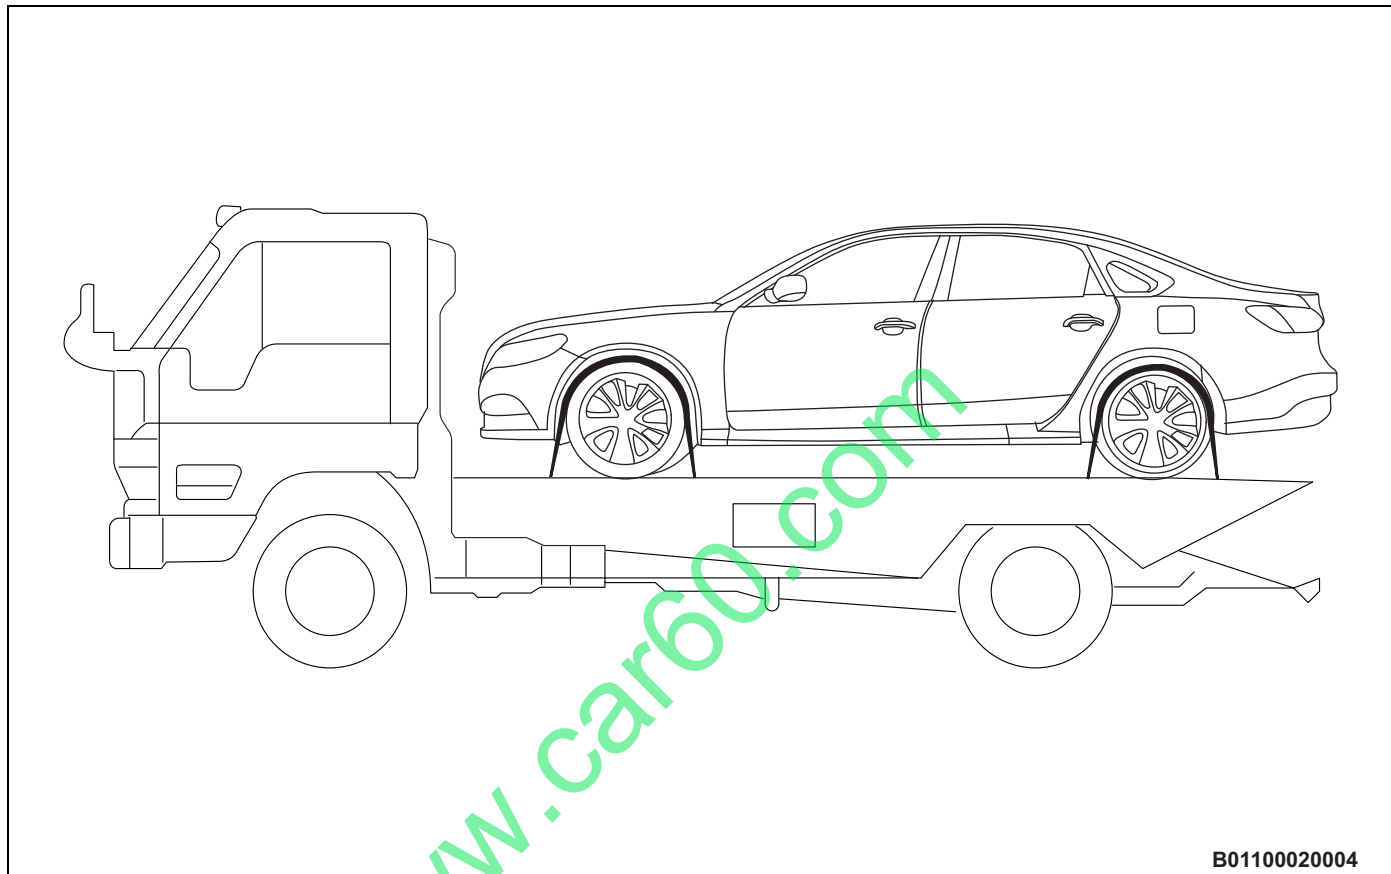


B01100020004

## 举升

**⚠警告：**使用正确的举升位置，对于举升的安全性非常重要。否则可能会损坏车辆或者造成人身伤害。

**⚠注意：**如下图所示，在使用两柱式举升机举升车辆时，必须在举升位置下使用水平衬块。

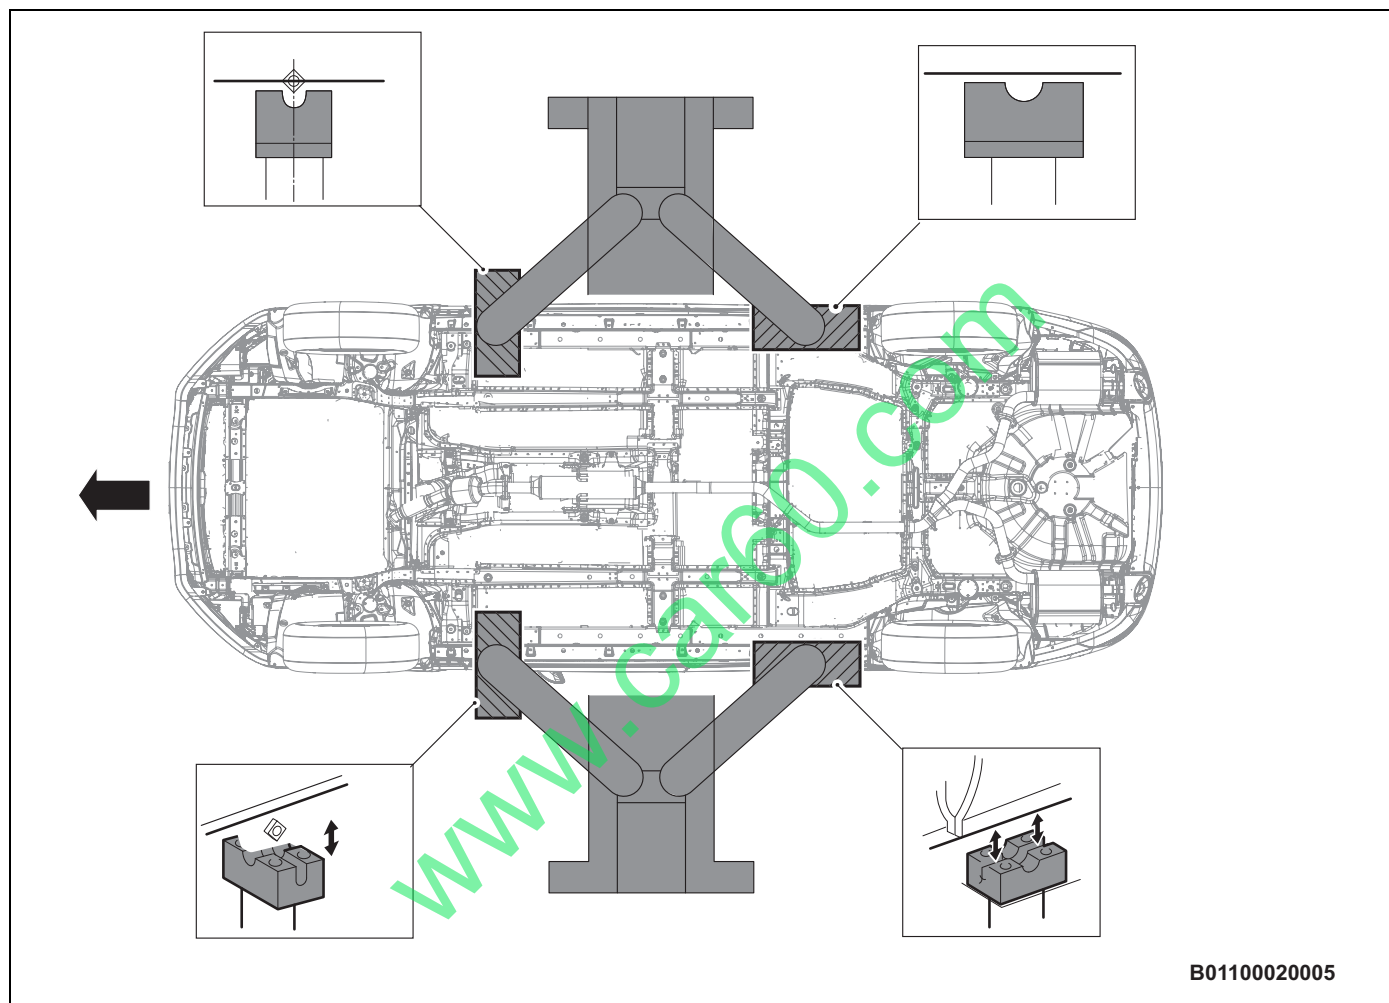


B01100020005

## 支撑和顶升

**▲警告：**务必要将车辆停放于坚硬的平地上。如果要在软地上顶起车辆，则须在千斤顶下放置负荷分散块。务必要在顶起点的对角车轮位置的反方向放置挡块。不遵守这些说明，可能会造成个人伤害。


当维修车辆需要使用千斤顶时，全面了解下列指导是至关重要的。必须确认正确的支撑点，支撑点通常选在前后轮之间开放的区域。使用千斤顶时，应用一个衬垫保护车漆不受损伤。

### 顶升

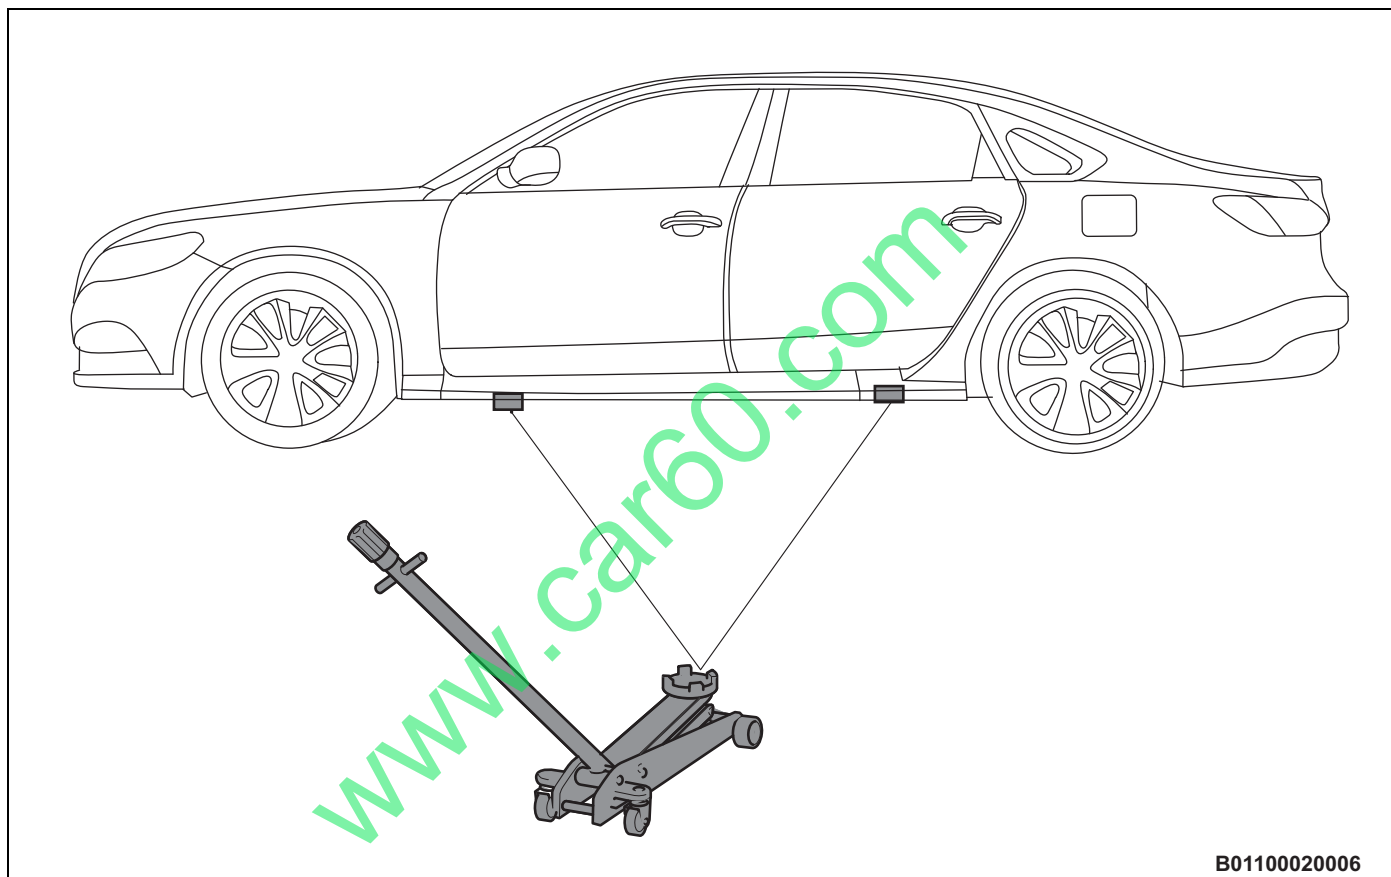

B01100020006

支撑

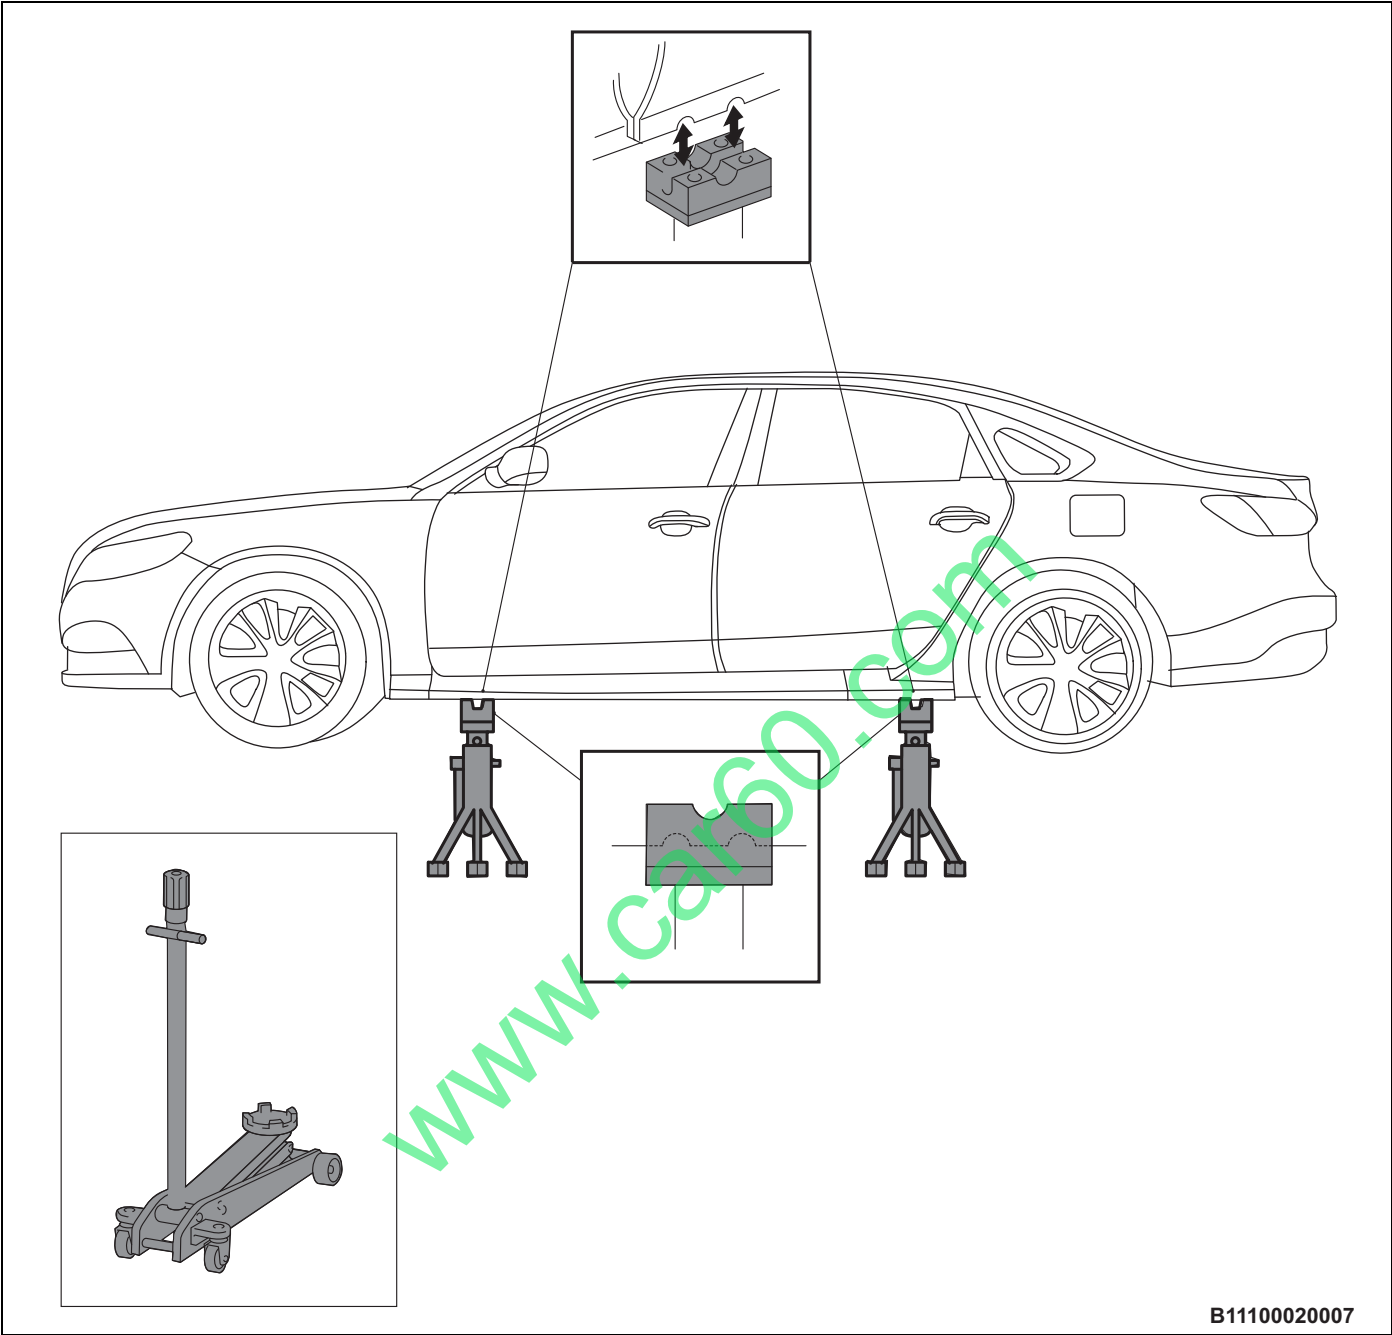

B11100020007