


## 系统概述

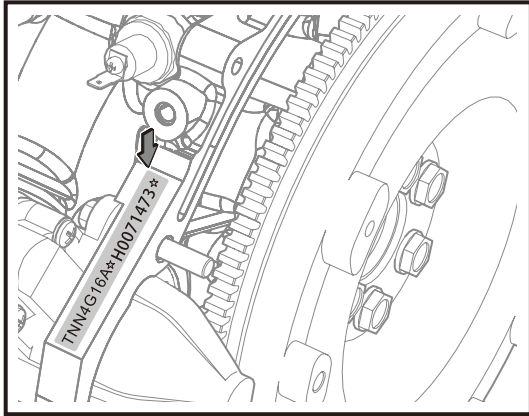


1. TNN4G16A 发动编号位置

EM

## 系统零部件

### TNN4G16A 发动机

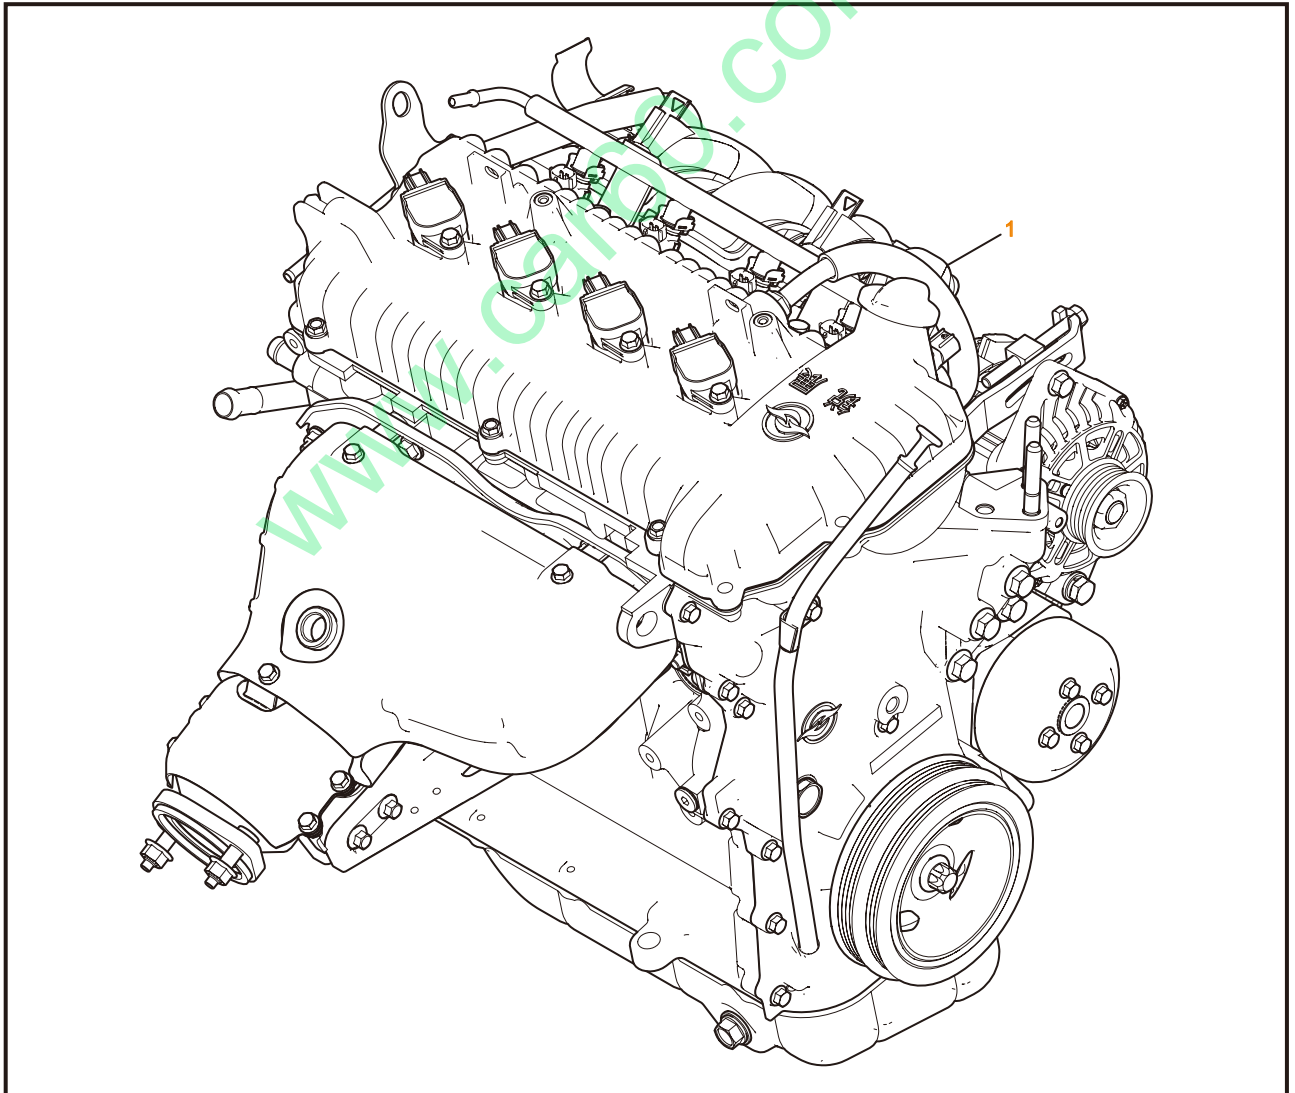

1 TNN4G16A 发动机总成