


# 接插件端子定义

## 机舱线束 (ER01-ER02)

ER01 机舱与仪表对接口 A RMD DJ7286-1.0/2.2-11

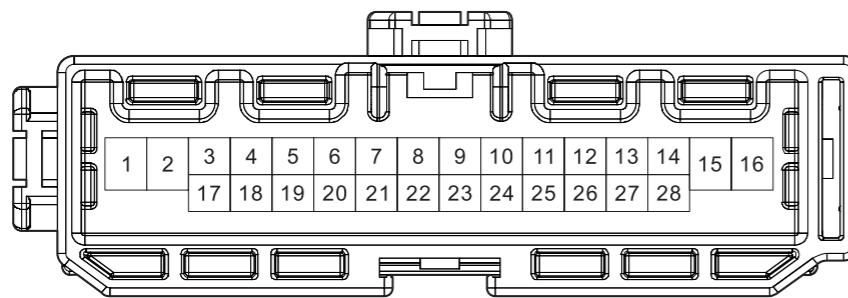


端子号	颜色	功能	适用车型
1	2.00 R	电动座椅蓄电池电源: SB04	D/G/H
2	-	NC	-
3	0.50 G	ACC 电源: IF30 输出	B/C/D/E/F/G
4	0.35 B/W	室外温度传感器信号地	D/G/H
5	0.50 R/Y	启动继电器控制	ALL
6	0.35 Gr/B	机油压力开关信号	ALL
7	0.35 Y	制动液位信号	ALL
8	0.50 W	前视频信号 +	H
9	0.50 G/B	小灯电源	ALL
10	0.35 W/Y	左侧灯泡故障反馈	ALL
11	0.35 L/W	左转向灯电源输出	ALL
12	0.50 G/L	仪表台左侧开关组电源: EF03	ALL
13	0.35 P	远光灯继电器控制	ALL
14	0.50 L/Y	前洗涤电源	ALL
15	2.50 R/Y	蓄电池电源: SB05	A
16	2.50 R	蓄电池电源: EF31 电源输出	ALL
17	0.50 Y/L	前摄像头电源	H
18	0.35 B/R	室外温度传感器信号	D/G/H
19	0.50 Br	前摄像头接地	H
20	0.50 Gr/W	充电指示灯	ALL
21	0.50 W/L	倒车信号	ALL
22	0.50 G/W	后除霜继电器控制	ALL
23	0.50 B	前视频信号 -	H
24	0.50 Br/Y	灯泡故障反馈	ALL
25	0.50 L/Y	右转向灯电源输出	ALL

## 机舱线束 (ER--)

端子号	颜色	功能	适用车型
26	0.50 B/Y	大灯高度调节开关	ALL
27	0.35 R	近光灯继电器控制	ALL
28	0.50 Y/L	后洗涤电源	ALL

ER02 机舱与仪表线束对接口 B TE 936098-1

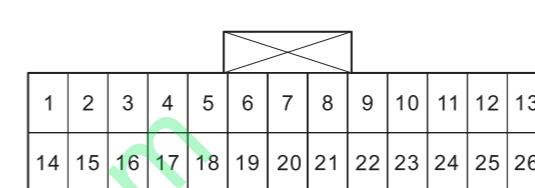

端子号	颜色	功能	适用车型
1	1.50 V	前雨刮低速挡	ALL
2	0.35 G/W	前雨刮回位挡	ALL
3	1.50 R/Y	IGN 电源: IF20 电源输出	ALL
4	0.35 V	诊断 K 线	A
5	-	NC	-
6	0.50 R/Y	ACC 电源: IF29	H
7	0.35 R	巡航控制开关信号	E/F/G/H
8	0.35 G/Y	蓄电池电源: EF29	B/C/D/E/F/G/H
9	0.50 W/G	制动开关常开信号	B/C/D/E/F/G/H
10	0.35 Y/B	P/N 挡信号 / 离合器信号	B/C/D
11	0.35 Y/G	空挡信号	A/B/C/D
12	0.35 L	左昼行灯继电器控制	B/C/D/E/F/G/H
13	0.35 V/W	前雾灯继电器控制	B/C/D/E/F/G/H
14	1.50 G	前雨刮高速挡	ALL
15	1.50 Y	喇叭电源	ALL
16	-	NC	-
17	-	NC	-
18	-	NC	-
19	-	NC	-
20	0.35 W	巡航开关控制信号地	E/F/G/H


# 接插件端子定义



## 机舱线束 (ER03)

端子号	颜色	功能	适用车型
21	-	NC	-
22	0.50 W/L	制动开关常闭信号	B/C/D/E/F/G/H
23	-	NC	-
24	0.35 Y/L	空挡信号	A/B/C/D
25	0.35 R	右昼行灯继电器控制	C/D/G/H
26	-	NC	-

ER03 与发动机线束对接口 1 SUM 6188-5675

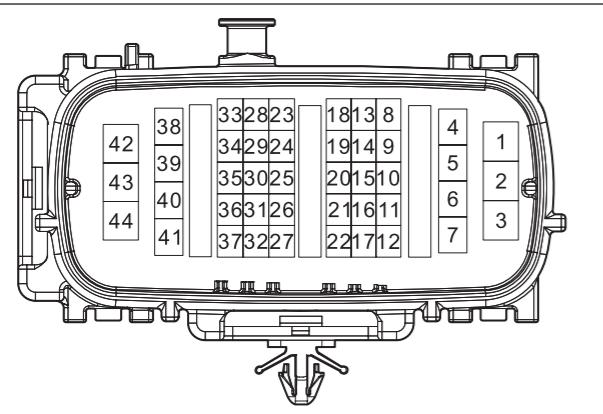

端子号	颜色	功能	适用车型
1	-	NC	-
2	-	NC	-
3	-	NC	-
4	0.50 R	蓄电池电源: EF05	ALL
5	0.50 R/W	IGN 电源: EF20	ALL
6	1.00 R/L	主继电器电源: EF26	ALL
7	0.50 R/W	发电机 S 端	ALL
8	0.50 R/W	主继电器控制	ALL
9	0.50 R/Y	油泵继电器控制	ALL
10	0.35 R/B	压缩机继电器控制	ALL
11	0.50 R/G	风扇低速继电器控制	ALL
12	0.50 R/L	风扇高速继电器控制	ALL
13	0.50 W/G	换挡电磁阀 +/ 制动开关常开信号	ALL
14	0.50 W/L	制动开关常闭信号	ALL
15	0.35 Gr/B	机油压力开关信号	ALL
16	0.35 Gr/W	充电指示灯	ALL
17	0.35 Gr	离合器信号	A/B/C/D
18	0.35 R/L	蓄电池电源: EF28	A/B/C/D
19	0.35 Y/G	空挡信号	A/B/C/D


## 机舱线束 (ER--)

端子号	颜色	功能	适用车型
20	0.35 Y/L	空挡信号	ABCD
21	0.35 Y	倒挡开关信号	ABCD
22	-	NC	-
23	0.35 R/L	APS 信号 1	ALL
24	0.35 R/L	APS 信号 2	ALL
25	0.35 R/Y	后氧传感器信号	ALL
26	0.35 G	PCAN-L	ALL
27	0.35 Y	PCAN-H	ALL
28	0.35 R/W	APS 接地 1	ALL
29	0.35 R/W	APS 接地 2	ALL
30	0.35 Y	后氧传感器信号地	B/C/D/E/F/G/H
	0.35 V		
31	0.50 Y/G	离合器信号	A/B/C/D
32	0.50 W	离合器信号	A/B/C/D
33	0.35 Br/R	APS 电源 1	ALL
34	0.35 Br/W	APS 电源 2	ALL
35	0.50 R/W	后氧传感器加热器控制	ALL
36	0.35 Y/L	中压开关信号	ALL
37	0.35 G/W	高低压开关信号	ALL
38	0.75 W/R	主继电器电源: EF24	ALL
39	0.75 W/G	主继电器电源: EF25	ALL
40	0.75 R/B	前氧传感器电源	ALL
41	0.75 G/W	压缩机 +	ALL
42	2.50 G	起动机电源	ALL
43	-	NC	-
44	1.50 L	真空泵电源	B/C/D/E/F/G/H

# 接插件端子定义

## 机舱线束 (ER04-ER05)

ER04 机舱与地板线束对接口 RMD DJ7286-1.0/2.2-11

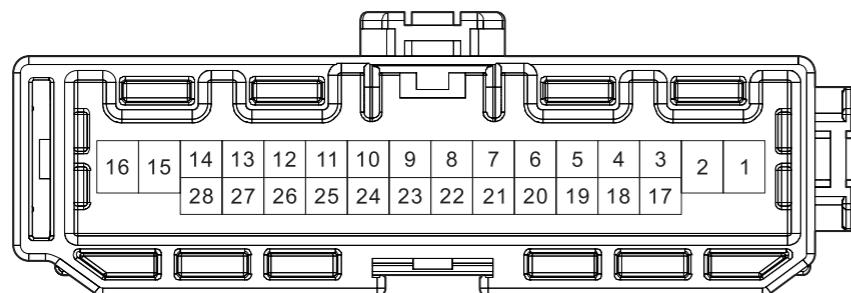


端子号	颜色	功能	适用车型
1	2.50 R/G	右侧 EPB 电机电源: SB07	B/C/D/E/F/G/H
2	0.75 Y/R	燃油泵 +	ALL
3	0.50 W/L	倒车灯 +	ALL
4	0.50 L/W	离合器踏板角度传感器电源	B/C/D
5	0.50 L/R	离合器踏板角度传感器信号	B/C/D
6	0.35 W/Y	右后轮速传感器信号	ALL
7	0.35 Gr/Y	左后轮速传感器信号	ALL
8	-	NC	-
9	0.35 G	PCAN-L	ALL
10	0.50 Y/L	前左中倒车雷达信号	H
11	0.50 Y/W	前右倒车雷达信号	H
12	0.50 Gr/L	倒车雷达电源	H
13	0.50 L/G	前左盲点探测探头信号	H
14	0.50 Gr/W	前盲点探测探头电源	H
15	2.50 R/W	后除霜 +	ALL
16	2.50 R/B	左侧 EPB 电机电源: SB06	B/C/D/E/F/G/H
17	0.35 L	小灯继电器控制	ALL
18	-	NC	-
19	0.50 L/B	离合器角度传感器接地	B/C/D
20	0.35 G/B	右后轮速传感器信号地	ALL
21	0.35 Lg/R	左后轮速传感器接地	ALL
22	-	NC	-
23	0.35 Y	PCAN-H	ALL
24	0.50 Y/R	前左倒车雷达信号	H
25	0.50 Y/G	前右倒车雷达信号	H
26	0.50 Gr/G	倒车雷达接地	H

## 机舱线束 (ER--)

端子号	颜色	功能	适用车型
27	0.50 L/W	前右盲点探头信号	H
28	0.50 Gr/B	前盲点探头接地	H

ER05 接前保险杠线束 ZHC 32160441

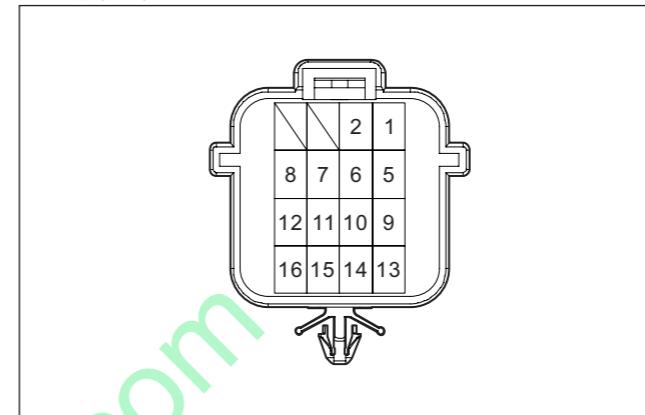


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 Gr/G	倒车雷达探头接地	H
2	0.50 Gr/L	前雷达电源	H
3	-	NC	-
4	-	NC	-
5	0.50 Y/W	前右倒车雷达信号	H
6	0.50 Y/G	前右中倒车雷达信号	H
7	0.50 Y/L	前左中倒车雷达信号	H
8	0.50 Y/R	前左倒车雷达信号	H
9	0.50 Gr/W	前盲点传感器电源	H
10	0.50 Gr/B	前盲点传感器接地	H
11	0.50 L/G	前左盲点传感器信号	H
12	0.50 L/W	前右盲点传感器电源	H
13	0.50 B	前摄像头视频信号 -	H
14	0.50 W	前摄像头视频信号 +	H
15	0.50 Br	前摄像头接地	H
16	0.50 Y/L	前摄像头电源	H

# 接插件端子定义




## 机舱线束 (ER06-ER07-ER8-ER09)

ER06 电子油门踏板 TE 184060-1

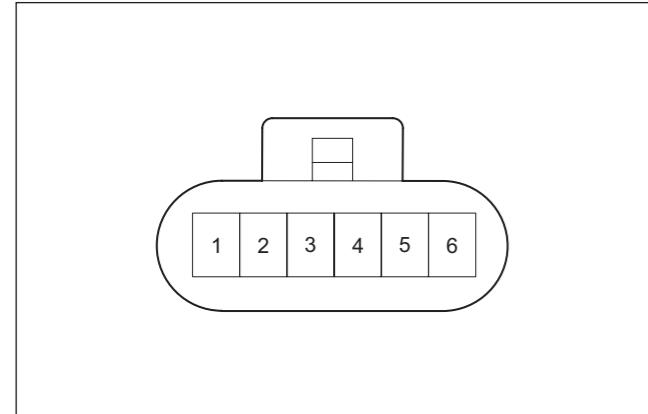

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 R/L	APS 信号 1	ALL
2	0.35 R/W	传感器 1 接地	ALL
3	0.35 Br/R	5V 电源 1	ALL
4	0.35 R/L	APS 信号 2	ALL
5	0.35 R/W	传感器 2 接地	ALL
6	0.35 Br/W	5V 电源 2	ALL

ER07 EPS A 插件 DPE 15425499

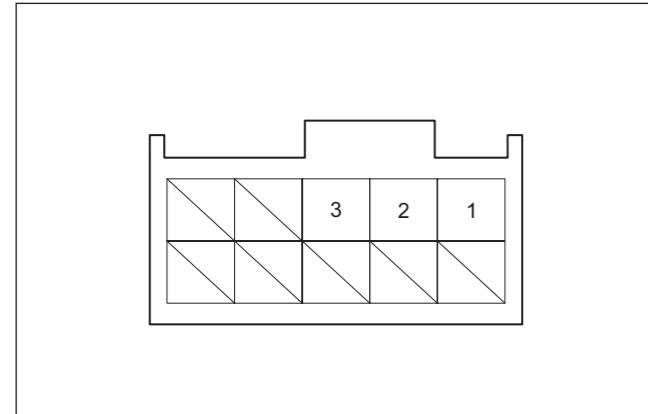


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 R/Y	IGN 电源	B/C/D/E/F/G/H
2	0.35 Y	PCAN-H	B/C/D/E/F/G/H
3	0.35 G	PCAN-L	B/C/D/E/F/G/H
4	-	NC	-
5	-	NC	-
6	-	NC	-
7	-	NC	-
8	-	NC	-
9	-	NC	-

## 机舱线束 (ER--)


端子号	颜色	功能	适用车型
10	-	NC	-

ER08 EPS B 插件 MTA 45450315/11

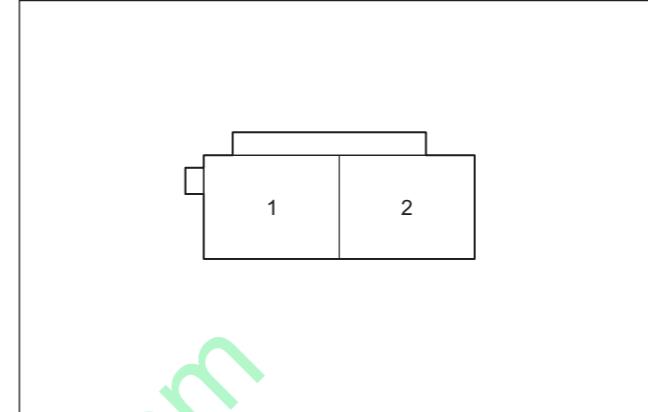

端子号	颜色	功能	适用车型
1	6.00 R	蓄电池电源	B/C/D/E/F/G/H
2	6.00 B	接地	B/C/D/E/F/G/H

ER09 制动液位传感器 KET MG610320-5

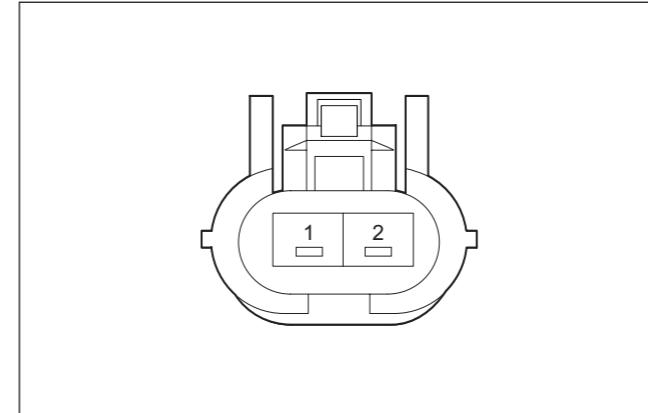


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 Br/L	制动液位传感器信号	ALL
2	0.35 B	接地	ALL

# 接插件端子定义


## 机舱线束 (ER10-ER11)

ER10 制动真传传感器 DEL 13511996

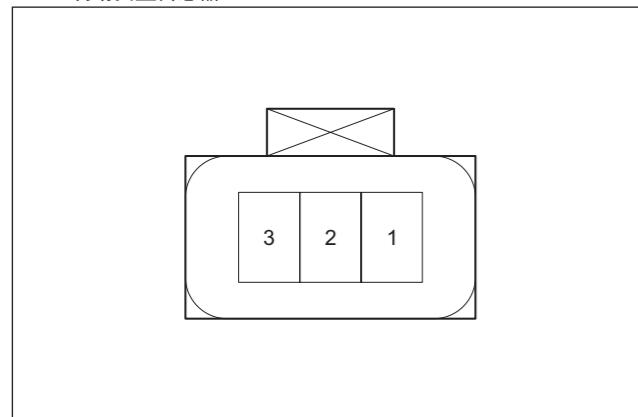

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 L	制动真传信号	B/C/D/E/F/G/H
2	0.35 W	传感器接地 1	B/C/D/E/F/G/H
3	0.35 R	5V 电源 1	B/C/D/E/F/G/H

ER11 ABS&ESC 控制单元 1928405167 博世

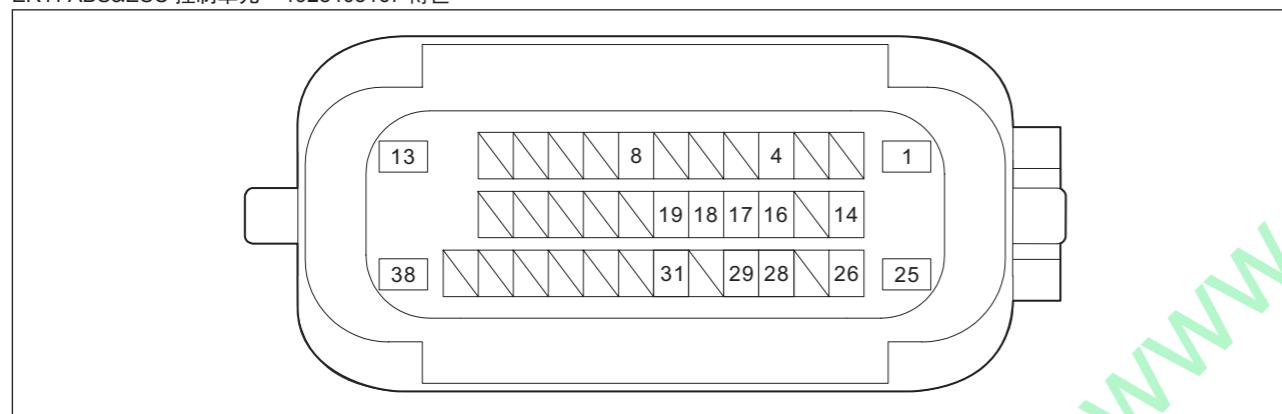

端子号	颜色	功能	适用车型
1	4.00 G	ABS 泵电源	ALL
2	-	NC	-
3	-	NC	-
4	0.35 R/L	右前轮速传感器接地	ALL
5	-	NC	-
6	-	NC	-
7	-	NC	-
8	0.35 Br/R	左前轮速传感器接地	ALL
9	-	NC	-
10	-	NC	-
11	-	NC	-
12	-	NC	-

## 机舱线束 (ER--)


端子号	颜色	功能	适用车型
13	4.00 B	ABS 泵接地	ALL
14	0.35 G	PCAN-L	ALL
15	-	NC	-
16	0.35 L/O	右前轮速传感器信号	ALL
17	0.35 W/Y	右后轮速传感器信号	ALL
18	0.35 Lg/R	左后轮速传感器接地	ALL
19	0.35 L/W	左前轮速传感器信号	ALL
20	-	NC	-
21	-	NC	-
22	-	NC	-
23	-	NC	-
24	-	NC	-
25	2.50 G/R	ABS 电磁阀电源	ALL
26	0.35 Y	PCAN-H	ALL
27	-	NC	-
28	0.35 R/Y	IGN 电源	ALL
29	0.35 G/B	右后轮速传感器接地	ALL
30	-	NC	-
31	0.35 Gr/Y	左后轮速传感器信号	ALL
32	-	NC	-
33	-	NC	-
34	-	NC	-
35	-	NC	-
36	-	NC	-
37	-	NC	-
38	2.50 B	接地	ALL

# 接插件端子定义



## 机舱线束 (ER13-ER14-ER19)

ER13 与发动机线束对插件 B HL 33EMMT26BK

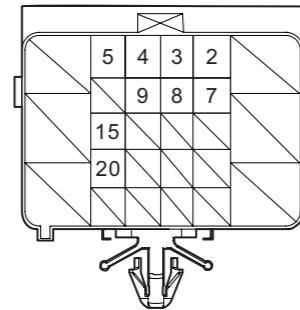


端子号	颜色	功能	适用车型
1	-	NC	-
2	0.35 R/B	R 挡	E/F/G/H
3	0.35 G/B	D 挡	E/F/G/H
4	0.35 R	巡航控制开关信号	B/C/D/E/F/G/H
5	0.35 R	制动真空度传感器电源	E/F/G/H
6	-	NC	-
7	0.35 G/L	N 挡	E/F/G/H
8	0.35 R/G	P 挡	E/F/G/H
9	0.50 R/W	真空泵继电器控制	B/C/D/E/F/G/H
10	-	NC	-
11	-	NC	-
12	-	NC	-
13	-	NC	-
14	-	NC	-
15	0.35 W	巡航控制开关信号地 / 制动真空度传感器接地	B/C/D/E/F/G/H
16	-	NC	-
17	-	NC	-
18	-	NC	-
19	-	NC	-
20	0.35 L	制动真空度信号	B/C/D/E/F/G/H
21	-	NC	-
22	-	NC	-
23	-	NC	-
24	-	NC	-
25	-	NC	-

## 机舱线束 (ER--)


端子号	颜色	功能	适用车型
26	-	NC	-

ER14 前雨刮电机 TE 638245-1

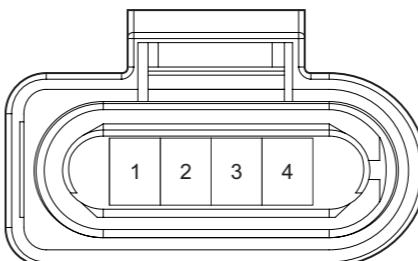

端子号	颜色	功能	适用车型
1	1.50 G	雨刮高速	ALL
2	1.50 V	雨刮低速	ALL
3	0.35 G/W	雨刮回位	ALL
4	1.50 B	接地	ALL

ER19 左前轮速传感器 TE 1-937644-1

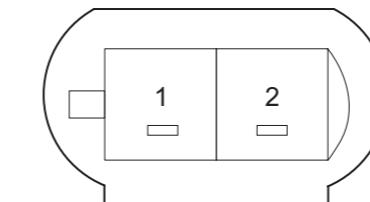


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 Br/R	左前轮速传感器信号地	ALL
2	0.35 L/W	左前轮速传感器信号	ALL

# 接插件端子定义


## 机舱线束 (ER20-ER23-ER24-ER25)

ER20 接左大灯 AMP 1719105-1

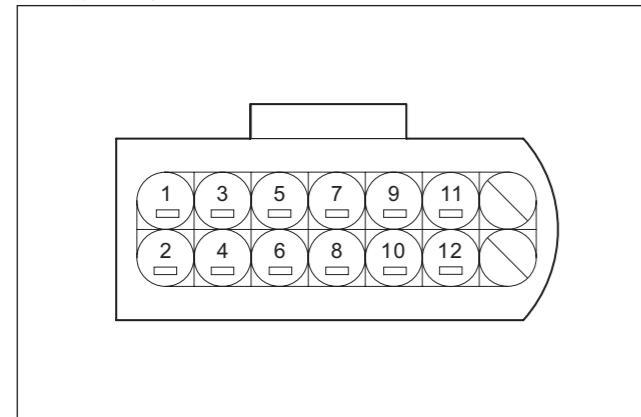

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 L/W	转向灯 +	ALL
2	0.50 B	转向灯 - / 位置灯 -	ALL
3	0.50 G/B	位置灯 +	ALL
4	0.50 W/Y	灯光故障反馈	ALL
5	0.50 L/W	日间行车灯 +	B/C/D/E/F/G/H
6	0.50 B	日间行车灯 -	ALL
7	0.50 G/L	近光灯 +	ALL
8	0.75 B	近光灯 -	ALL
9	0.75 G/R	远光灯 +	ALL
10	0.75 B	远光灯 -	ALL
11	0.50 G/L	大灯高度调节 +	ALL
12	0.50 B/Y	大灯高度调节控制	ALL
13	-	NC	-
14	-	NC	-

ER23 左前雾灯 RMD DJ7023A-1.8-21

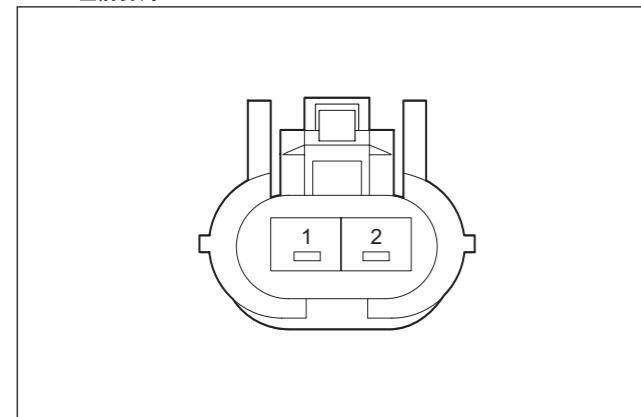


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 B	雾灯 -	B/C/D/E/F/G/H

## 机舱线束 (ER--)


端子号	颜色	功能	适用车型
2	0.50 G/R	雾灯 +	B/C/D/E/F/G/H

ER24 左风扇 HK 881254-1

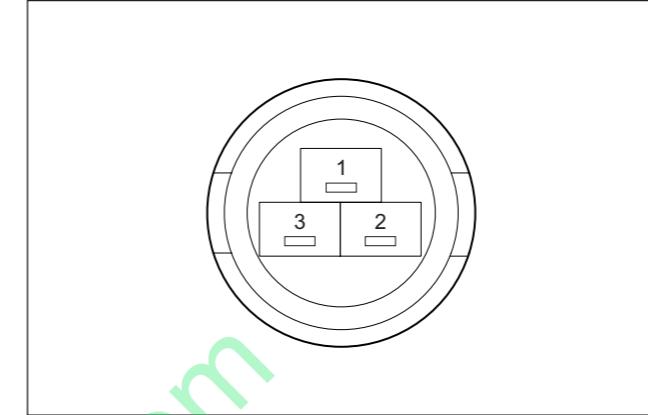

端子号	颜色	功能	适用车型
1	2.50 G/W	电机高速	ALL
2	2.50 G/R	电机低速	ALL
3	4.00 B	接地	ALL

ER25 右风扇 HK 881463-1

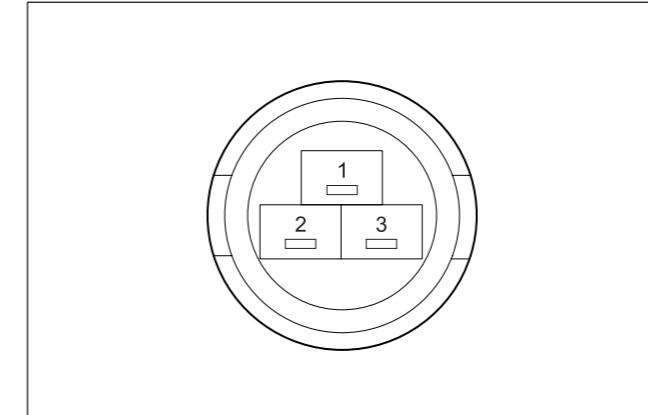


端子号	颜色	功能	适用车型
1	2.50 G/W	电机高速	ALL
2	2.50 G/R	电机低速	ALL
3	4.00 B	接地	ALL

# 接插件端子定义



## 机舱线束 (ER26-ER28-ER29)


ER26 DCT 变速箱 AMP 3-1437290-8

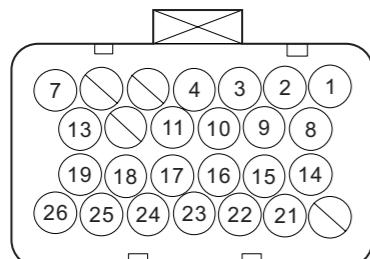

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.75 W	电磁阀 SLU+	E/F/G/H
2	0.50 V/W	电磁阀 S2+	E/F/G/H
3	0.50 R/L	电磁阀 SLT+	E/F/G/H
4	0.50 R/Y	电磁阀 S1+	E/F/G/H
5	-	NC	-
6	-	NC	-
7	0.35 V/W	油温传感器接地	E/F/G/H
8	0.50 L/Y	电磁阀 SLU-	E/F/G/H
9	0.50 Y/B	电磁阀 S2-	E/F/G/H
10	0.50 G/R	电磁阀 SLT+	E/F/G/H
11	0.50 R/L	电磁阀 S1-	E/F/G/H
12	-	NC	-
13	0.35 V	油温传感器信号	E/F/G/H
14	0.50 G/W	电磁阀 SLC1-	E/F/G/H
15	0.50 G	电磁阀 SLC2-	E/F/G/H
16	0.50 Y/R	电磁阀 SLC3-	E/F/G/H
17	0.35 B/Y	输出轴速度传感器信号地	E/F/G/H
18	0.50 Y	电磁阀 SLB-	E/F/G/H
19	0.35 Gr	输入轴速度传感器信号地	E/F/G/H
20	-	NC	-
21	0.50 Y/G	电磁阀 SLC1+	E/F/G/H
22	0.50 Y/R	电磁阀 SLC2+	E/F/G/H
23	0.50 Y	电磁阀 SLC3+	E/F/G/H
24	0.35 Gr/G	输出轴速度传感器信号	E/F/G/H
25	0.50 G/R	电磁阀 SLB+	E/F/G/H
26	0.35 W/L	输入轴速度传感器信号	E/F/G/H


## 机舱线束 (ER--)

ER28 左喇叭 HK MG6411556-4

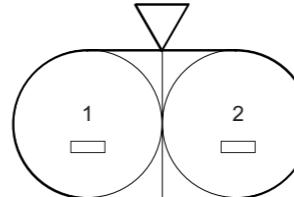

端子号	颜色	功能	适用车型
1	1.50 Y	喇叭 +	ALL
2	1.50 B	喇叭 -	ALL

ER29 接环境温度传感器 YAZKI 7283-7028-30

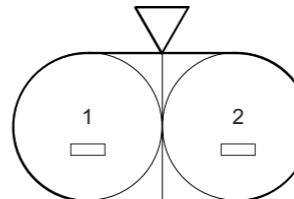


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 B/R	室外温度信号	D/G/H
2	0.35 B/W	室外温度信号地	D/G/H

# 接插件端子定义


## 机舱线束 (ER30-ER33-ER34-ER35)

ER30 毫米波雷达 AMP 1-1534229-1

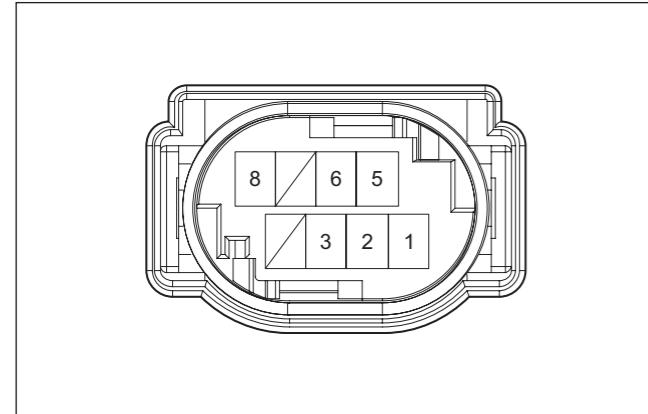

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 B	接地	H
2	0.35 Y	PCAN-H	H
3	0.35 G	PCAN-L	H
4	-	NC	-
5	-	NC	-
6	-	NC	-
7	-	NC	-
8	0.50 R/Y	ACC 电源	H


ER33 右前轮速传感器 TE 1-967644-1

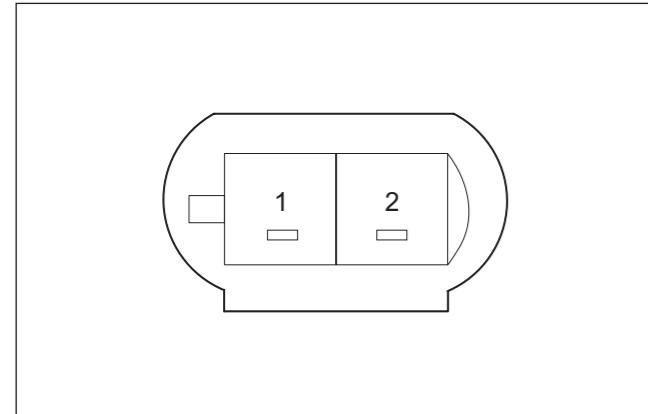

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 R/L	右前轮速传感器接地	ALL
2	0.35 L/O	右前轮速传感器信号	ALL


## 机舱线束 (ER--)

ER34 洗涤电机 AMP 282189-1

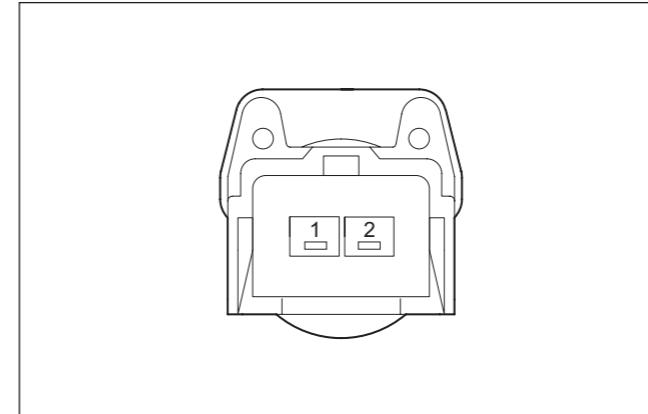

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 L/Y	前洗涤电源	ALL
2	0.50 Y/L	后洗涤电源	ALL

ER35 右喇叭 HK MG641156-4

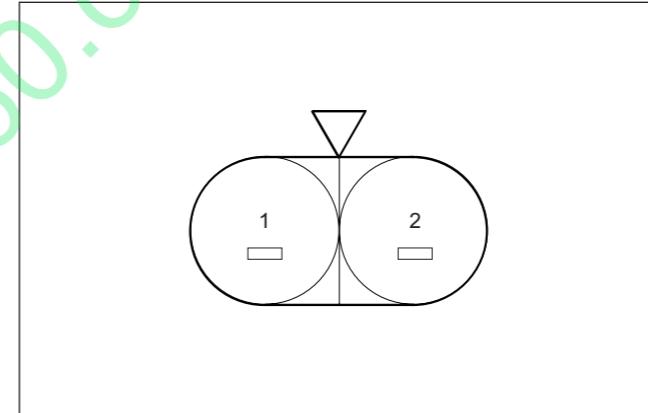


端子号	颜色	功能	适用车型
1	1.50 Y	喇叭 +	ALL
2	1.50 B	喇叭 -	ALL

# 接插件端子定义




## 机舱线束 (ER36-ER37-ER38-ER40)

ER36 右前雾灯 RMD DJ7023A-1.8-21

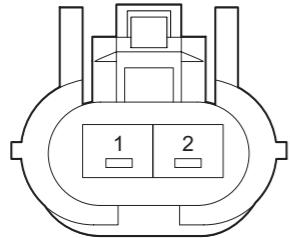

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 B	雾灯 -	B/C/D/E/F/G/H
2	0.50 G/R	雾灯 +	B/C/D/E/F/G/H


ER37 空调高低压开关 YY DJ7042Y-2.2-21

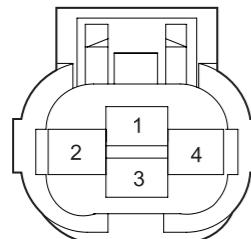

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 G/W	高低压开关信号	ALL
2	0.35 Y/L	中压开关信号	ALL
3	0.35 B	接地	B/C/D/E/F/G/H
	0.35 R/W	蓄电池电源	A
4	0.35 B	接地	B/C/D/E/F/G/H
	0.35 R/W	蓄电池电源	A


## 机舱线束 (ER--)

ER38 右大灯 AMP 1719105-1

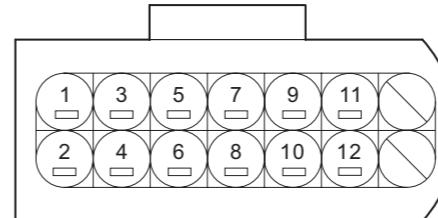

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 L/Y	转向灯 +	ALL
2	0.50 B	转向灯 - / 位置灯 -	ALL
3	0.50 G/B	位置灯 +	ALL
4	0.50 Br/Y	灯光故障反馈	ALL
5	0.50 L/R	日间行车灯 +	B/C/D/E/F/G/H
6	0.50 B	日间行车灯 -	ALL
7	0.75 G/W	近光灯 +	ALL
8	0.75 B	近光灯 -	ALL
9	0.75 G/B	远光灯 +	ALL
10	0.75 B	远光灯 -	ALL
11	0.50 G/B	大灯高度调节 +	ALL
12	0.50 B/Y	大灯高度调节控制	ALL
13	-	NC	-
14	-	NC	-

ER40 后氧传感器 DELPHI 12162144

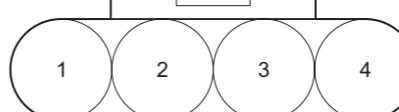


# 接插件端子定义

## 机舱线束 (ER41-ER42)

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 Y	后氧传感器信号地	B/C/D/E/F/G/H
	0.35 R/W		A
2	0.35 R/Y	后氧传感器信号	ALL
3	0.50 R/W	后氧传感器加热控制	ALL
4	0.75 R/B	后氧传感器加热器电源	ALL


ER41 仪表线束接口 C AMP 936199-1

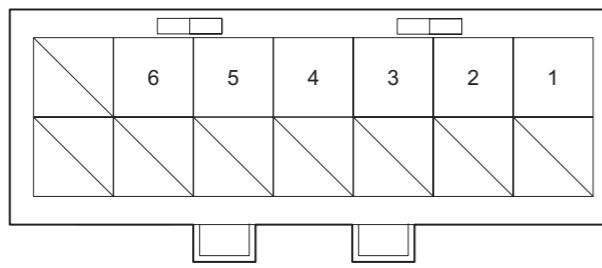

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 R/Y	+ 挡	E/F/G/H
2	0.35 W	- 挡	E/F/G/H
3	0.35 L/W	M 挡	E/F/G/H
4	0.35 L/B	S 挡	E/F/G/H
5	0.35 B/Y	倒车灯继电器控制	E/F/G/H
6	0.50 Y	换挡模块电源: EF30	E/F/G/H
7	-	NC	-
8	-	NC	-
9	-	NC	-
10	-	NC	-
11	-	NC	-
12	-	NC	-
13	-	NC	-
14	-	NC	-

## 机舱线束 (ER--)

ER42 TCU 控制单元 AMP 1813712-9

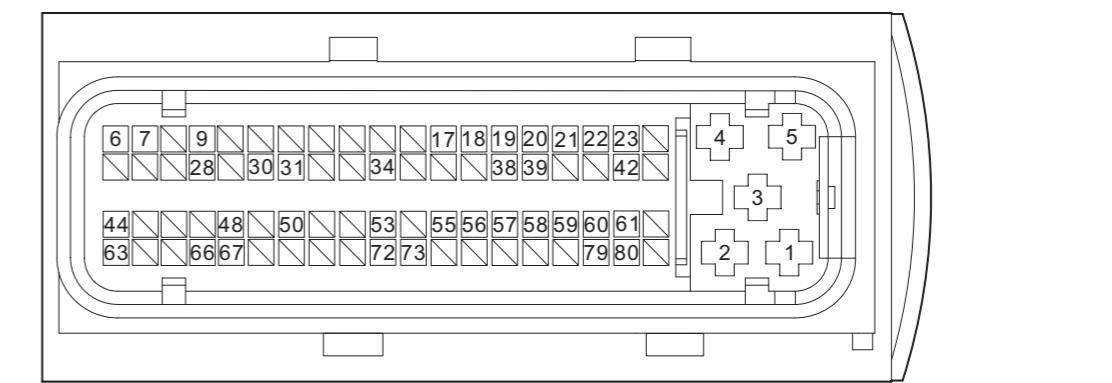

端子号	颜色	功能	适用车型
1	1.50 B	接地	E/F/G/H
2	1.50 B	接地	E/F/G/H
3	1.50 B	接地	E/F/G/H
4	1.50 R	蓄电池电源: EF16	E/F/G/H
5	1.50 R	蓄电池电源: EF16	E/F/G/H
6	0.50 R/W	IGN 电源: EF20	E/F/G/H
7	0.35 Gr	输入轴速度传感器信号地	E/F/G/H
8	-	NC	-
9	0.35 W/L	输入轴速度传感器	E/F/G/H
10	-	NC	-
11	-	NC	-
12	-	NC	-
13	-	NC	-
14	-	NC	-
15	-	NC	-
16	-	NC	-
17	0.35 G	PCAN-L	E/F/G/H
18	0.35 Y	PCAN-H	E/F/G/H
19	0.50 G	电磁阀 SLC2-	E/F/G/H
20	0.50 Y	电磁阀 SLB-	E/F/G/H
21	0.50 Y/G	电磁阀 SLC1+	E/F/G/H
22	0.50 Y/R	电磁阀 SLC2+	E/F/G/H
23	0.50 R/Y	电磁阀 S1+	E/F/G/H
24	-	NC	-
25	-	NC	-
26	-	NC	-

# 接插件端子定义




## 机舱线束 (ER45)

端子号	颜色	功能	适用车型
27	-	NC	-
28	0.35 Gr/G	输出轴速度传感器信号	E/F/G/H
29	-	NC	-
30	0.35 R/Y	+ 挡	E/F/G/H
31	0.35 W	- 挡	E/F/G/H
32	-	NC	-
33	-	NC	-
34	0.35 L/W	M 挡	E/F/G/H
35	-	NC	-
36	-	NC	-
37	-	NC	-
38	0.50 L/Y	电磁阀 SLU-	E/F/G/H
39	0.50 G/R	电磁阀 SLT-	E/F/G/H
40	-	NC	-
41	-	NC	-
42	0.35 B/Y		E/F/G/H
43	-	NC	-
44	0.50 R/L	电磁阀 S1-	E/F/G/H
45	-	NC	-
46	-	NC	-
47	-	NC	-
48	0.35 G/L	N 挡	E/F/G/H
49	-	NC	-
50	0.35 G/B	D 挡	E/F/G/H
51	-	NC	-
52	-	NC	-
53	0.35 L/B	S 挡	E/F/G/H
54	-	NC	-
55	0.50 R	调试 CAN-H	E/F/G/H
56	0.50 L	调试 CAN-L	E/F/G/H
57	0.50 G/W	电磁阀 SLC1-	E/F/G/H
58	0.50 Y/R	电磁阀 SLC3-	E/F/G/H
59	0.50 Y	电磁阀 SLC3+	E/F/G/H

## 机舱线束 (ER--)

端子号	颜色	功能	适用车型
60	0.75 R/W	电磁阀 SLU+	E/F/G/H
61	0.50 V/W	电磁阀 S2+	E/F/G/H
62	-	NC	-
63	0.50 Y/B	电磁阀 S2-	E/F/G/H
64	-	NC	-
65	-	NC	-
66	0.35 R/G	P 挡	E/F/G/H
67	0.35 R/B	R 挡	E/F/G/H
68	-	NC	-
69	-	NC	-
70	-	NC	-
71	-	NC	-
72	0.35 V	油温传感器信号	E/F/G/H
73	0.35 V/W	油温传感器信号地	E/F/G/HE/F/G/H
74	-	NC	-
75	-	NC	-
76	-	NC	-
77	-	NC	-
78	-	NC	-
79	0.50 R/L	电磁阀 SLT+	E/F/G/H
80	0.50 G/R	电磁阀 SLB+	E/F/G/H
81	-	NC	-

ER45 制动开关 YY DJ7046Y-6.3-21

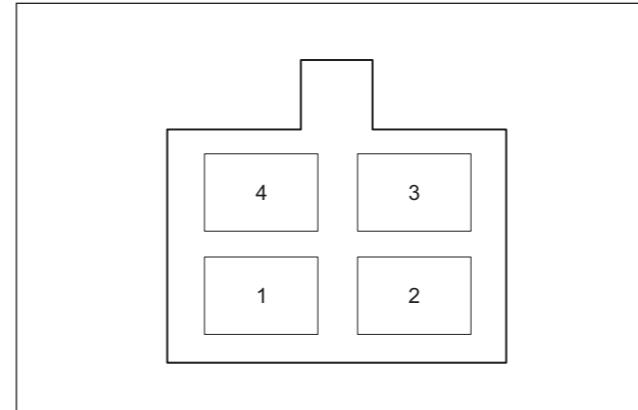


端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 Y	制动开关常闭电源	ALL
2	0.50 W/L	制动开关常闭信号	ALL

# 接插件端子定义

## 机舱线束 (ER46-ER47-ER48-ER49)


端子号	颜色	功能	适用车型
3	0.50 W/G	制动开关常开信号	ALL
4	0.50 R	制动开关常开电源	ALL

ER46 仪表电器盒电源 RMD DJ4311-BE

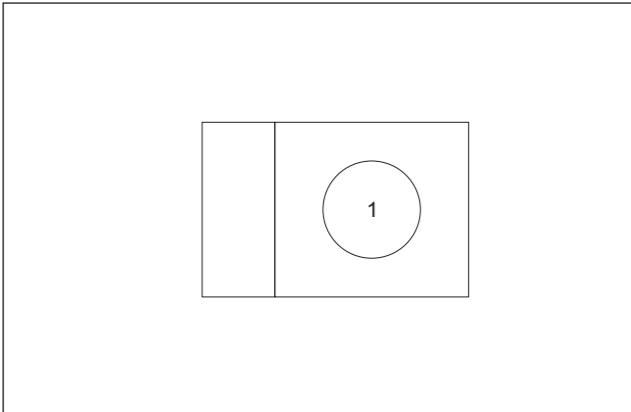

端子号	颜色	功能	适用车型
1	10.00 R	接仪表电器盒电源	ALL


ER47 离合器开关 KET MG651201-4

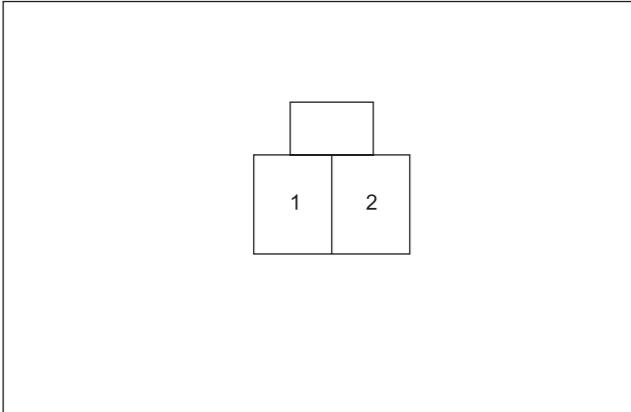

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.35 Gr	离合器开关信号	A/B/C/D
2	0.35 B	接地	A/B/C/D


## 机舱线束 (ER--)

ER48 离合器踏板角度传感器 AMP 184032-1

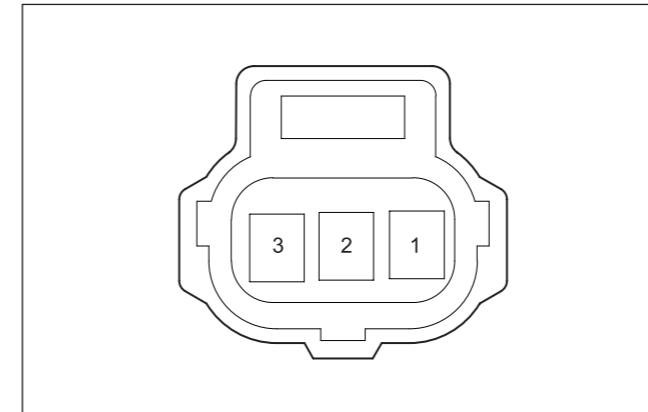

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 L/R	传感器信号	B/C/D
2	0.50 L/B	传感器接地	B/C/D
3	0.50 L/W	传感器电源	B/C/D

ER49 离合器底部开关 YY DJ7046Y-6.3-21

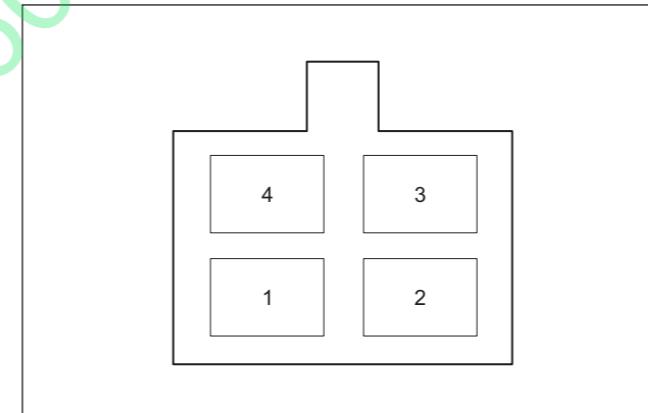

端子号	颜色	功能	适用车型
1	0.50 B	接地	A/B/C/D
2	0.50 Y/G	离合器开关信号	B/C/D
	0.50 Y/B	离合器开关信号	A
3	0.50 W	离合器开关信号	A/B/C/D
4	0.50 B	接地	A/B/C/D