


7.1.14 进气歧管拆卸与安装

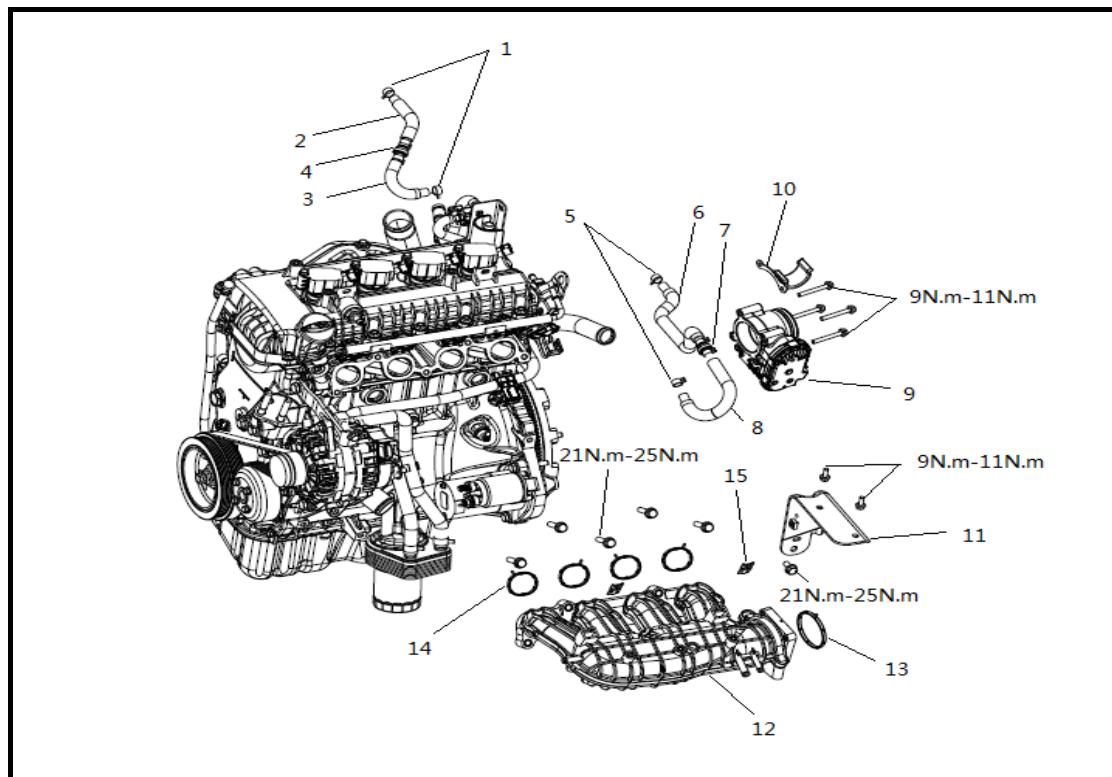

拆卸步骤			
1	弹性环箍 (Q673B13)	9	节气门总成
2	通风管1	10	管夹
3	通风管2	11	进气歧管支架
4	单向阀	12	进气歧管
5	弹性环箍 (Q673B12)	13	节气门密封圈
6	碳罐电磁阀连接管总成1	14	进气歧管密封圈
7	单向阀	15	线束支架
8	碳罐电磁阀连接管总成2		