

## 更换上部悬挂臂的支座




提示

在系列生产中，已在上悬挂臂内安装了带不同橡胶组成部分的橡胶金属支座。配置参见→[电子版配件目录](#)。不允许混合安装。

### 所需要的专用工具和维修设备

t 装配工装 -3301-

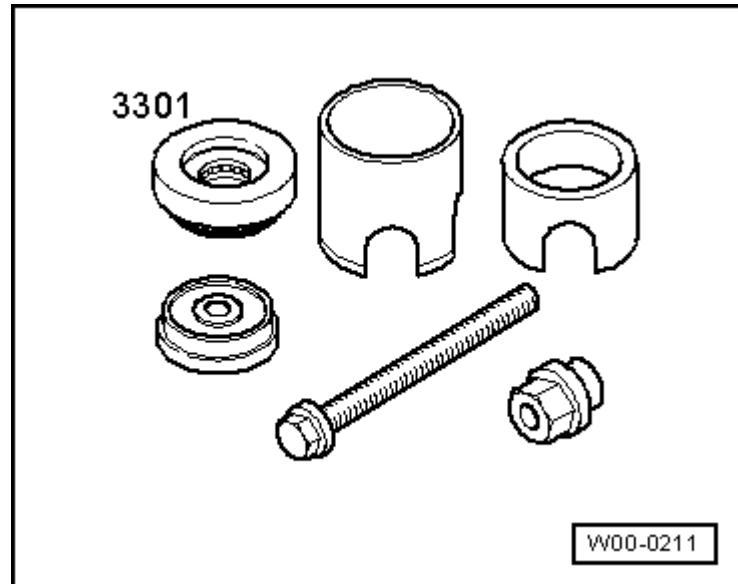


t 装配工装 -3348-




提示

悬挂臂必须连同保护板一起固定在虎钳中！

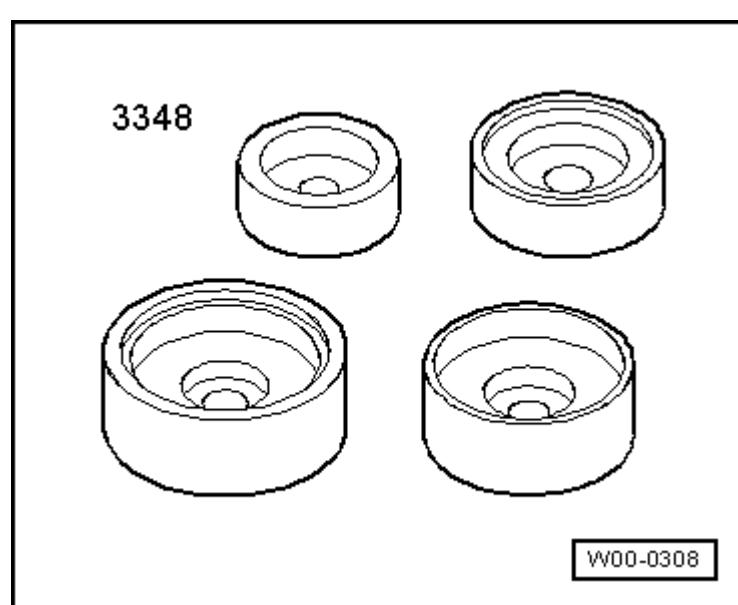


拉出轴承

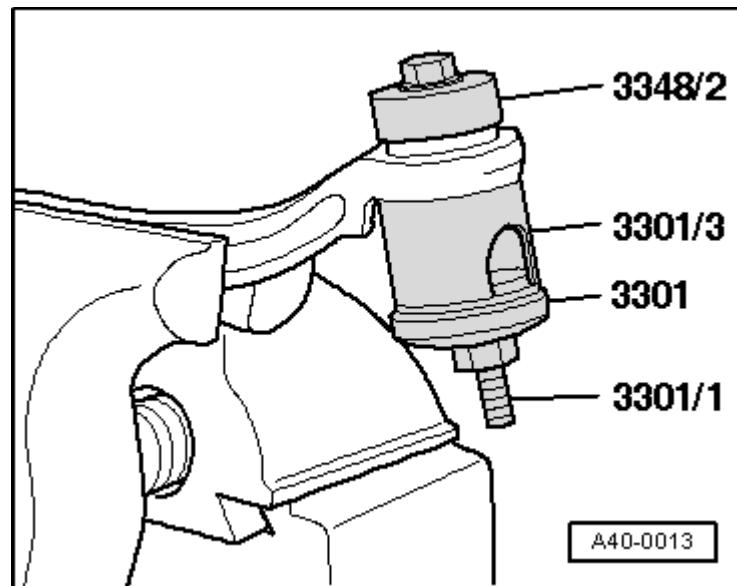

支座安装位置

A =  $\sim 90^\circ \pm 5^\circ$

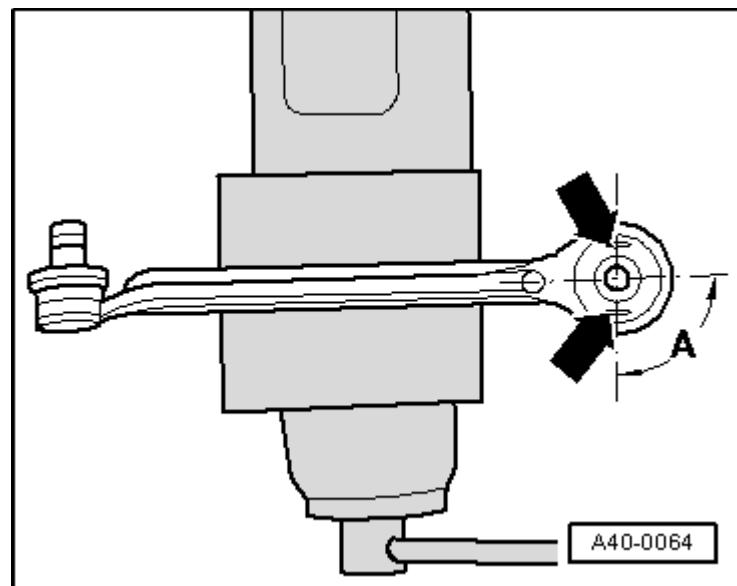

拉入轴承

A = 轴承

 提示

不要使用润滑剂！

