


燃油箱加注口门锁闩释放拉线的更换

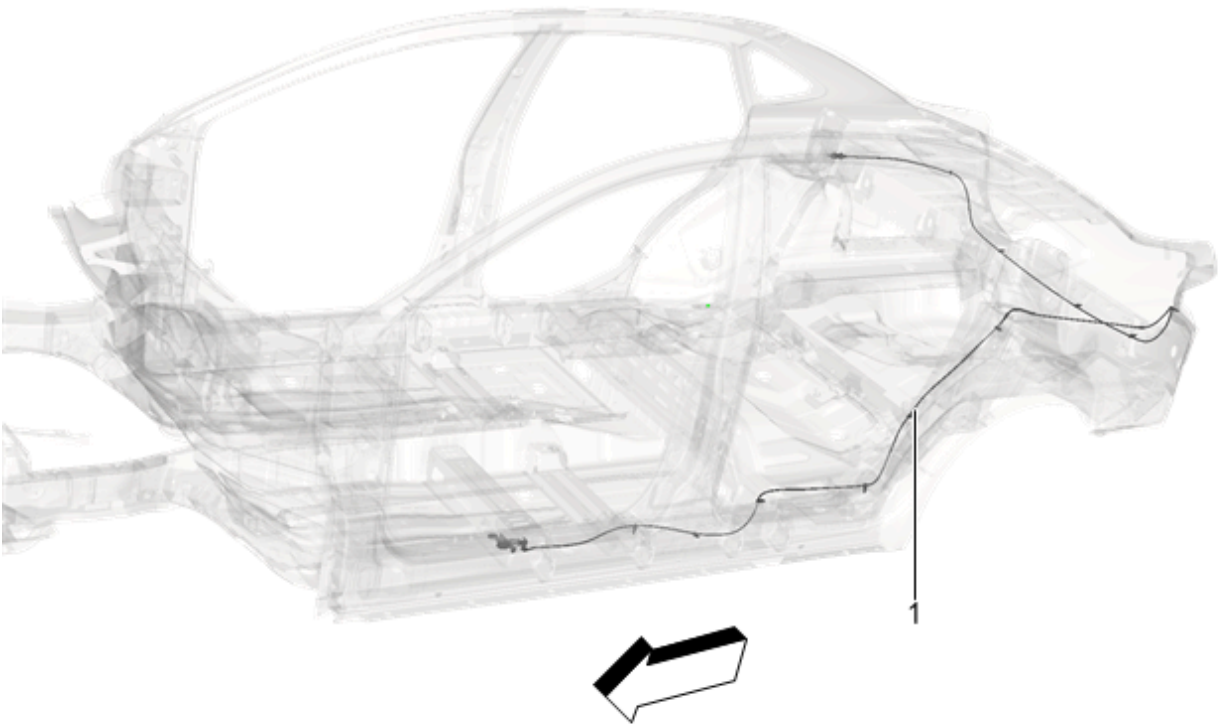

燃油箱加注口门锁闩释放拉线的更换

插图编号	部件名称
<p>预备程序</p> <p>1. <a href="#">中柱下装饰板的更换</a></p> <p>2. <a href="#">后侧门门槛装饰条的更换</a></p> <p>3. <a href="#">行李厢侧装饰件的更换—左侧</a>、<a href="#">行李厢侧装饰件的更换—右侧</a>。</p> <p>4. <a href="#">后端装饰板的更换</a></p>	
1	<p>燃油箱加注口门锁闩释放拉线</p> <p>程序</p> <p>1. 断开拉索与拉索把手之间的连接。</p> <p>2. 断开拉索与油箱加注口门锁闩的连接。</p>