

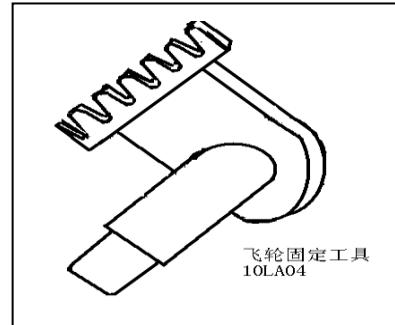


16. 05专用工具

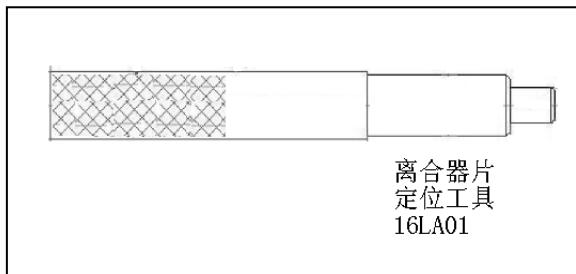


16. 06离合器从动盘及离合器压盘

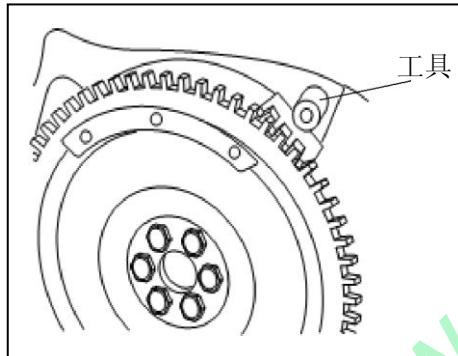

1 拆卸

1. 将变速器从发动机上拆下, 参见“变速器总成的拆装”。
2. 用飞轮定位工具 10LA04 卡住飞轮。

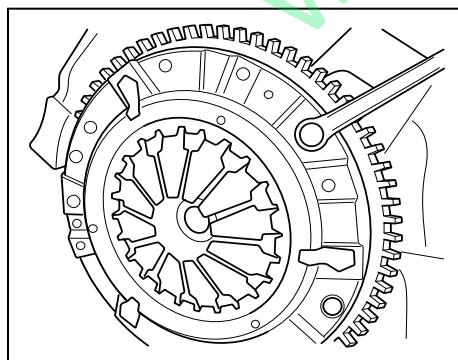

3. 交替逐渐拧松离合器压盘固定螺栓。
4. 取下离合器压盘和从动盘总成。