



五、线束布置图及插接器端子图


1.发动机线束布置图

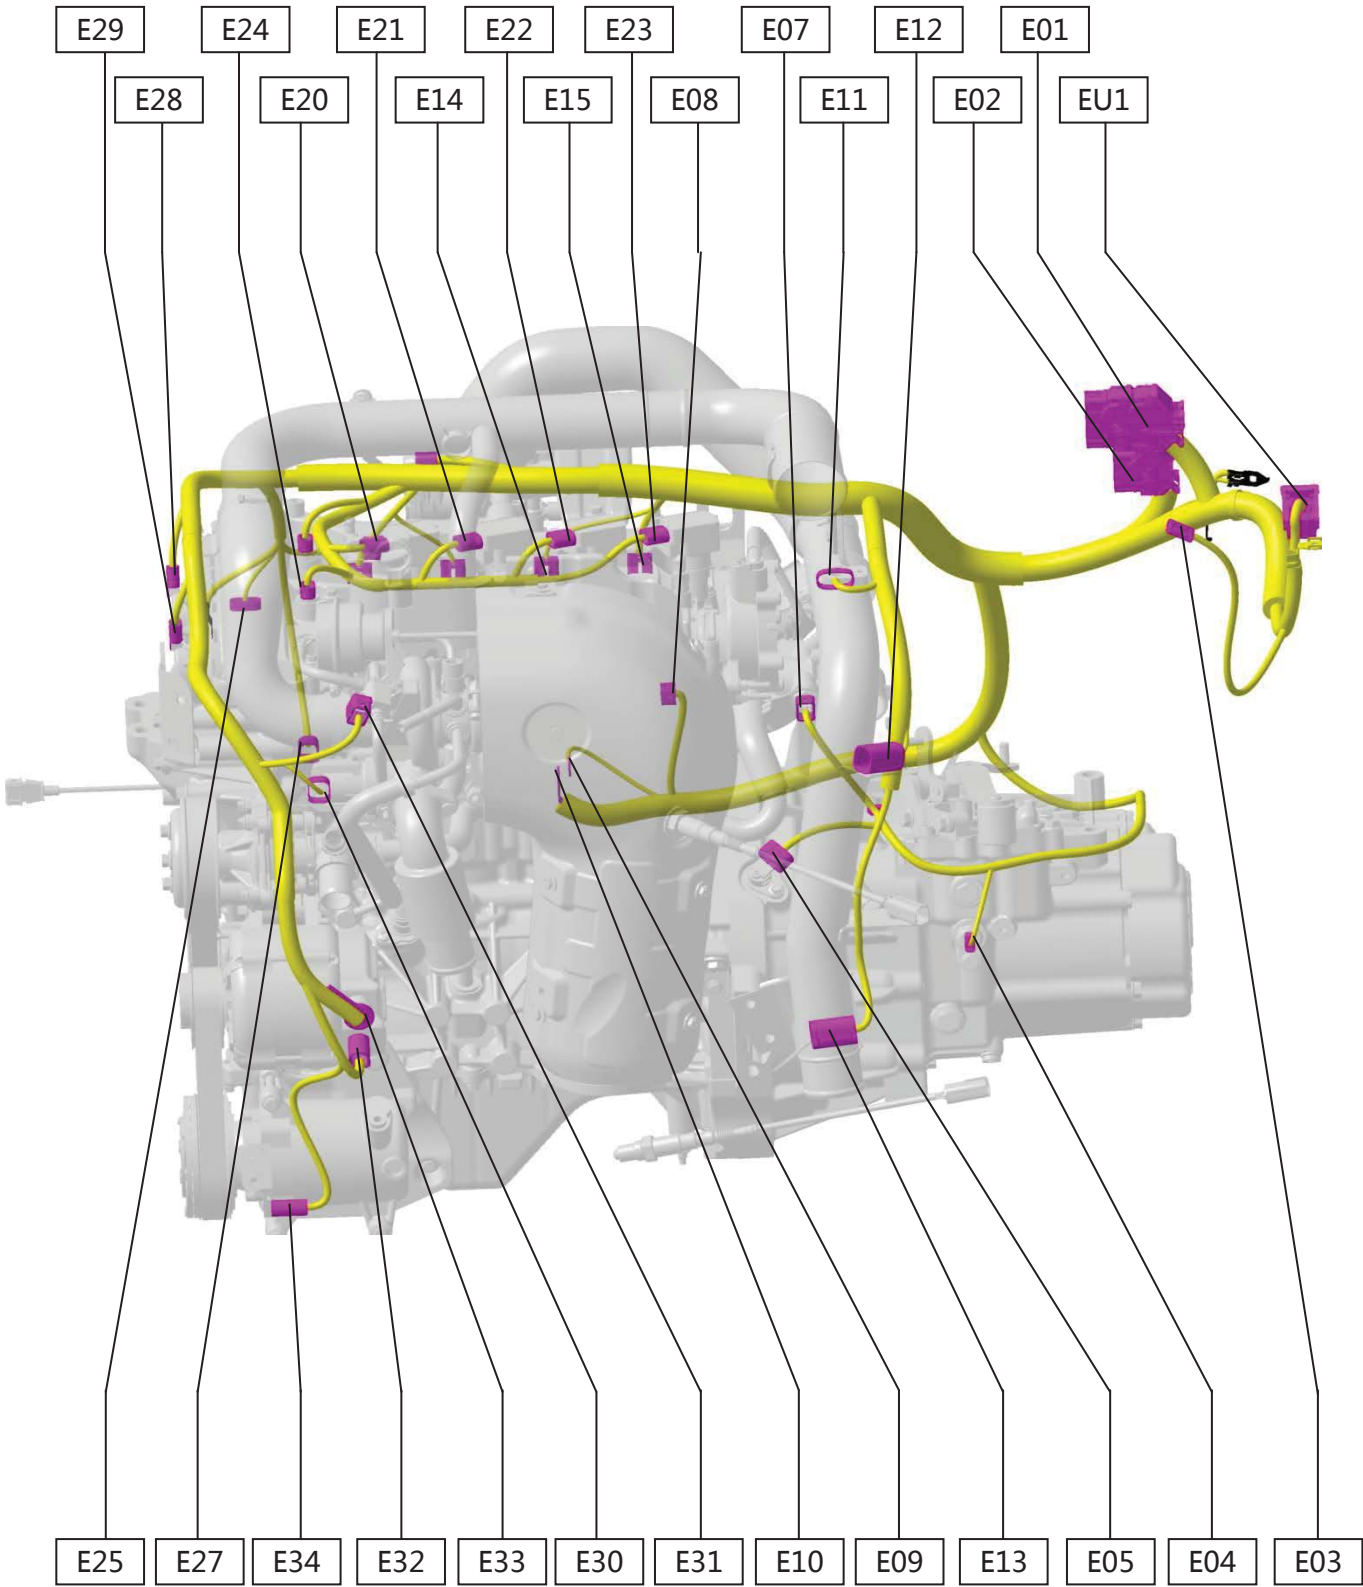

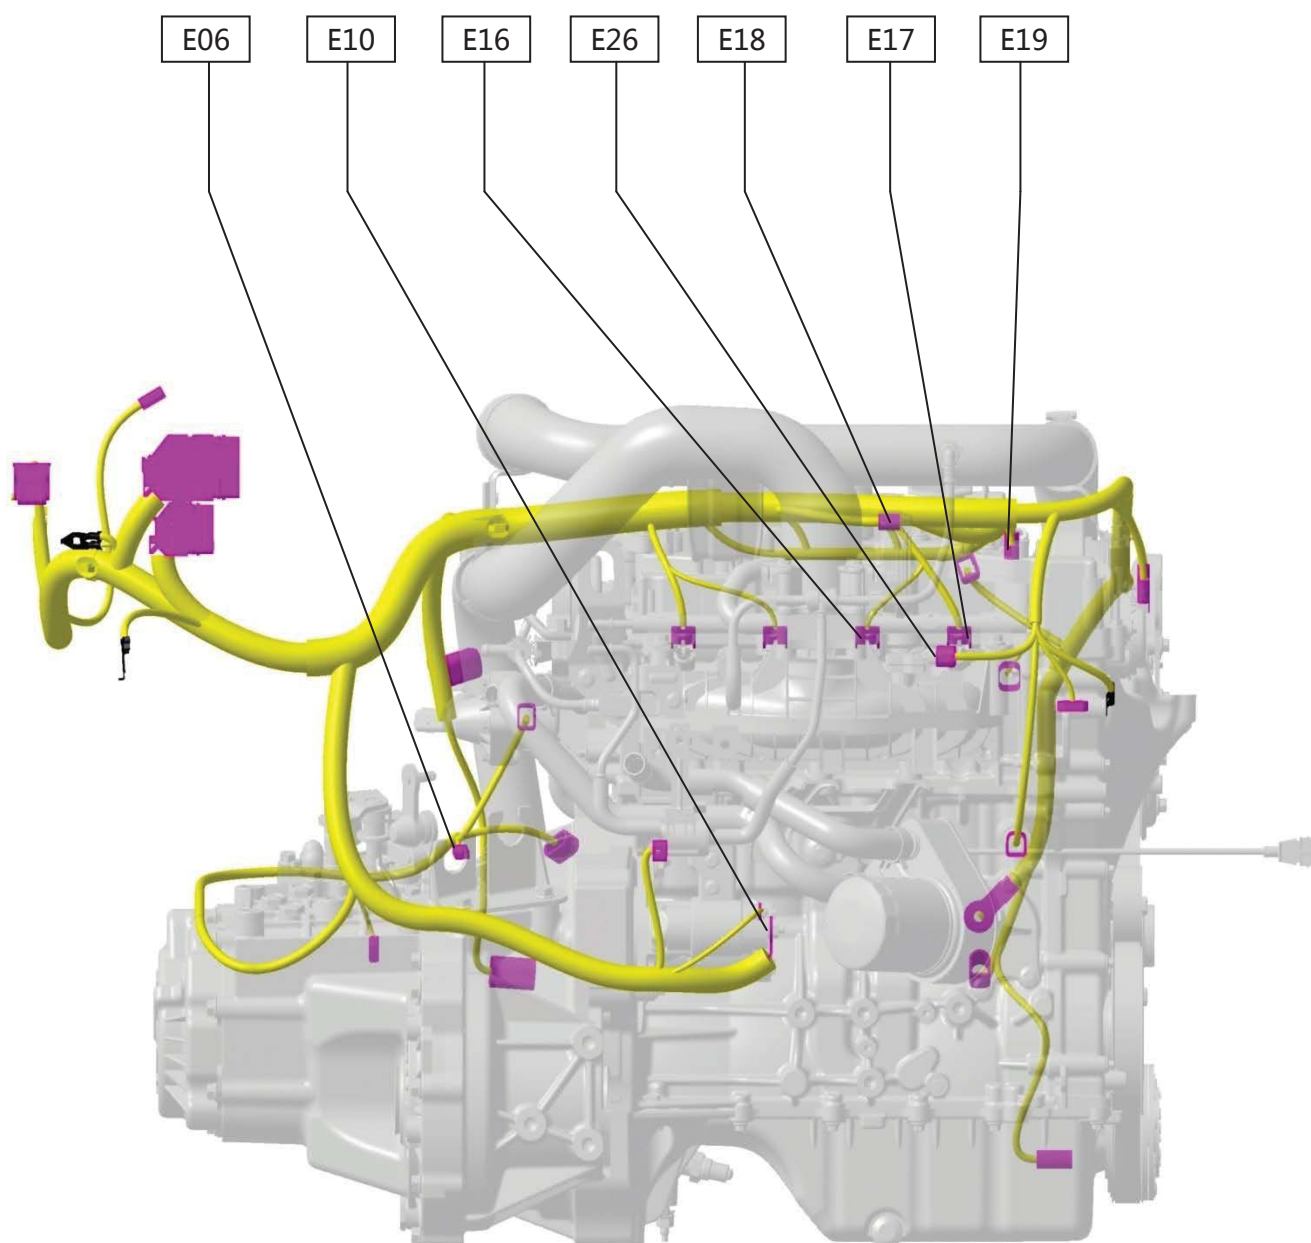


2.发动机线束插接器端子图


E01--接ECU1

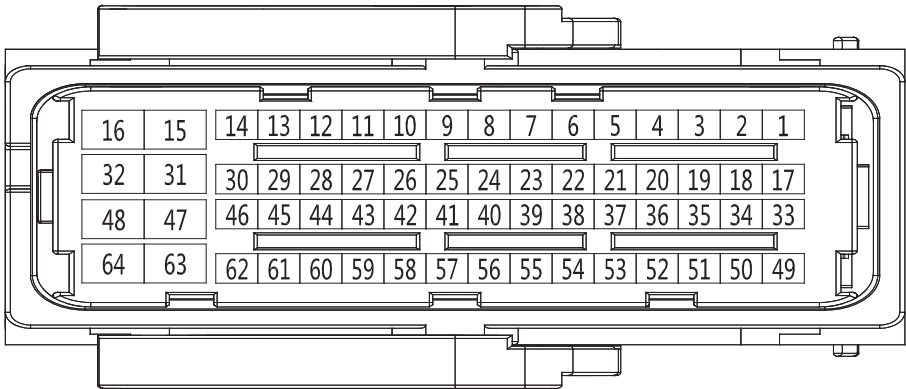


E02--接ECU2

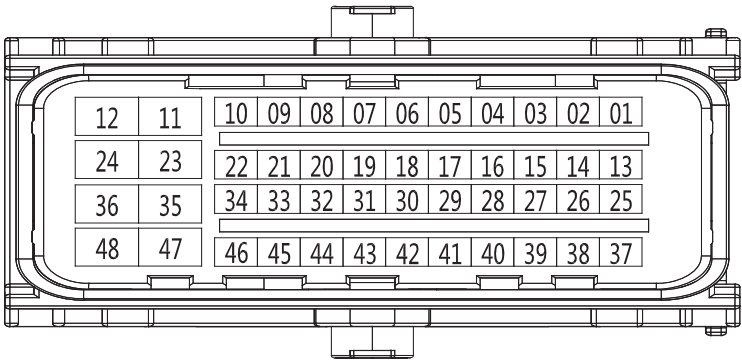


E03--接环境温度压力传感器

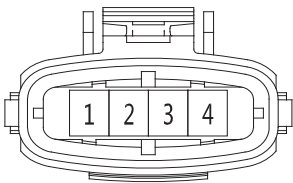


E04--接空挡开关

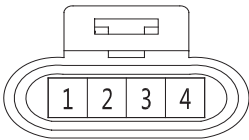


E05--接曲轴传感器

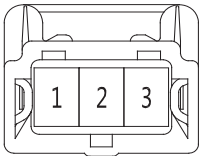


E06--接倒挡开关

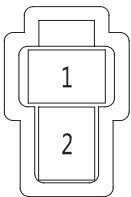


E07--接水温传感器

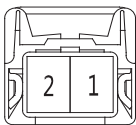


E08--接碳罐控制阀

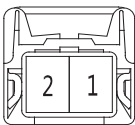


E09--接起动机I




E10--接起动机II

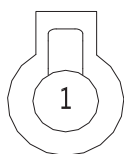


E11--接增压温度压力传感器

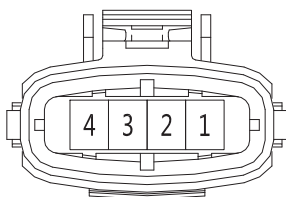


E12--接前氧传感器（联电）

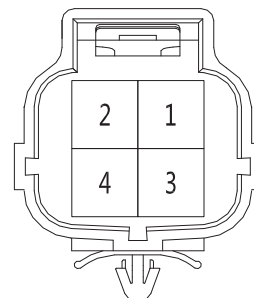


E12--接前氧传感器（德尔福）

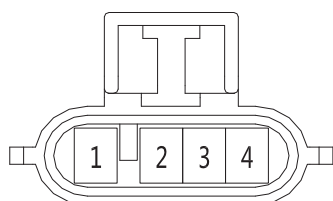


E13--接后氧传感器（联电）

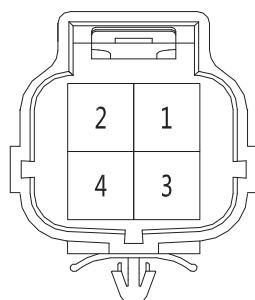


E13--接后氧传感器（德尔福）

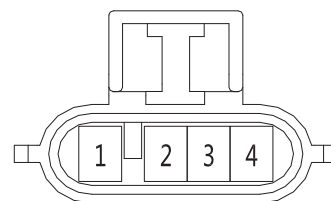


E14--接喷油嘴4（联电）

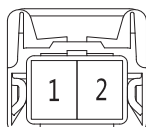


E14--接喷油嘴4（德尔福）




E15--接喷油嘴3（联电）

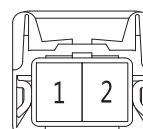


E15--接喷油嘴3（德尔福）




E16--接喷油嘴2（联电）

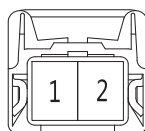


E16--接喷油嘴2（德尔福）




E17--接喷油嘴1（联电）

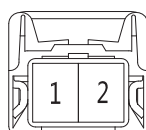


E17--接喷油嘴1（德尔福）



E18--接电子节气门（联电）

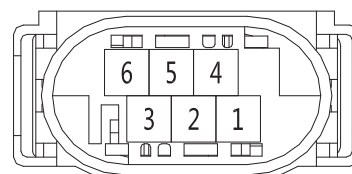


E18--接电子节气门（德尔福）

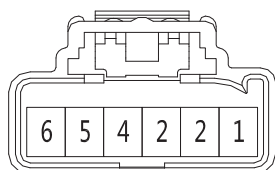


E19--接排气相位传感器（联电）



E19--接排气相位传感器（德尔福）

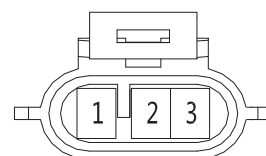


E20--接点火线圈1

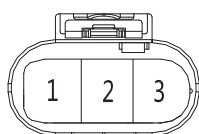

E21--接点火线圈2




E22--接点火线圈3

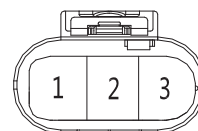


E23--接点火线圈4




E24--接进气相位传感器（联电）

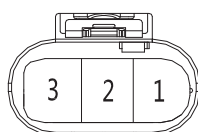


E24--接进气相位传感器（德尔福）

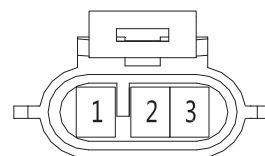


E25--接爆震传感器（联电）

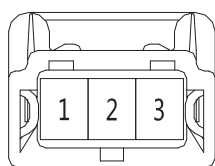


E25--接爆震传感器（德尔福）

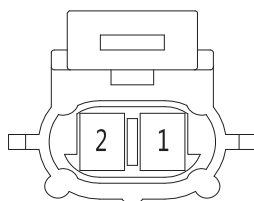


E26--接歧管温度压力传感器（联电）

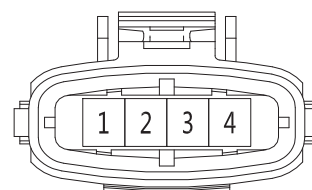


E26--接歧管压力传感器（德尔福）

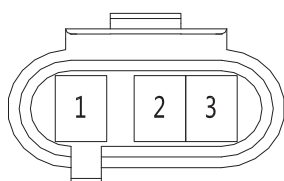


E27--接机油报警开关




E28--接进气OCV阀

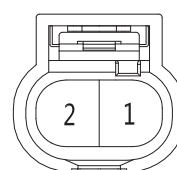

E29--接排气OCV阀

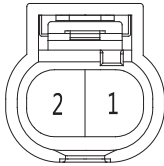


E30--接泄流控制阀

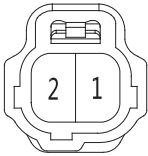


E31--接废气控制阀




E32--接发电机II




E33--接发电机I

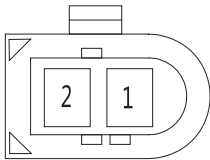


E34--接空调压缩机

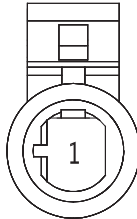

EU1--接机舱线束

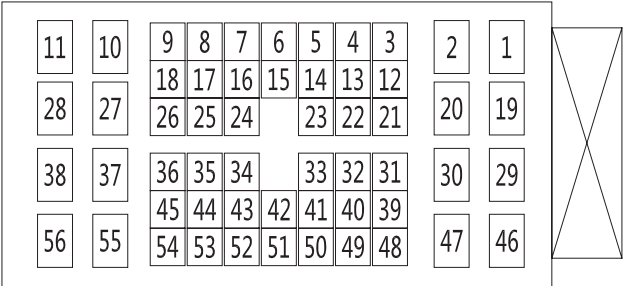


3.机舱线束布置图

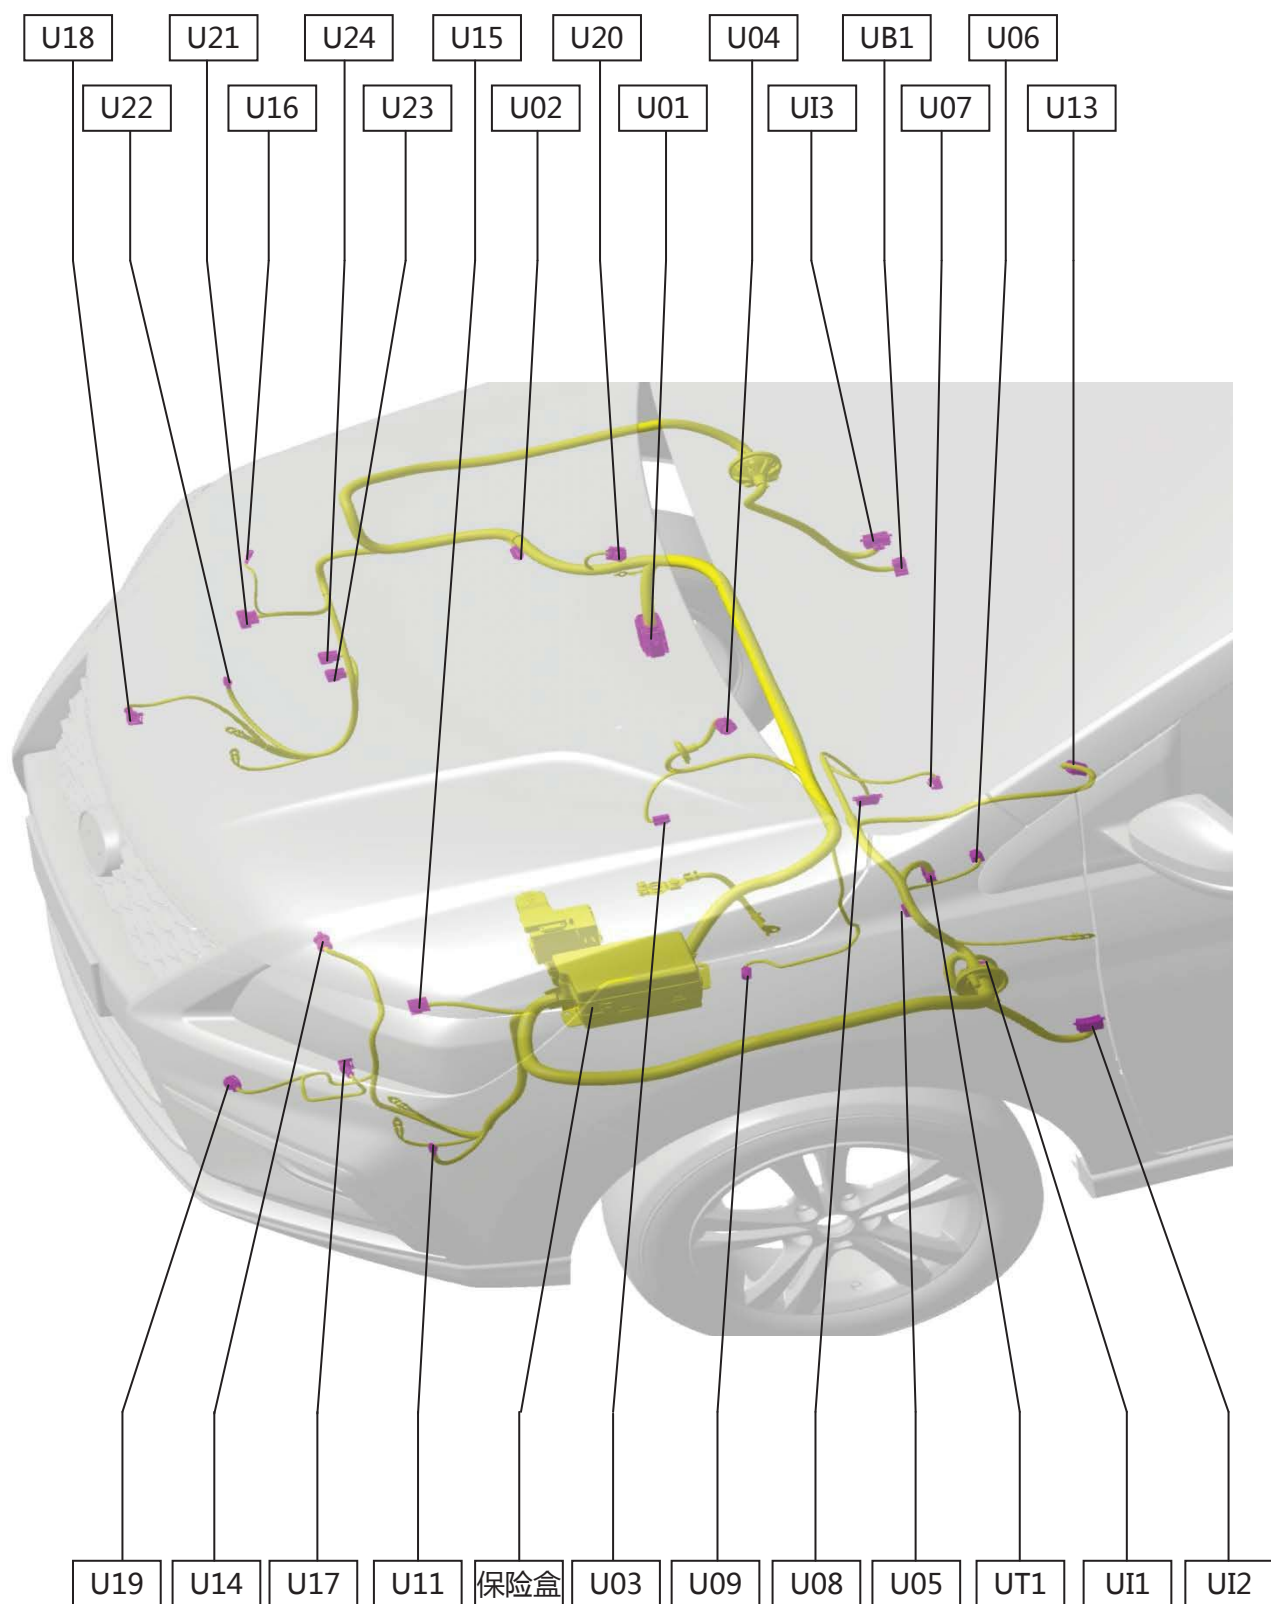

注：UE1 在机舱保险盒内


U01--接ABS控制器

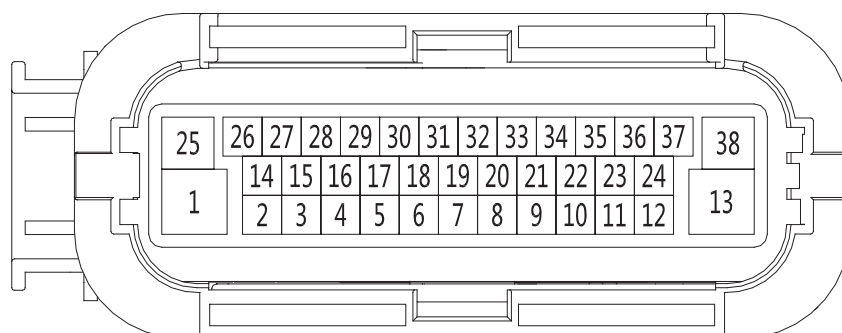


U02--接右前轮速传感器




U03--接制动液位开关

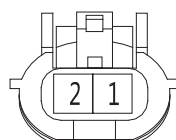


U04--接前雨刮电机



U05--接离合踏板底开关

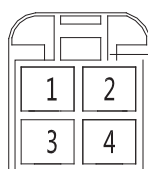


U06--接离合踏板顶开关

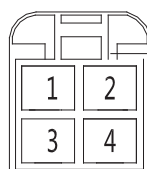

U07--接制动灯开关




U08--接电子油门踏板




U09--接左前轮速传感器



U11--接左前雾灯




U13--接EPS电机



U14--接水箱风扇




U15--接左前大灯

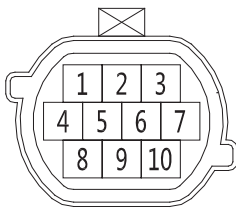


U16--接机舱盖开关




U17--接左电喇叭

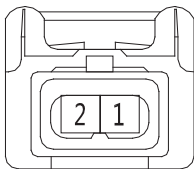


U18--接右电喇叭

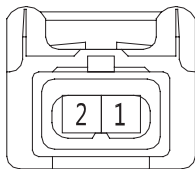


U19--接室外温度传感器




U20--接空调压力开关



U21--接右前大灯

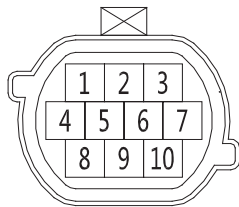


U22--接右前雾灯




U23--接前洗涤电机




U24--接后洗涤电机

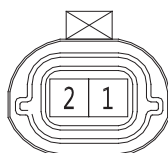


UI1--接仪表线束




UI3--接仪表线束总成右




UI2--接仪表线束总成左

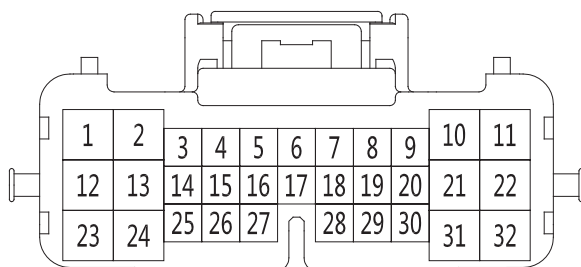


UB1--接地板线束总成

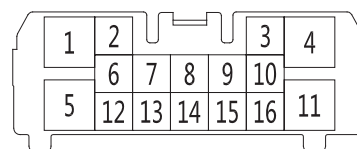


UE1--接发动机线束

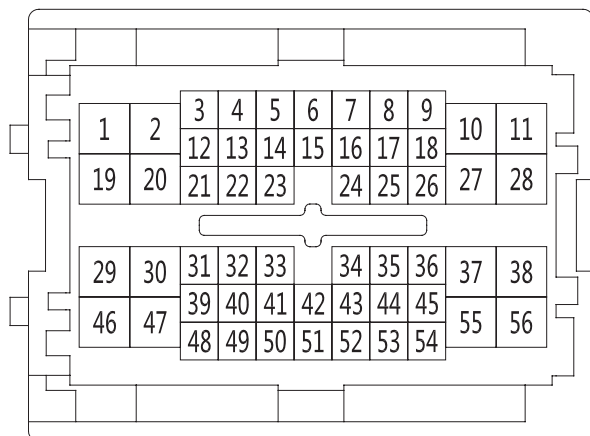


UT1--接机舱线束

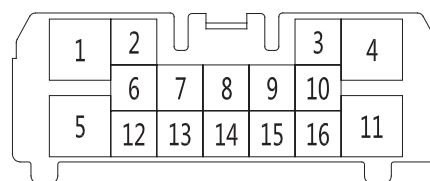


5.仪表线束布置图

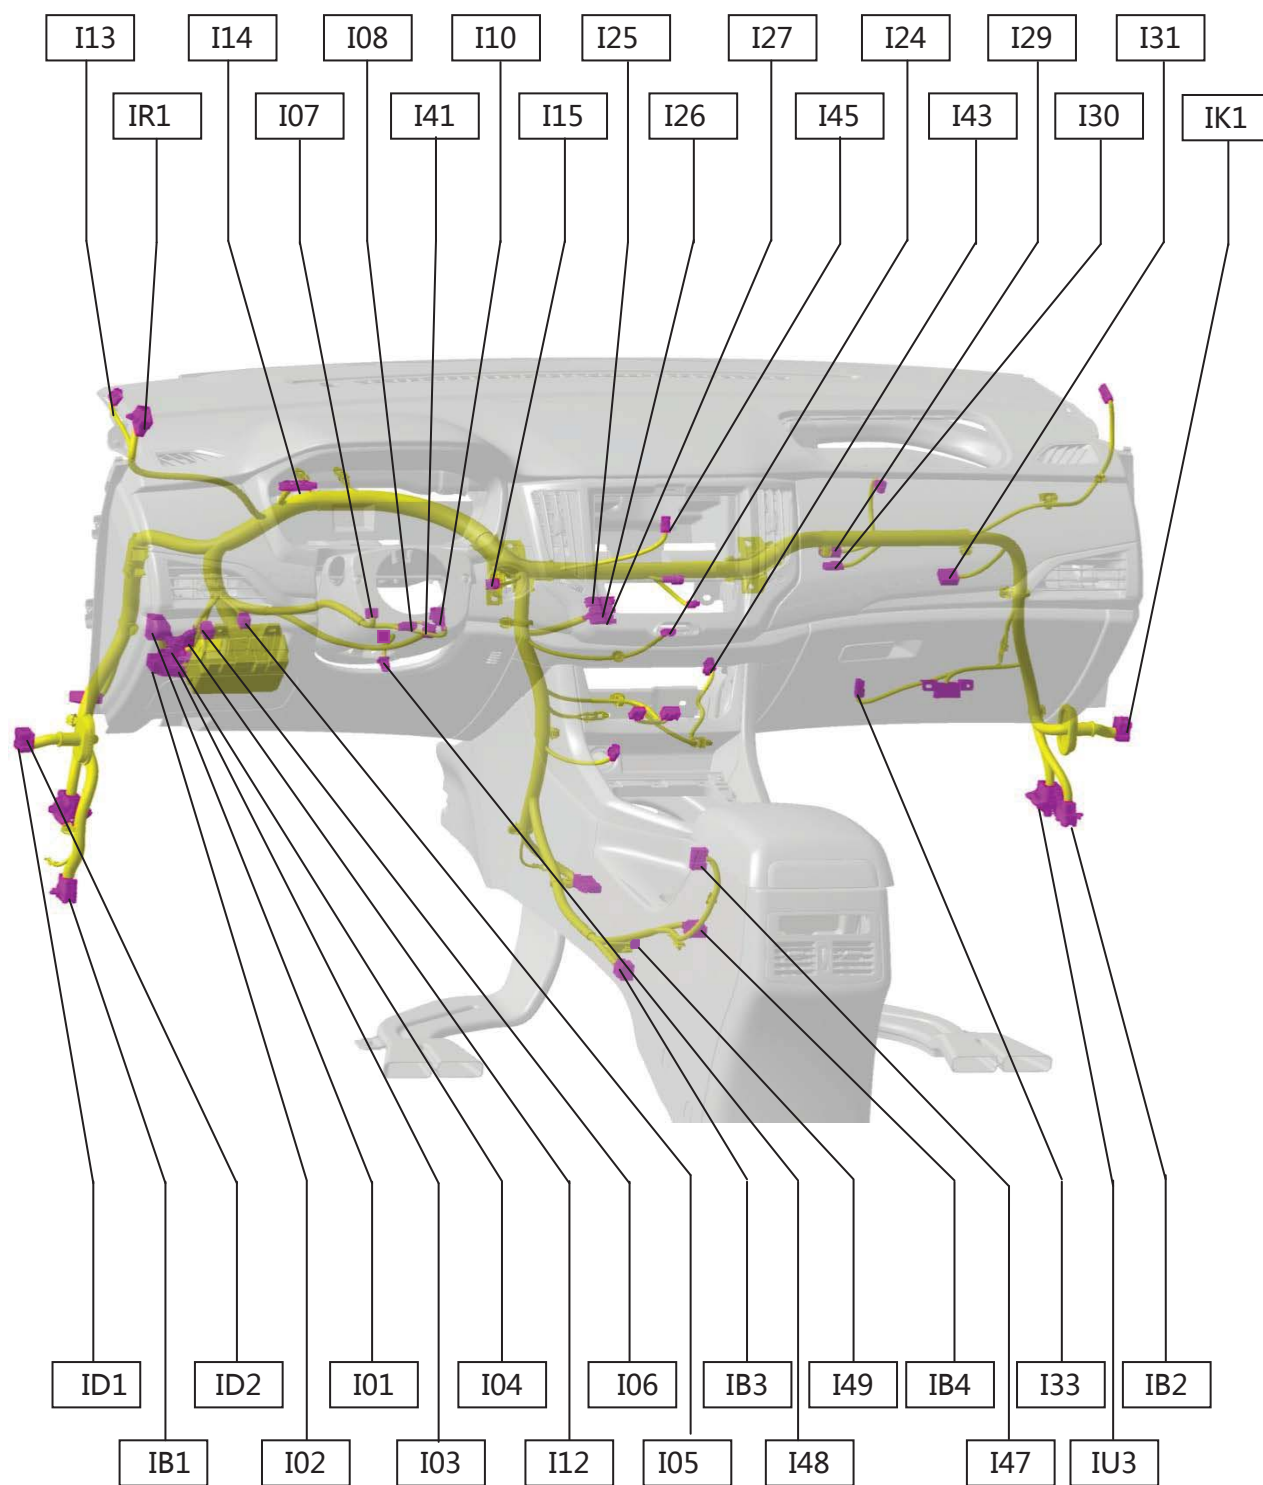

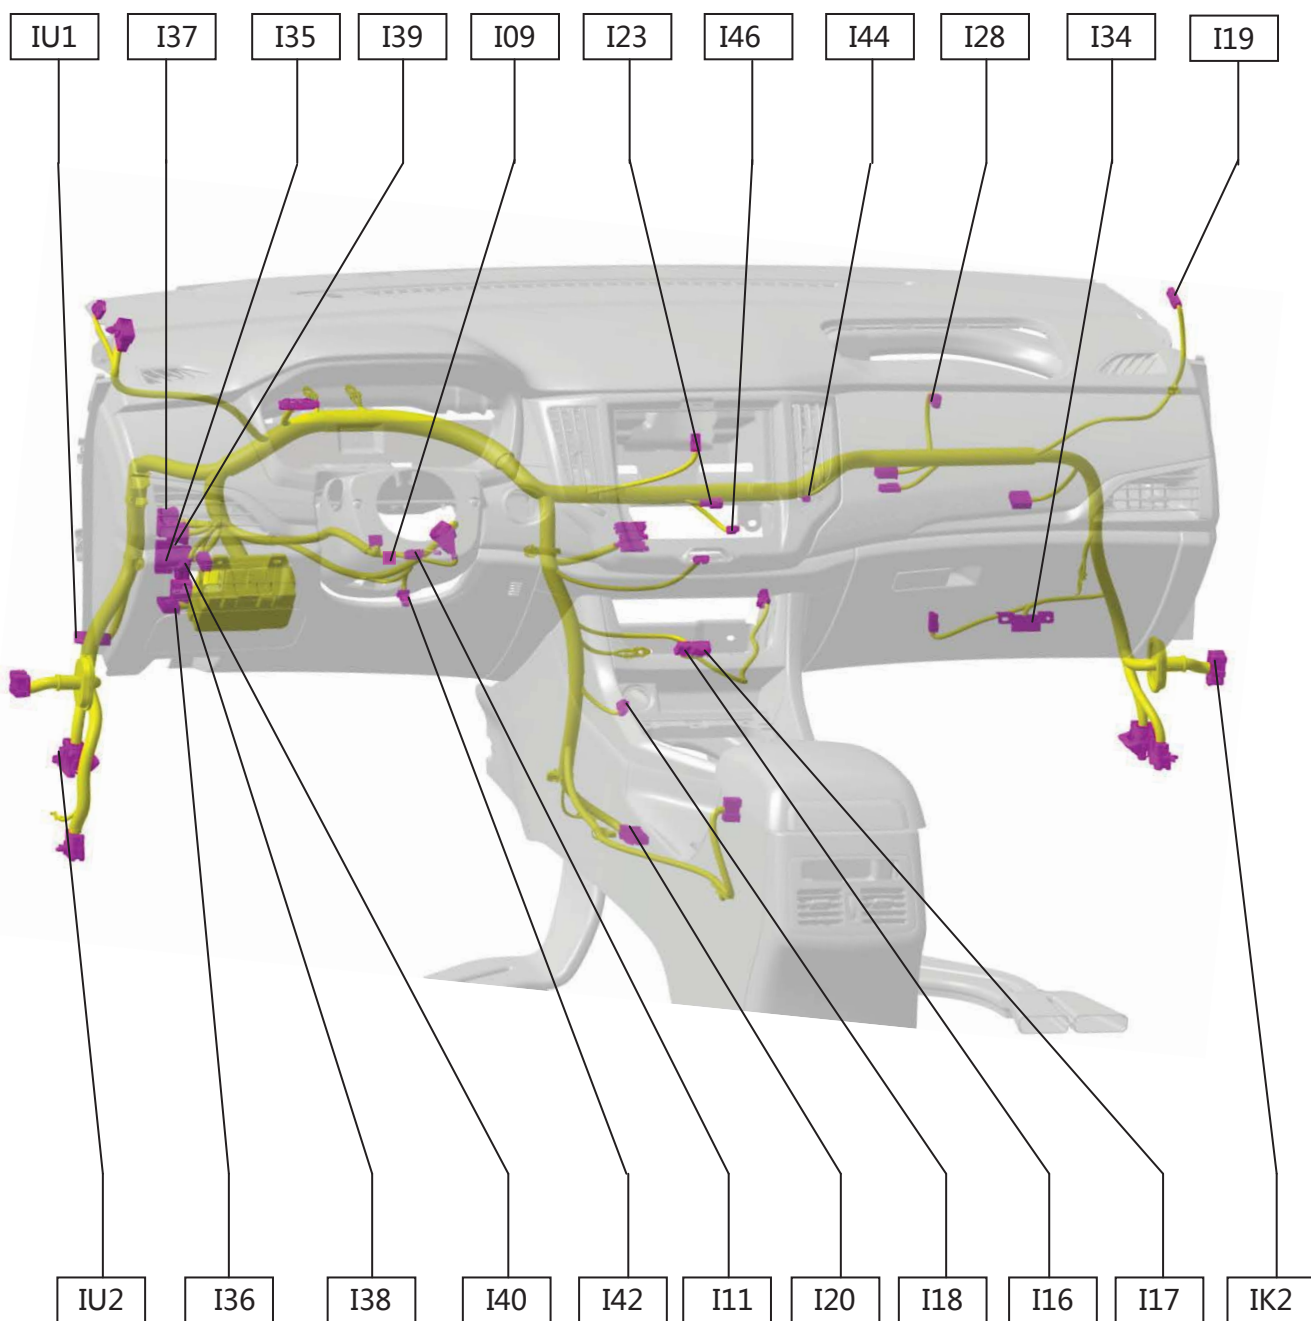


6.仪表线束插接器端子图


I01--接BCM1

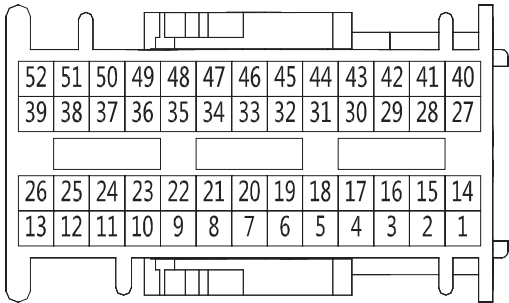


I05--接ESC开关




I02--接BCM2

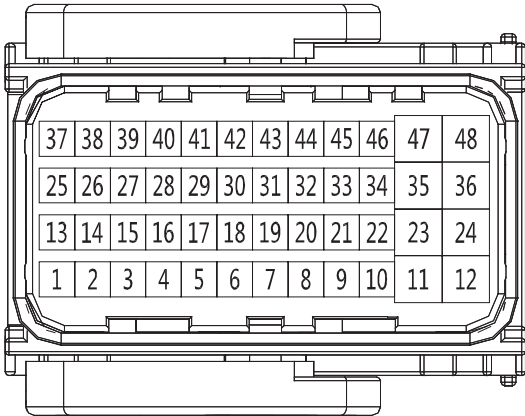


I06--接电动大灯调节开关




I03--接BCM3

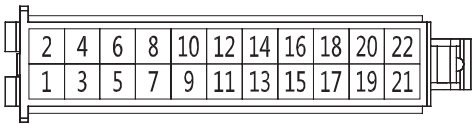


I07--接灯光开关

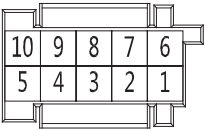


I04--接BCM4

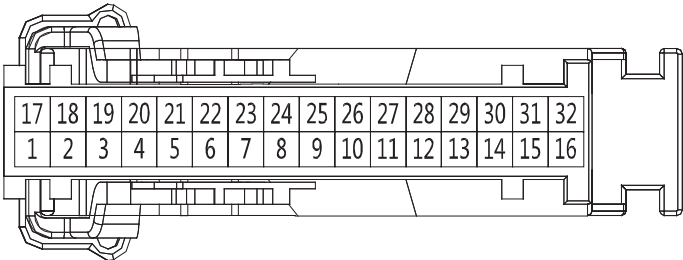


I08--接时钟弹簧

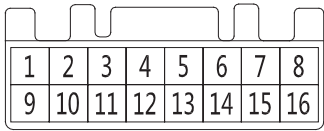


I09--接转角传感器




I10--接雨刮开关




I11--接EPS控制器

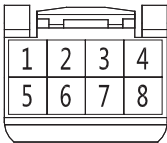


I12--接电动后视镜调节开关




I13--接左前扬声器




I14--接组合仪表

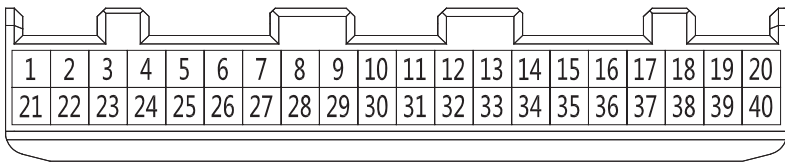


I15--接一键启动开关

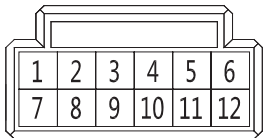


I16--接空调面板A

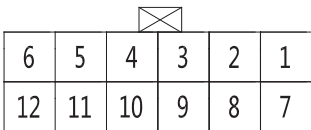


I17--接空调面板B

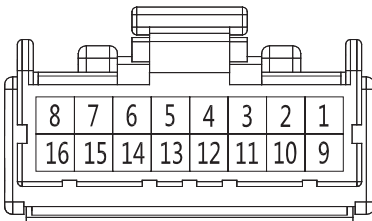


I18--接点烟器



I19--接右前扬声器




I20--接安全气囊ECU

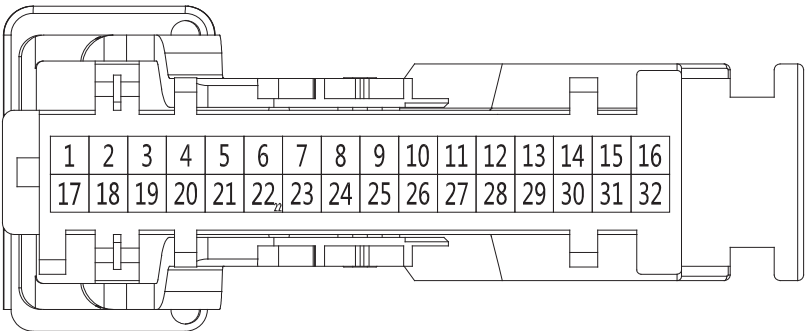


I23--接天线馈线总成



I24--接危险报警开关




I25--接收放机C

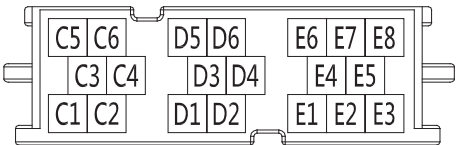


I26--接收放机B




I27--接收放机A




I28--接副气囊

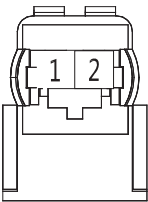


I29--接调速电阻




I30--接蒸发器温度传感器




I31--接内外循环电机




I33--接鼓风机




I34--接诊断接口




I37--接BCM3(埃泰克)

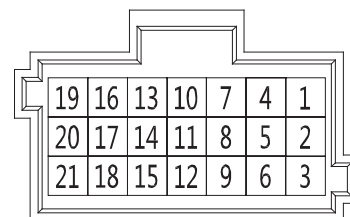


I35--接BCM1(埃泰克)

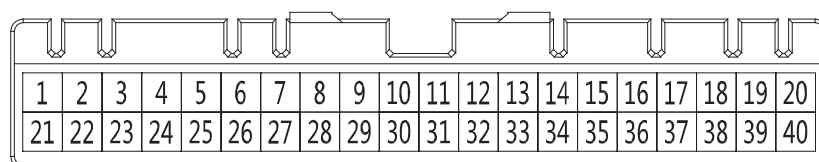


I36--接BCM2(埃泰克)

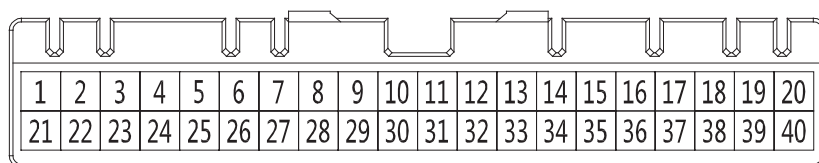


I49--接室内天线




I38--接BCM4(埃泰克)

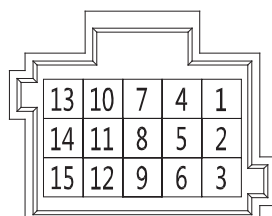


I39--接BCM5(埃泰克)

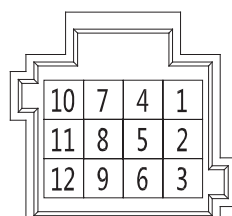


I40--接BCM6(埃泰克)




I41--接点火开关导光圈




I42--接点火开关



I43--接冷热温控电机

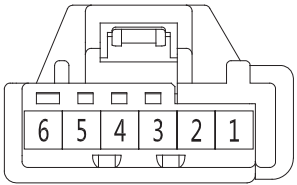

I44--接出风模式电机

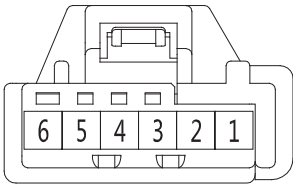


I45--接MP5搭铁




I46--接主机搭铁




I47--接自动换挡机构

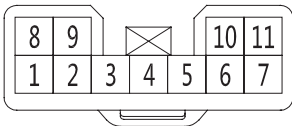


I48--接电子转向锁




ID1--接左前门线束1

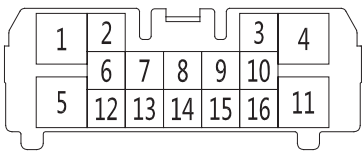


ID2--接左前门线束2

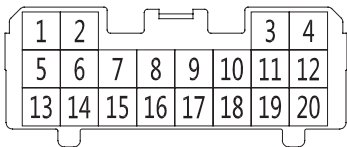


IK1--接右前门线束1

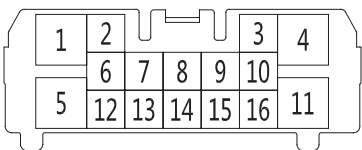


IK2--接右前门线束2

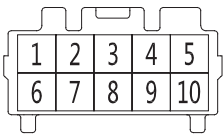


IR1--接顶棚线束

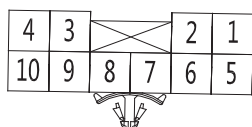


IB1--接地板线束总成左

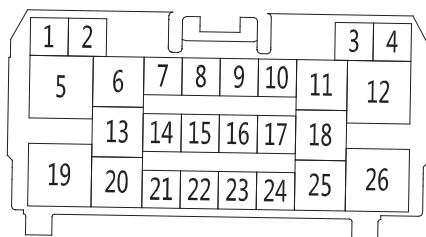


IB3--接地板线束总成（驾驶员侧）




IB2--接地板线束总成右

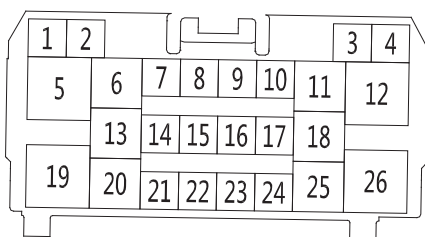


IB4--接地板线束总成（乘员侧）




IU1--接机舱线束

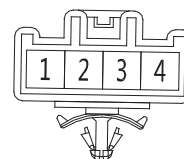


IU2--接机舱线束总成左

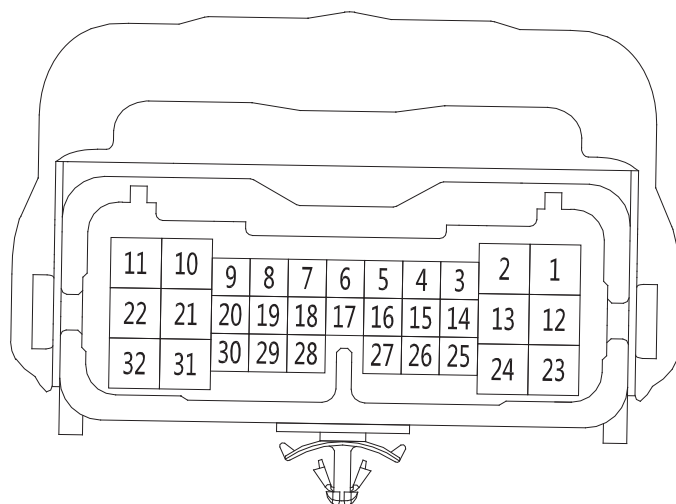

IU3--接机舱线束总成右

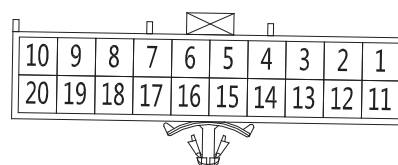


7.地板线束布置图

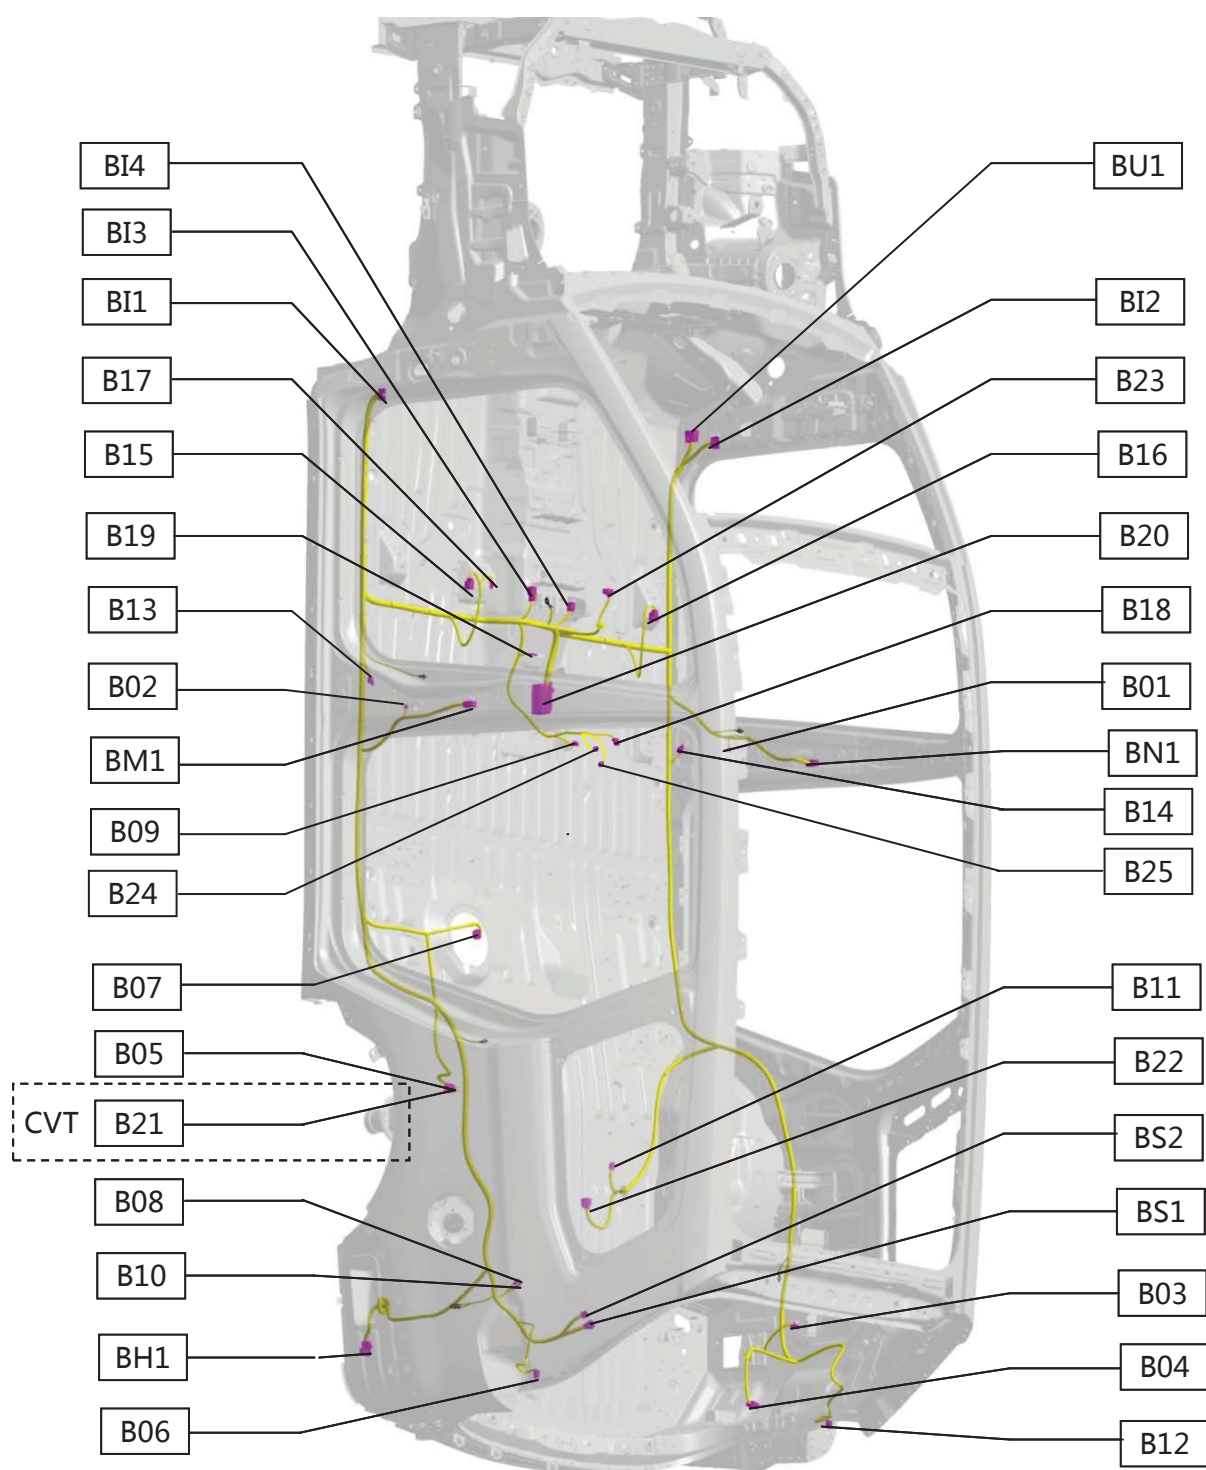


8.地板线束插接器端子图

B01--接副驾安全带预紧

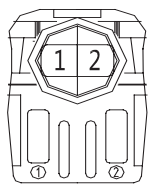


B02--接主驾安全带预紧

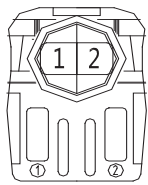

B03--接后鼓风机




B04--接调速电阻（后）

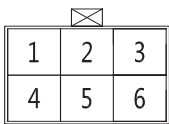


B05--接左后轮速传感器



B06--接左后组合灯A灯




B07--接油泵及燃油传感器



B08--接车载电源2正极



B09--接室内天线




B10--接车载电源2负极




B11--接右后轮速传感器




B12--接右后组合灯A灯



B13--接左侧碰撞传感器

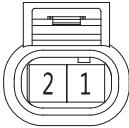

B14--接右侧碰撞传感器

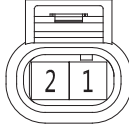

B15--接主驾侧气囊




B16--接副驾侧气囊




B17--接副驾安全带开关




B18--接后置蒸发器控制面板




BI1--接仪表线束总成左

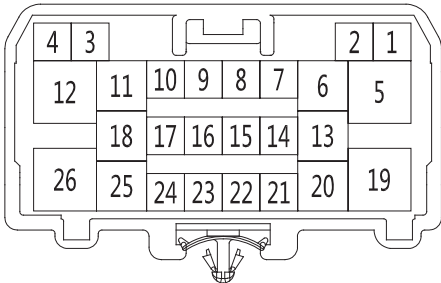


BI2--接仪表线束总成右

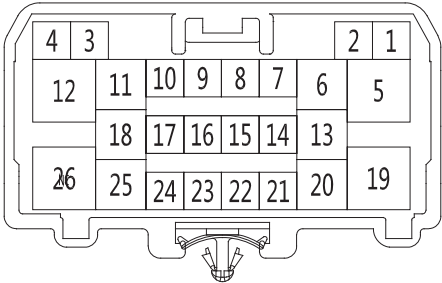


BI3--接仪表线束总成（主驾侧）

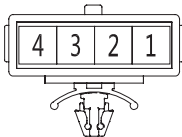


BI4--接仪表线束总成（副驾侧）

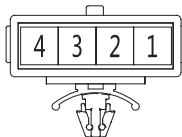


BU1--接机舱线束

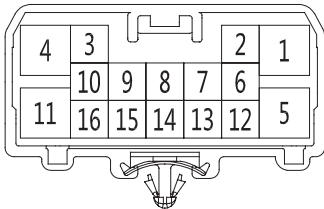


BM1--接左后门线束

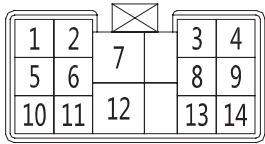


BN1--接右后门线束

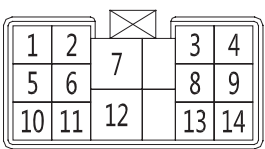


BS1--接后背门线束总成

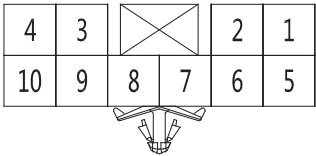

BH1--接后保险杠线束总成

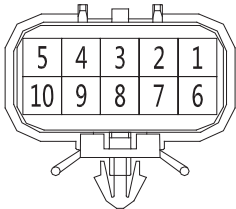


BS2--接后背门线束总成

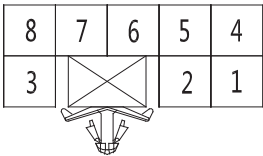


B19--接手制动开关



B20--接EPB控制

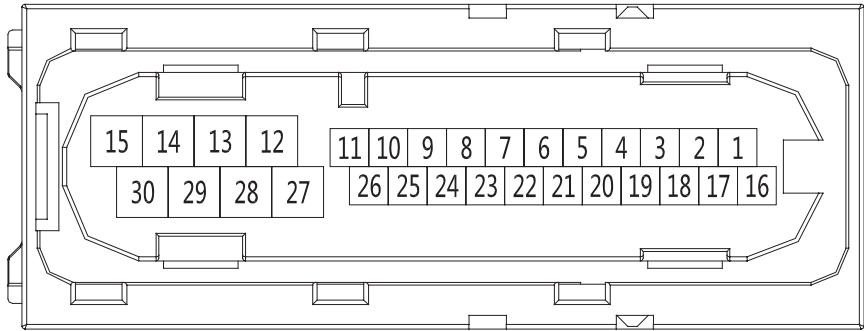


B23--接EPB开关

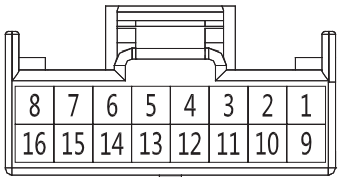

B21--接制动器电机（左）



B22--接制动器电机（右）

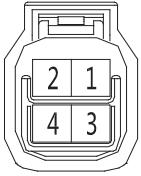


B24--接车载电源1正极



B25--接车载电源1负极




9.左前门线束布置图

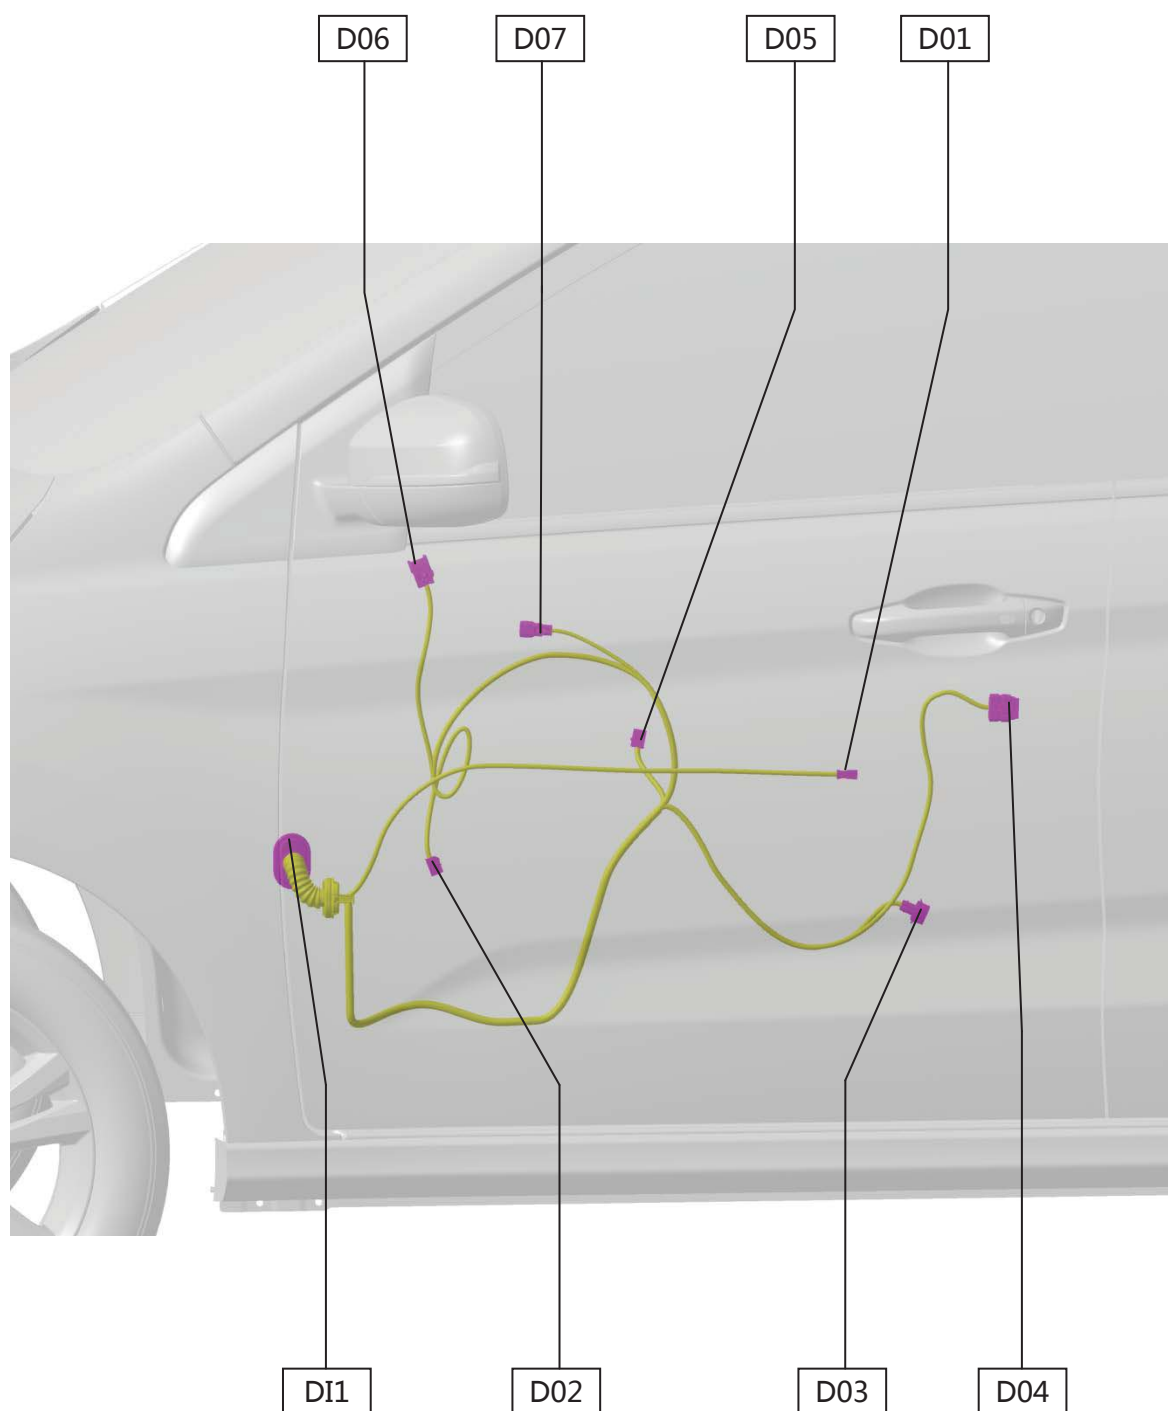


10.左前门线束插接器端子图

D01--接左前门把手天线及微动开关总成




D02--接左前扬声器




D03--接左前门灯




D04--接左前闭锁器

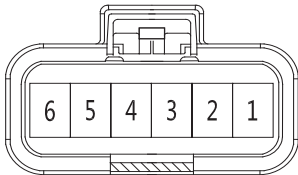


D05--接左前玻璃升降开关




D06--接左前后视镜




D07--接左前门玻璃升降电机

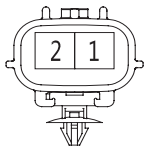

DI1--接仪表盘线束

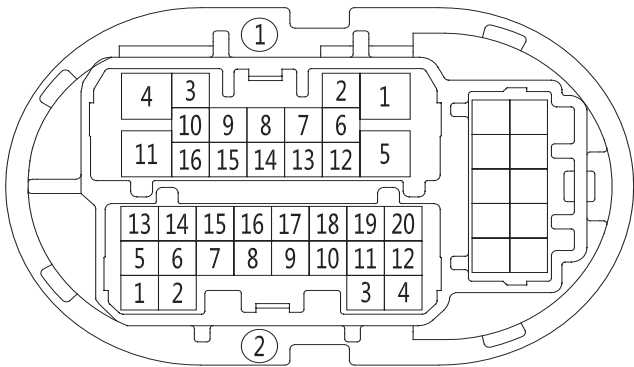


11.右前门线束布置图

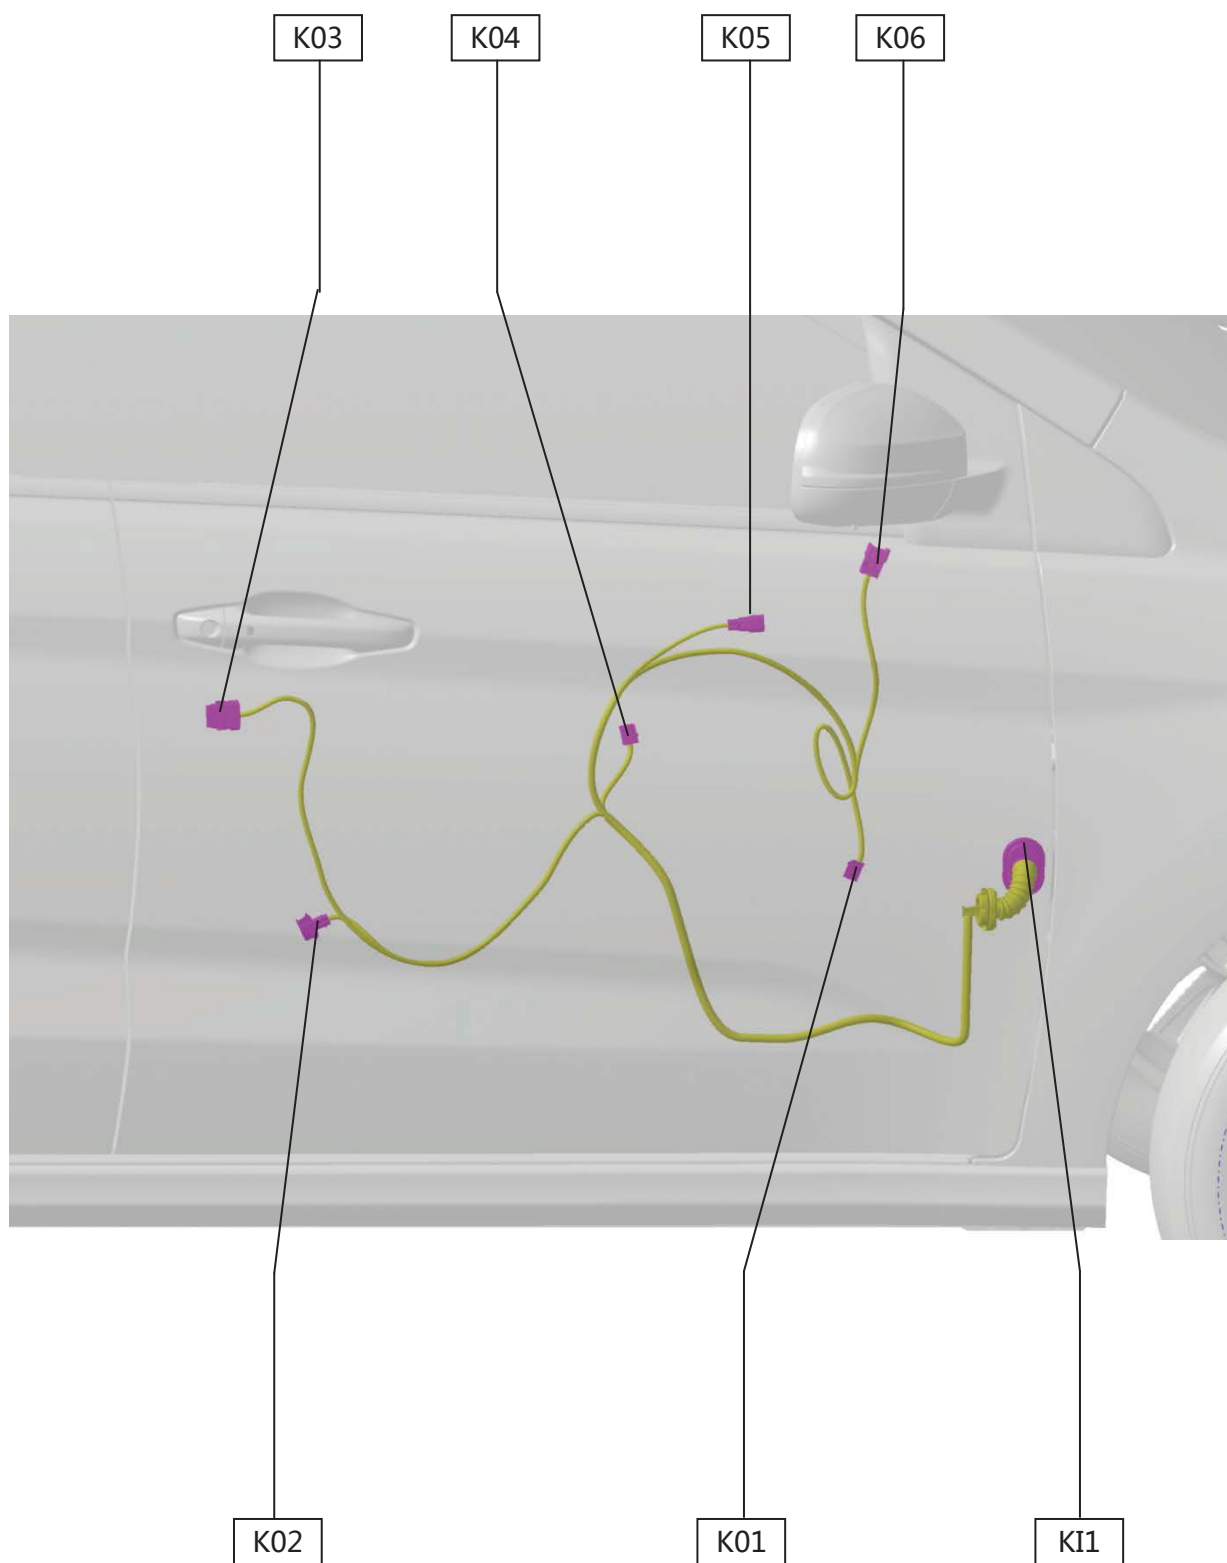

12.右前门线束插接器端子图


K01--接右前扬声器




K02--接右前门灯



K03--接右前闭锁器

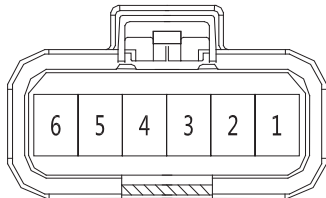


K04--接右前玻璃升降开关




K05--接右前门玻璃升降电机




K06--接右前后视镜



KI1--接仪表板线束

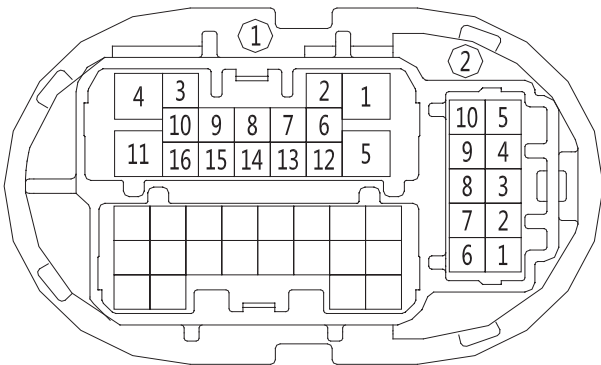


13.左后门线束布置图

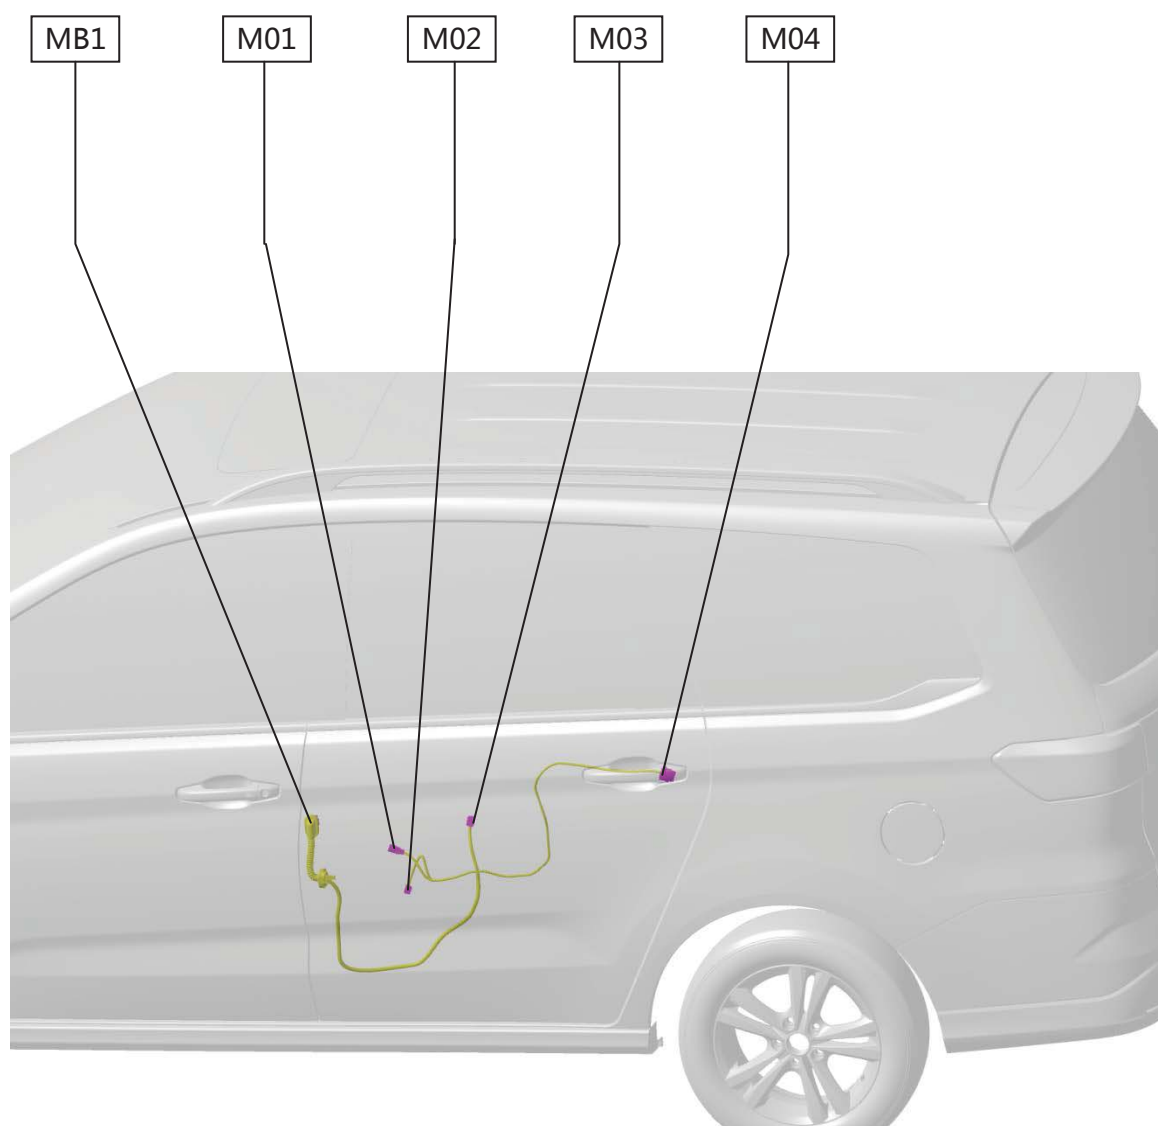


14.左后门线束插接器端子图


M01--接左后门玻璃升降电机

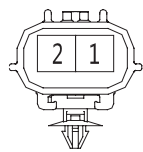


M02--接左后低音扬声器




M03--接左后玻璃升降开关




M04--接左后闭锁器

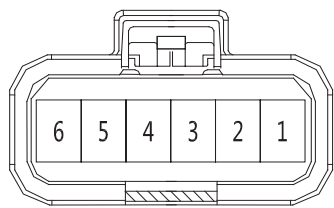

MB1--接地板线束

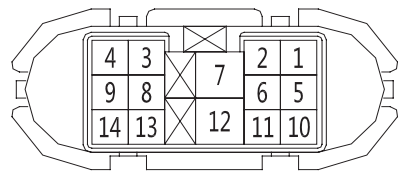


15.右后门线束布置图

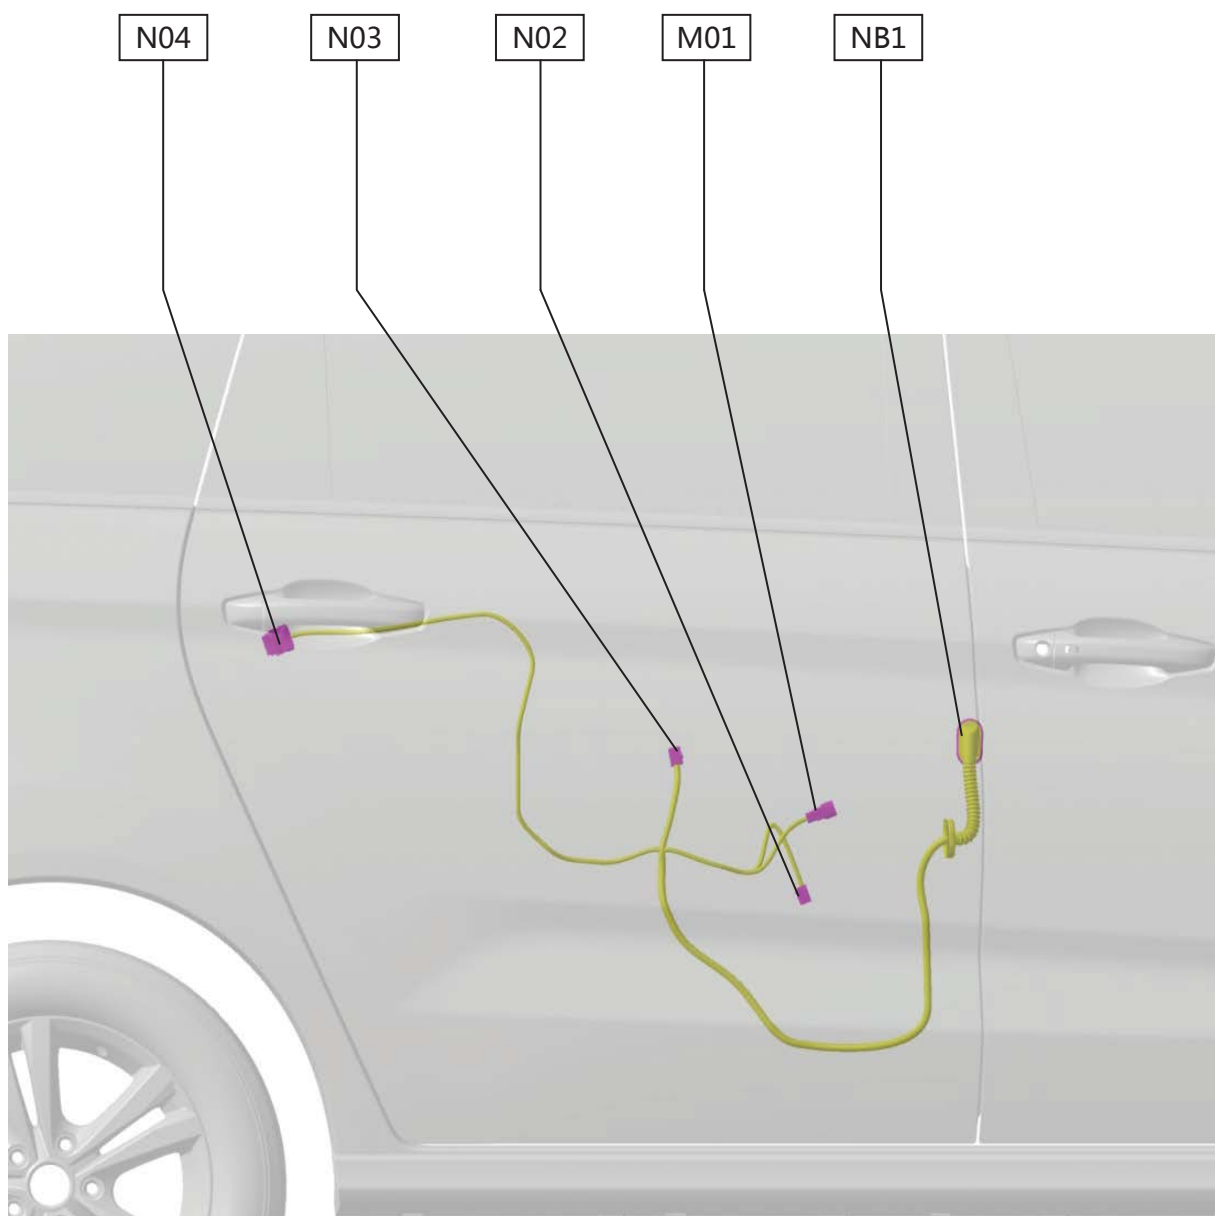


16.右后门线束插接器端子图


N01--接右后门玻璃升降电机

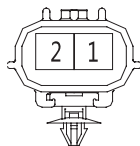


N02--接右后低音扬声器




N03--接右后玻璃升降开关




N04--接右后闭锁器

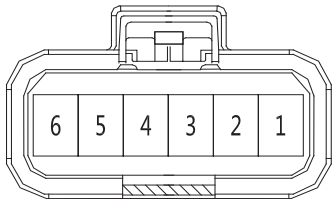

NB1--接地板线束

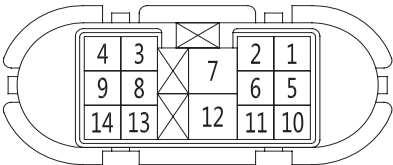


17.背门门线束布置图

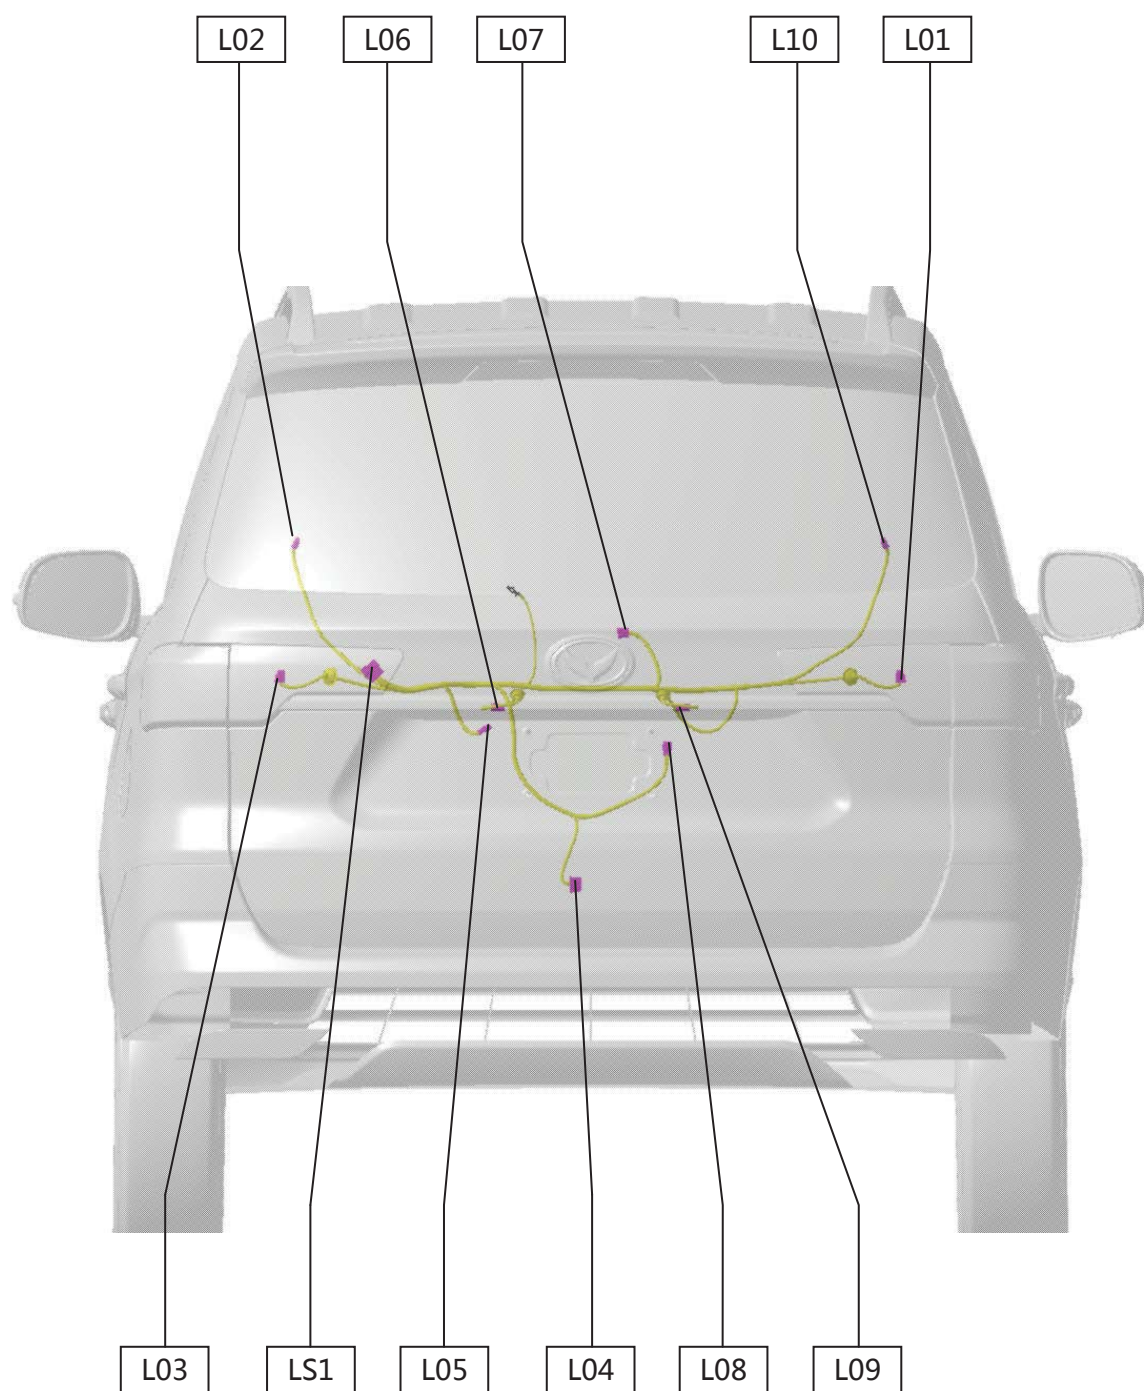

18.背门线束插接器端子图


L01--接右后组合灯B灯




L02--接后除霜器+




L03--接左后组合B灯




L04--接后背门锁




L05--接倒车影像




L06--接左牌照灯




L07--接后雨刮电机



L08--接背门开启开关

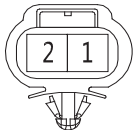


L09--接右牌照灯




L10--接后除霜器-




LS1--接地板线束

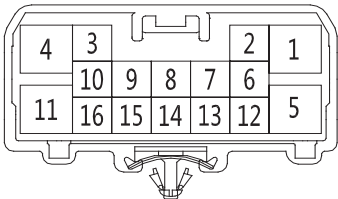

SL1--接背门线束总成

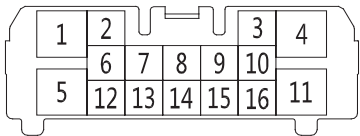

19.背门转接线束布置图

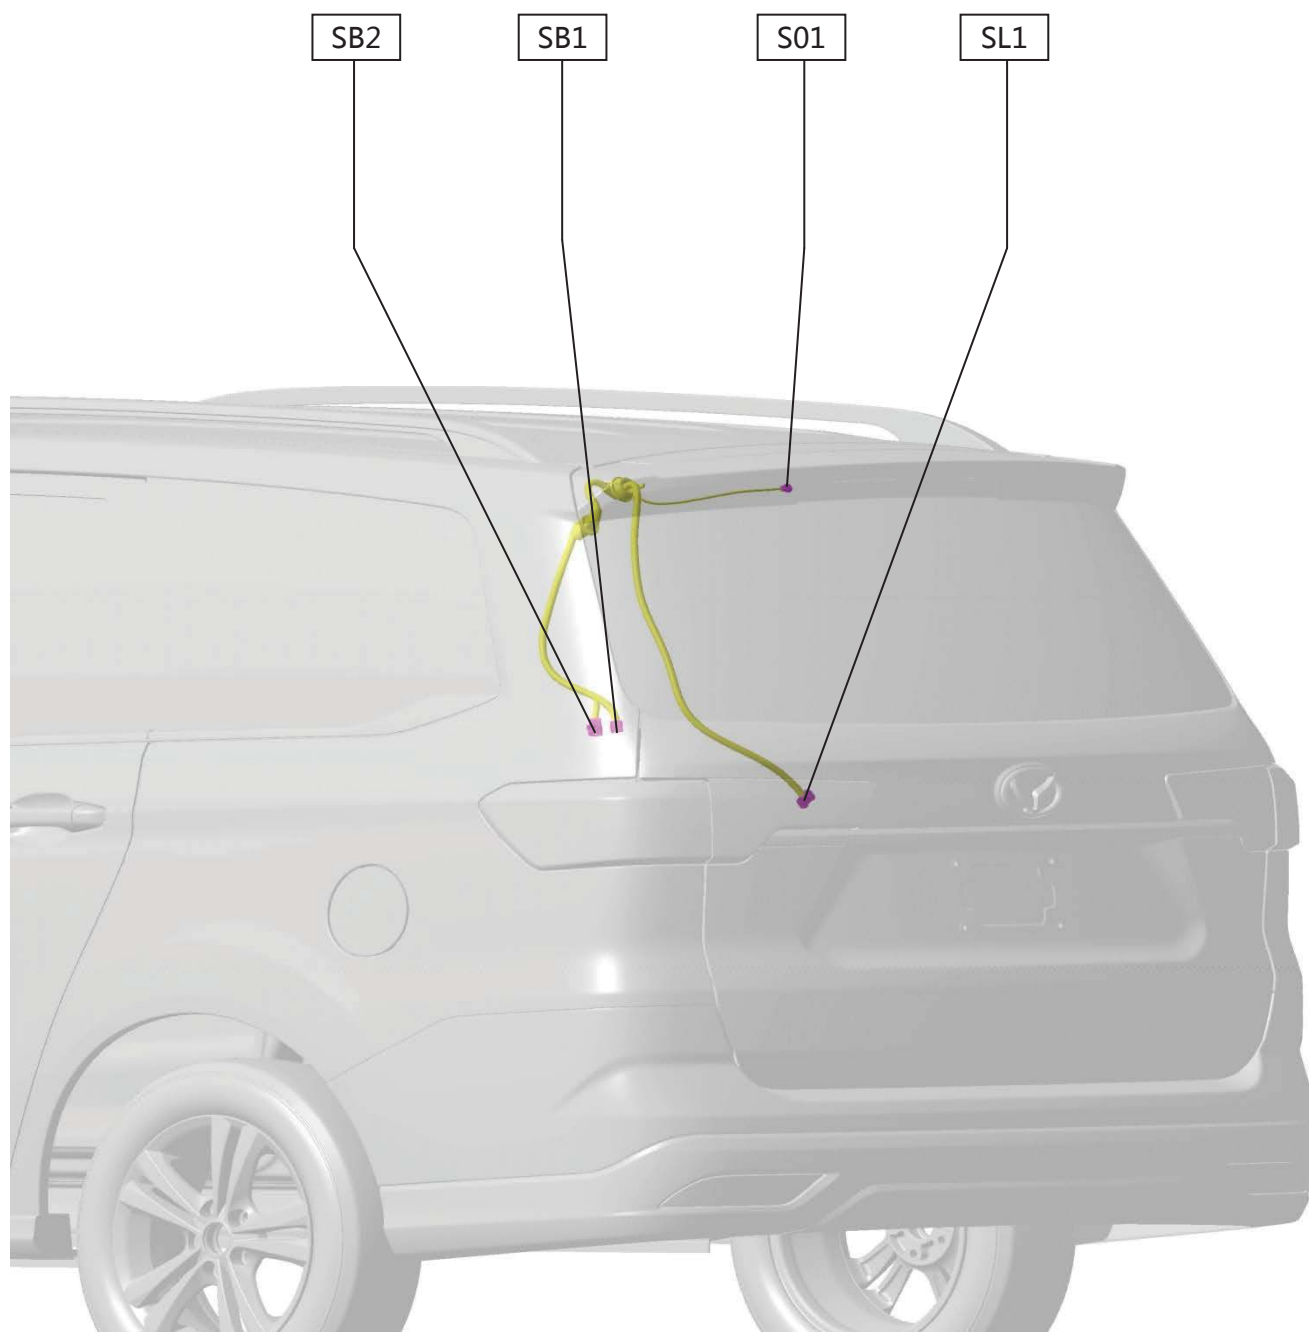


20.背门转接线束插接器布置图


S01--接高制动位




SB1--接地板线束1




SB2--接地板线束2

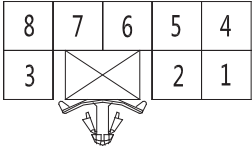

SL1--接背门线束总成

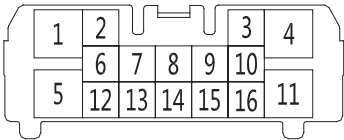


21.顶棚线束布置图

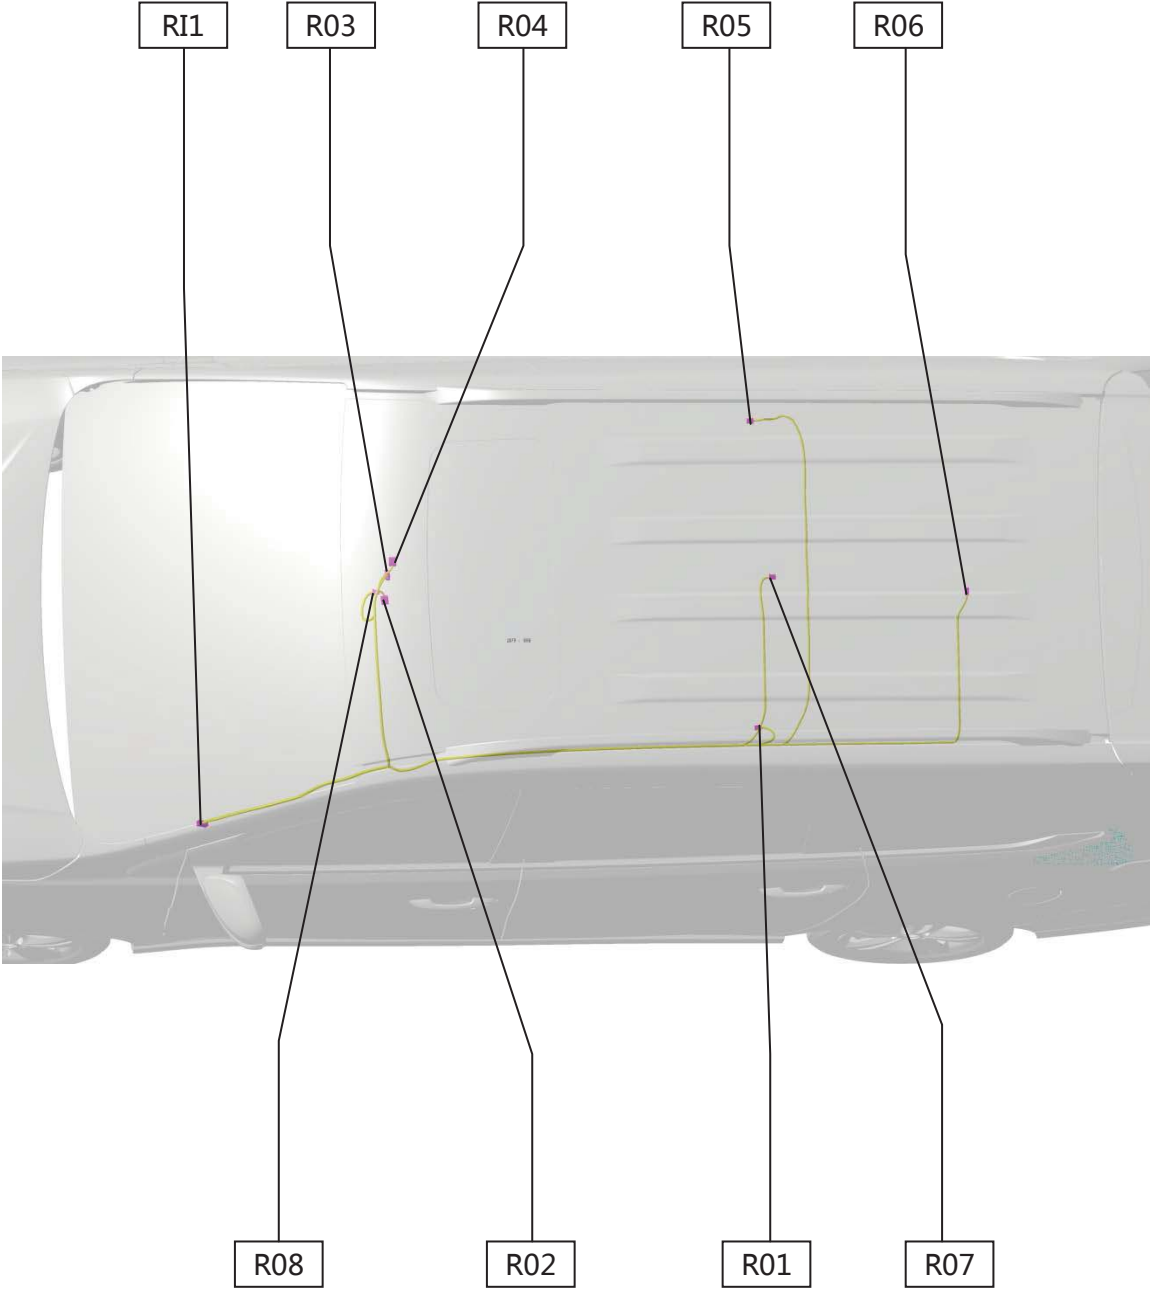


22.顶棚线束插接器端子


R01--接左后室内灯




R02--接卷阳帘控制器




R03--接天窗版顶灯




R04--接天窗控制器




R05--接右后室内灯




R06--接顶棚室内天线




R07--接后室内灯



RI1--接仪表盘线束



23.后保险杠线束布置图

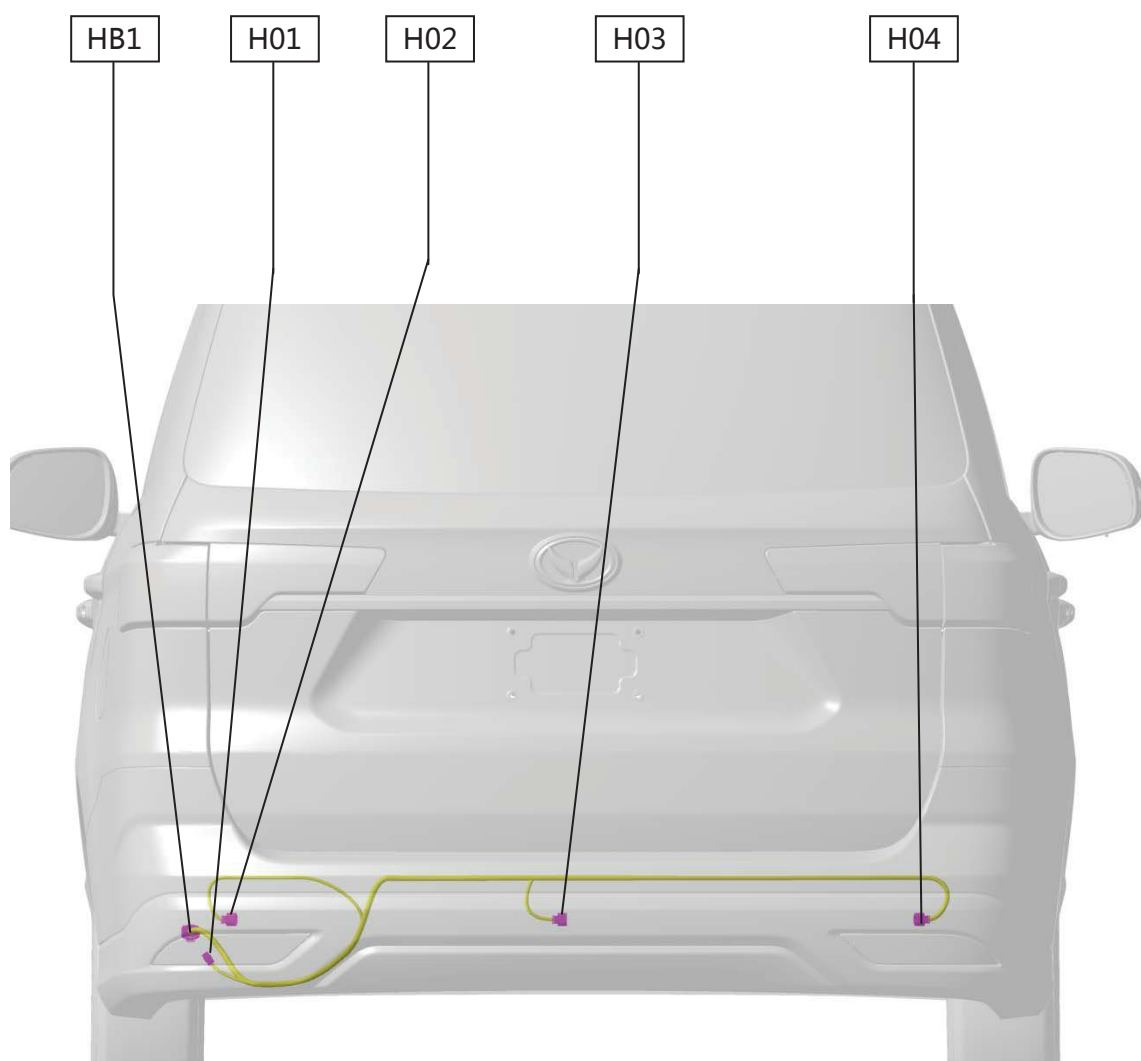


24.后保险杠线束插接器端子图


H01--接左雾灯




H02--接左后探头




H03--接中后探头




H04--接右后探头



HB1--接地板线束

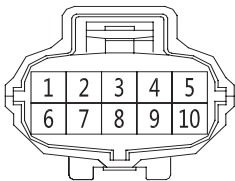

25.TCU 线束布置图

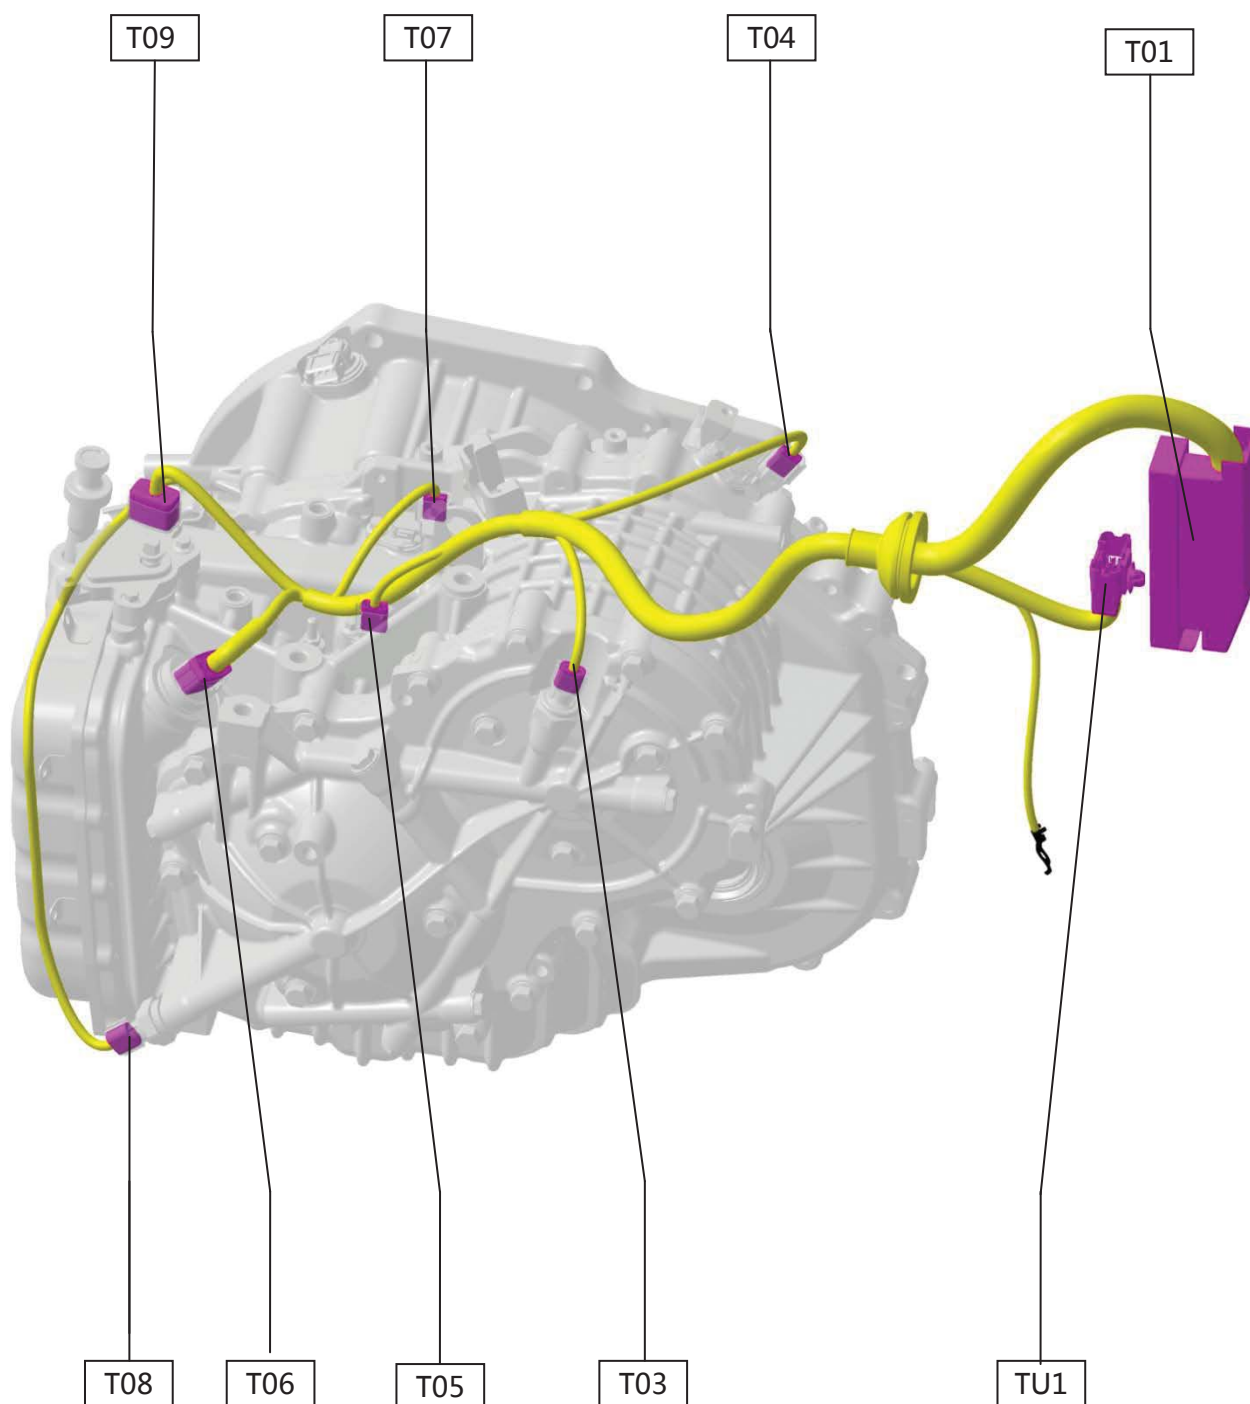

26.TCU 线束插接器端子图

