



五、线束布置图及插接器端子图

1.发动机线束布置图

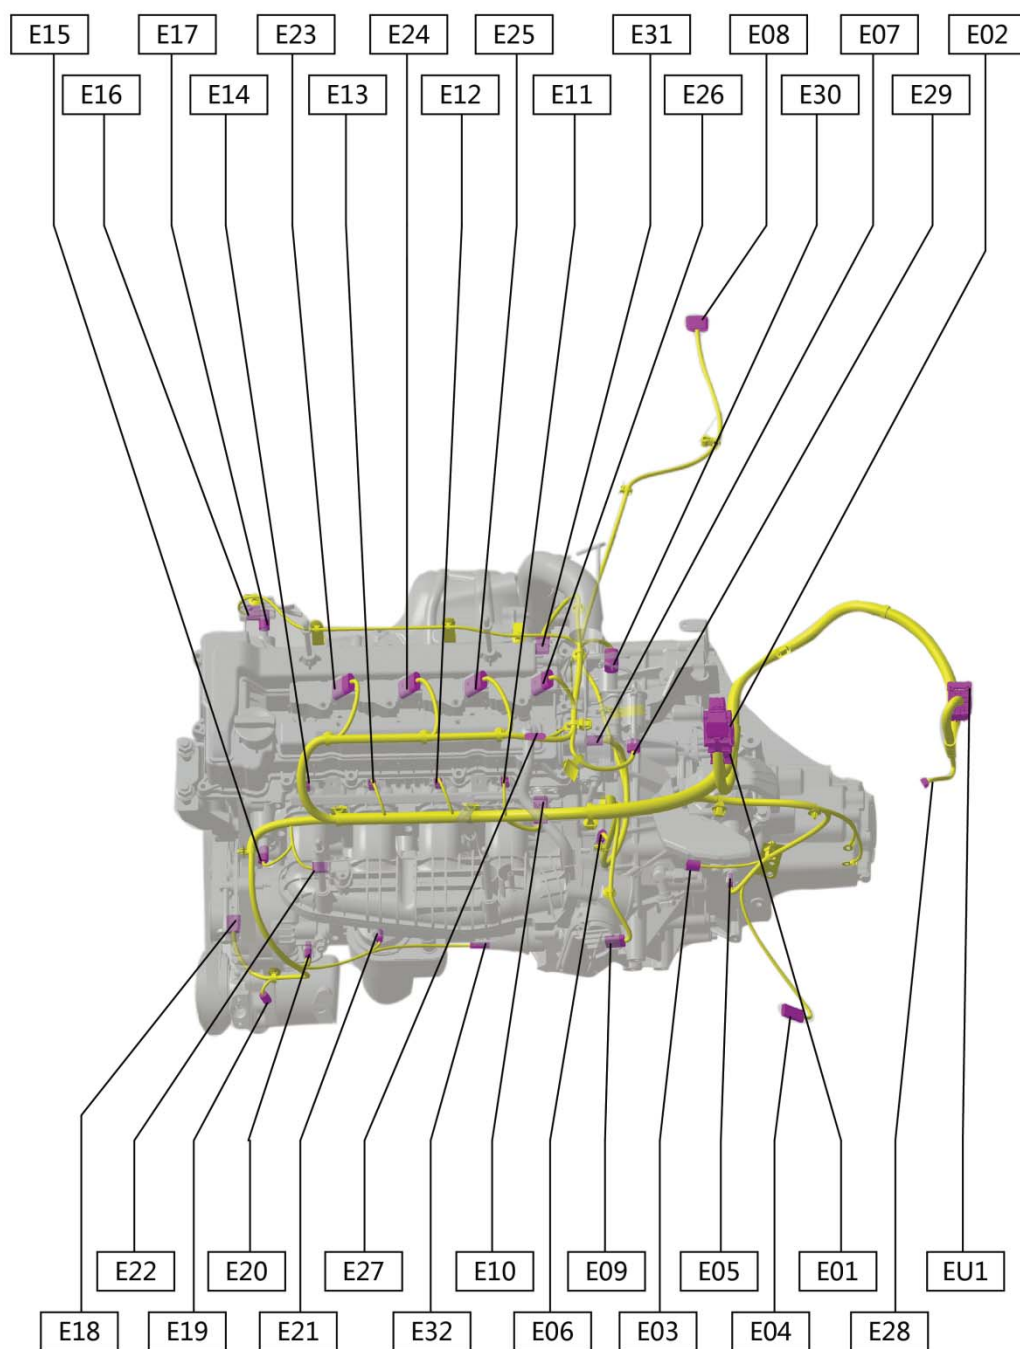


2.发动机线束插接器端子图


EU1-接机舱线束

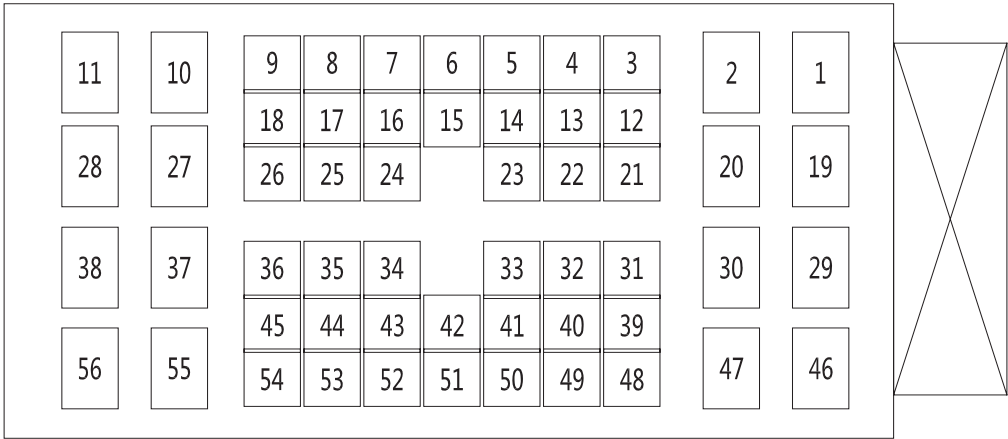


E01-接ECU1

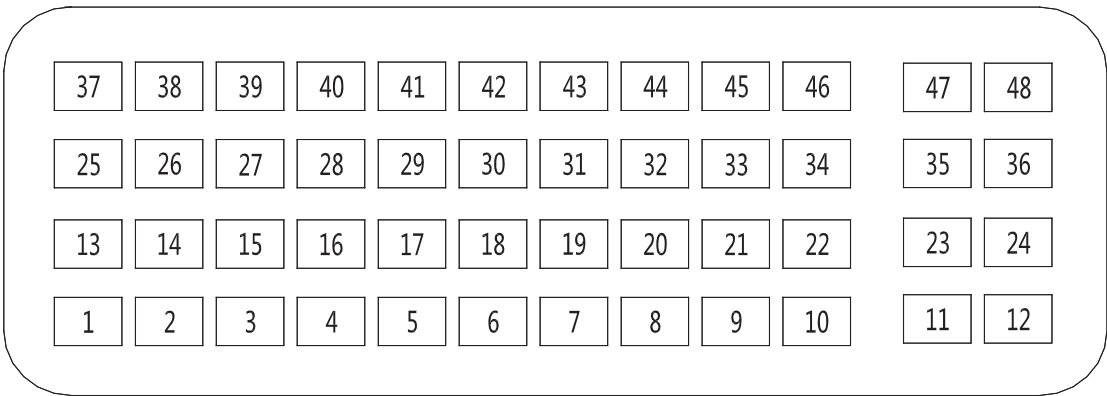


E02-接ECU2

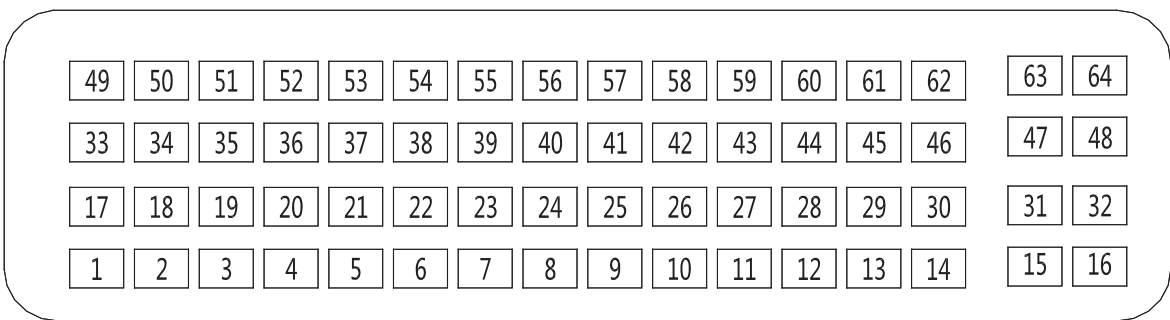


E03--接倒车灯开关




E04--接增压/温度压力传感器

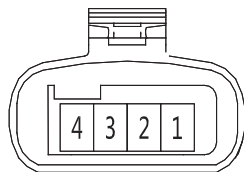


E05--接空挡开关

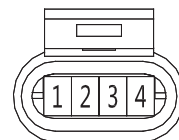


E06--接爆震传感器

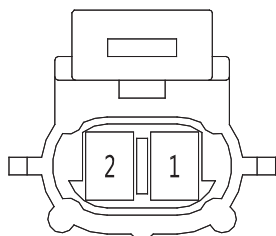


E07--接水温传感器

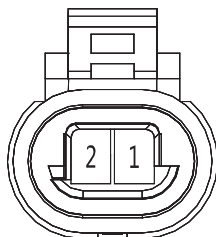


E08--接后氧传感器

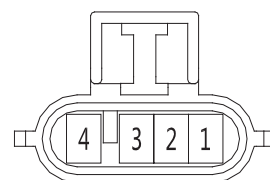


E09--接电子节气门

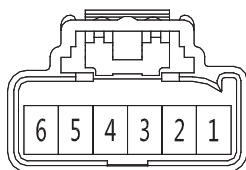


E10--接进气凸轮轴位置传感器

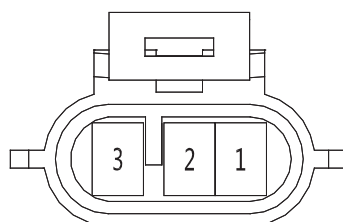


E11--接喷油嘴4




E12--接喷油嘴3




E13--接喷油嘴2




E14--接喷油嘴2




E15--接进气OCV阀

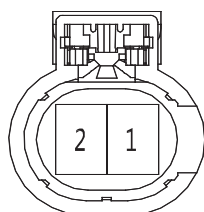


E16--接前氧传感器

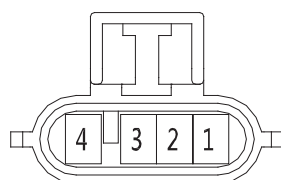


E17--接排气OCV阀

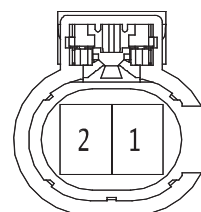


E18--接曲轴位置传感器

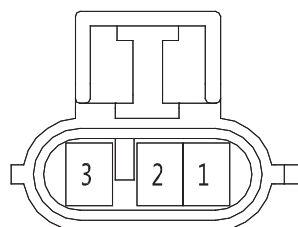


E19--接空调压缩机




E20--接发电机

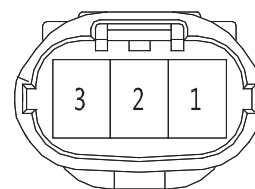


E21--接机油压力报警器

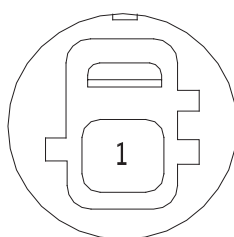


E22--接歧管压力传感器

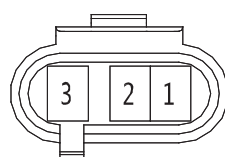


E23--接点火线圈1

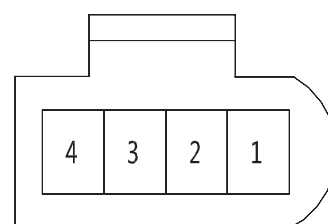


E24--接点火线圈2

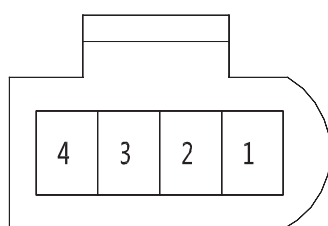


E25--接点火线圈3

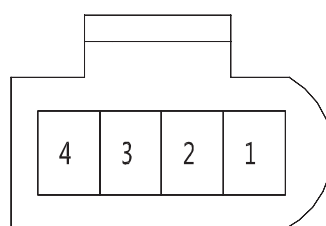


E26--接点火线圈4

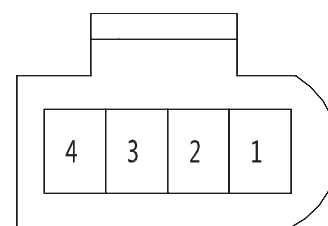


E27--接NS二极管

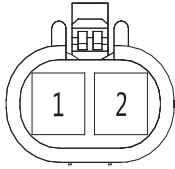


E28--接压缩机泄压阀

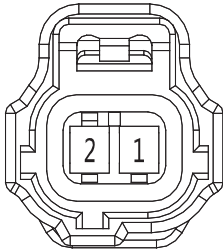


E29--接碳罐传感器

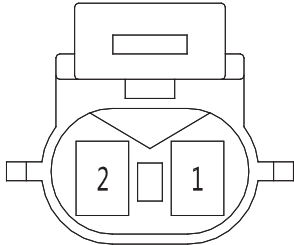


E30--接废弃旁通阀

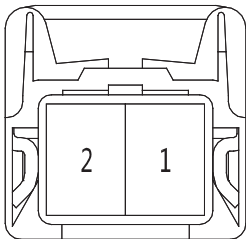


E31--接排气凸轮轴位置传感器

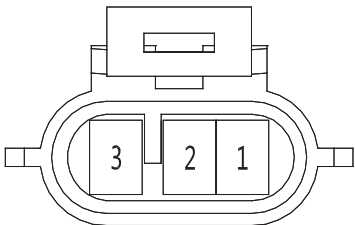

E32--接起动机




3.机舱线束布置图

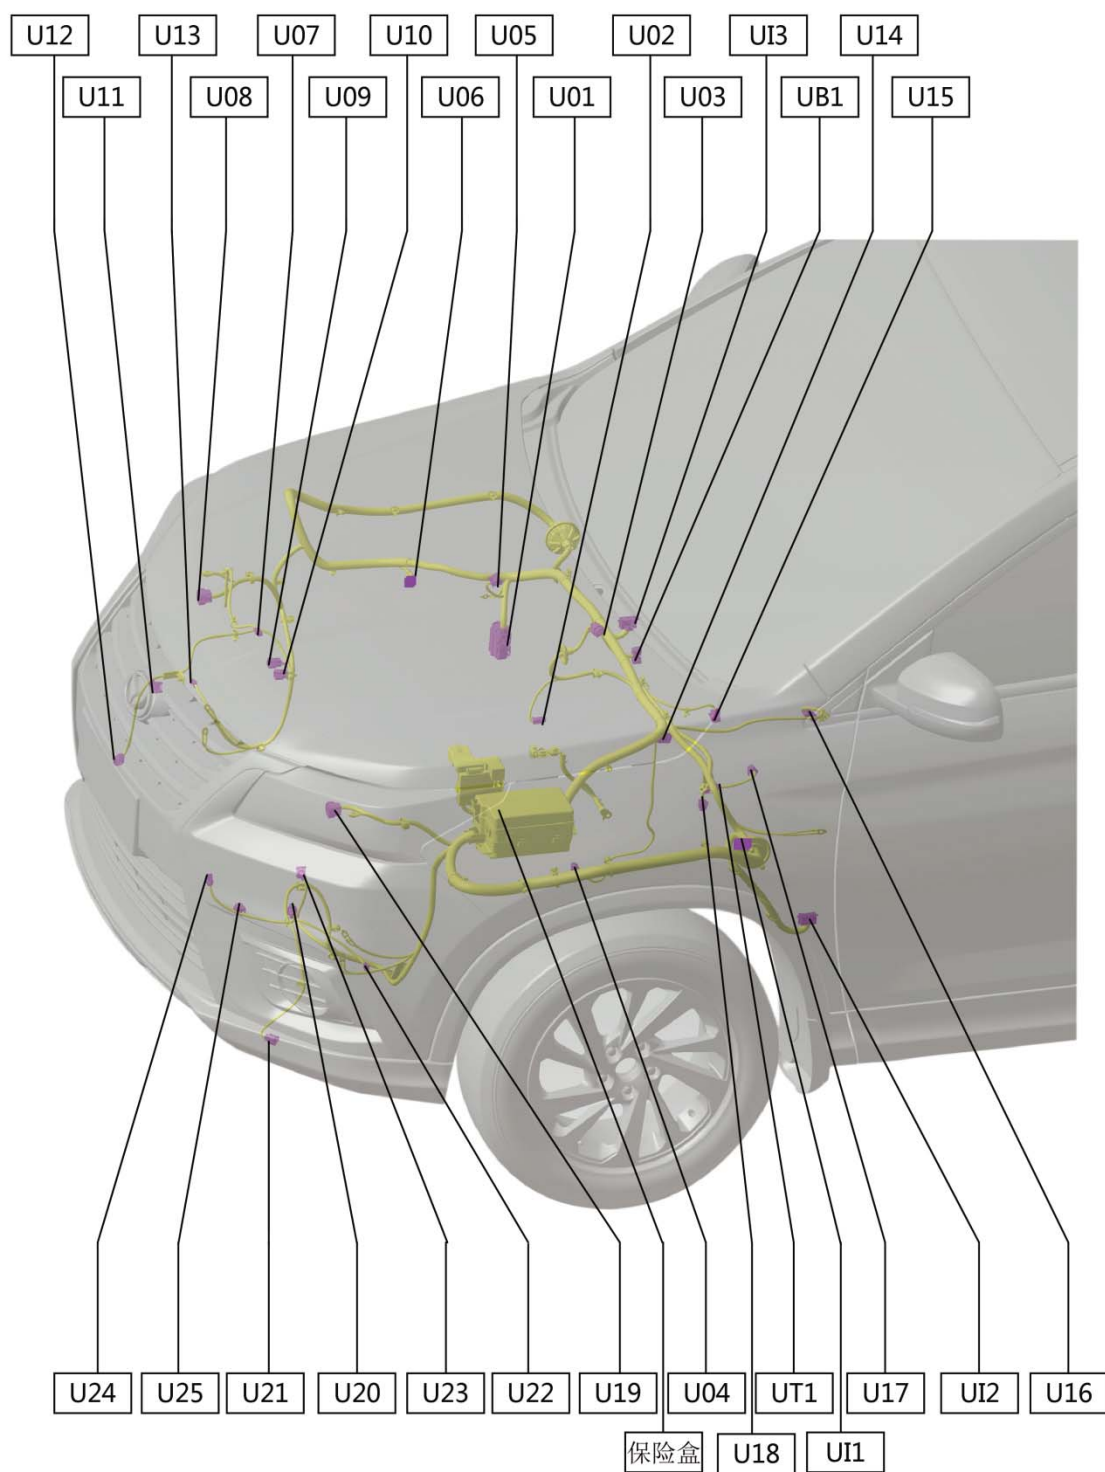


注：UE1 在机舱保险盒内


4.机舱线束插接器端子图

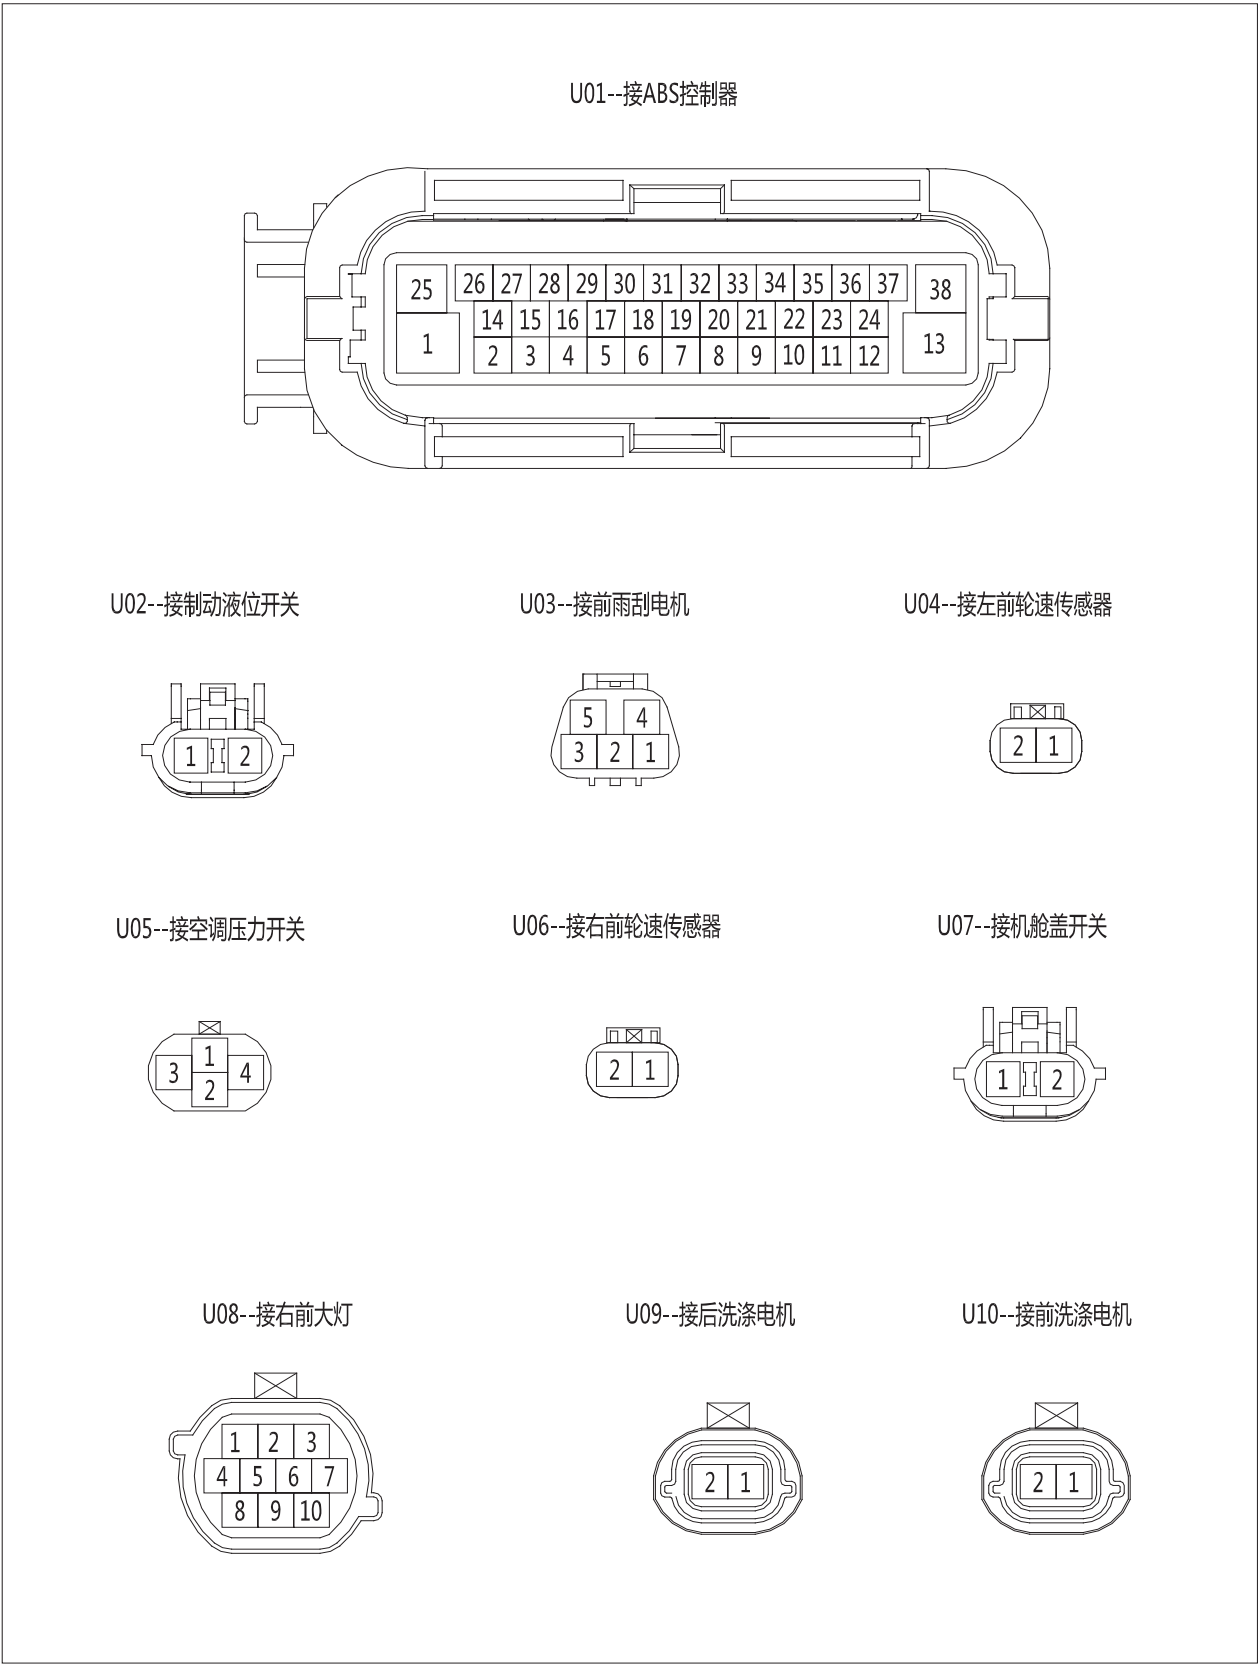

U11--接电喇叭

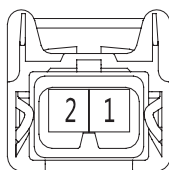


U12--前右探头

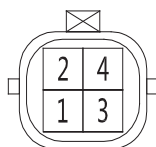


U13--接右前雾灯




U14--接电子油门踏板




U15--接制动灯开关




U16--接EPS电机




U17--接离合踏板顶开关




U18--接离合踏板底开关




U19--接左前大灯

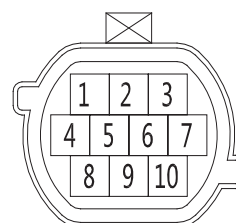


U20--接水箱风扇

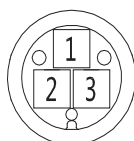


U21--接左前探头

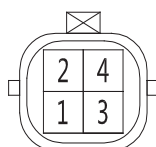


U22--接左前雾灯



U23--接电喇叭

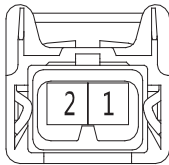


U24--接前摄像头

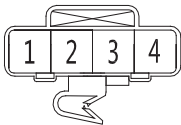


U25--接室外温度传感器




UI1--接仪表线束




UI2--接仪表线束总成左

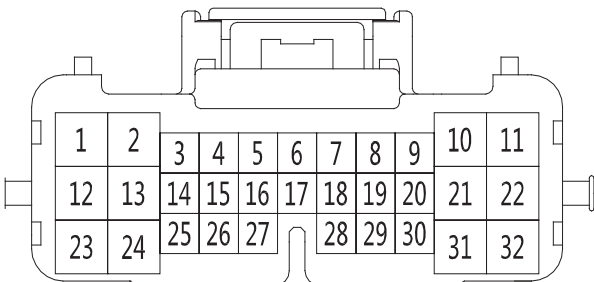


UI3--接仪表线束总成右

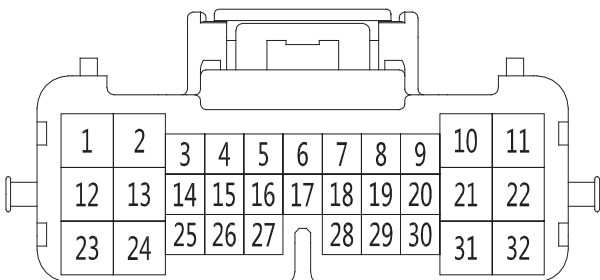


UB1--接地板线束总成

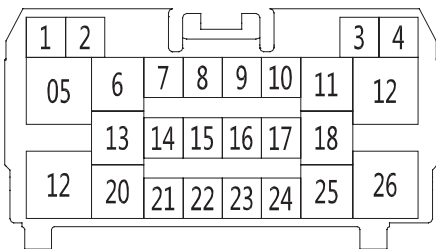


UE1--接发动机线束

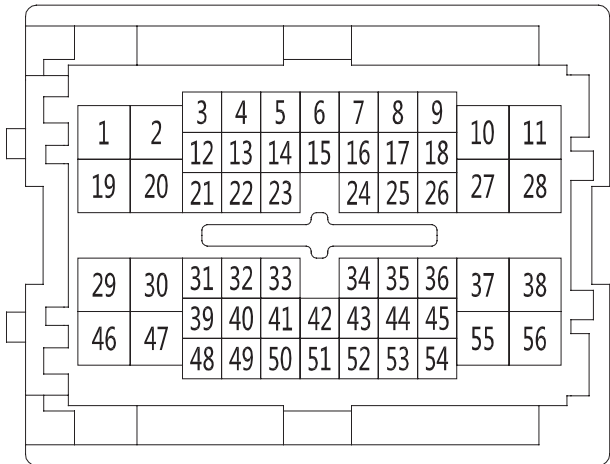


UT1--接TCU线束

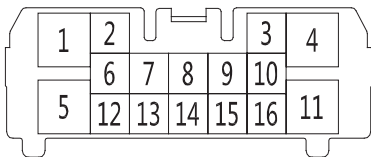


5.仪表线束布置图

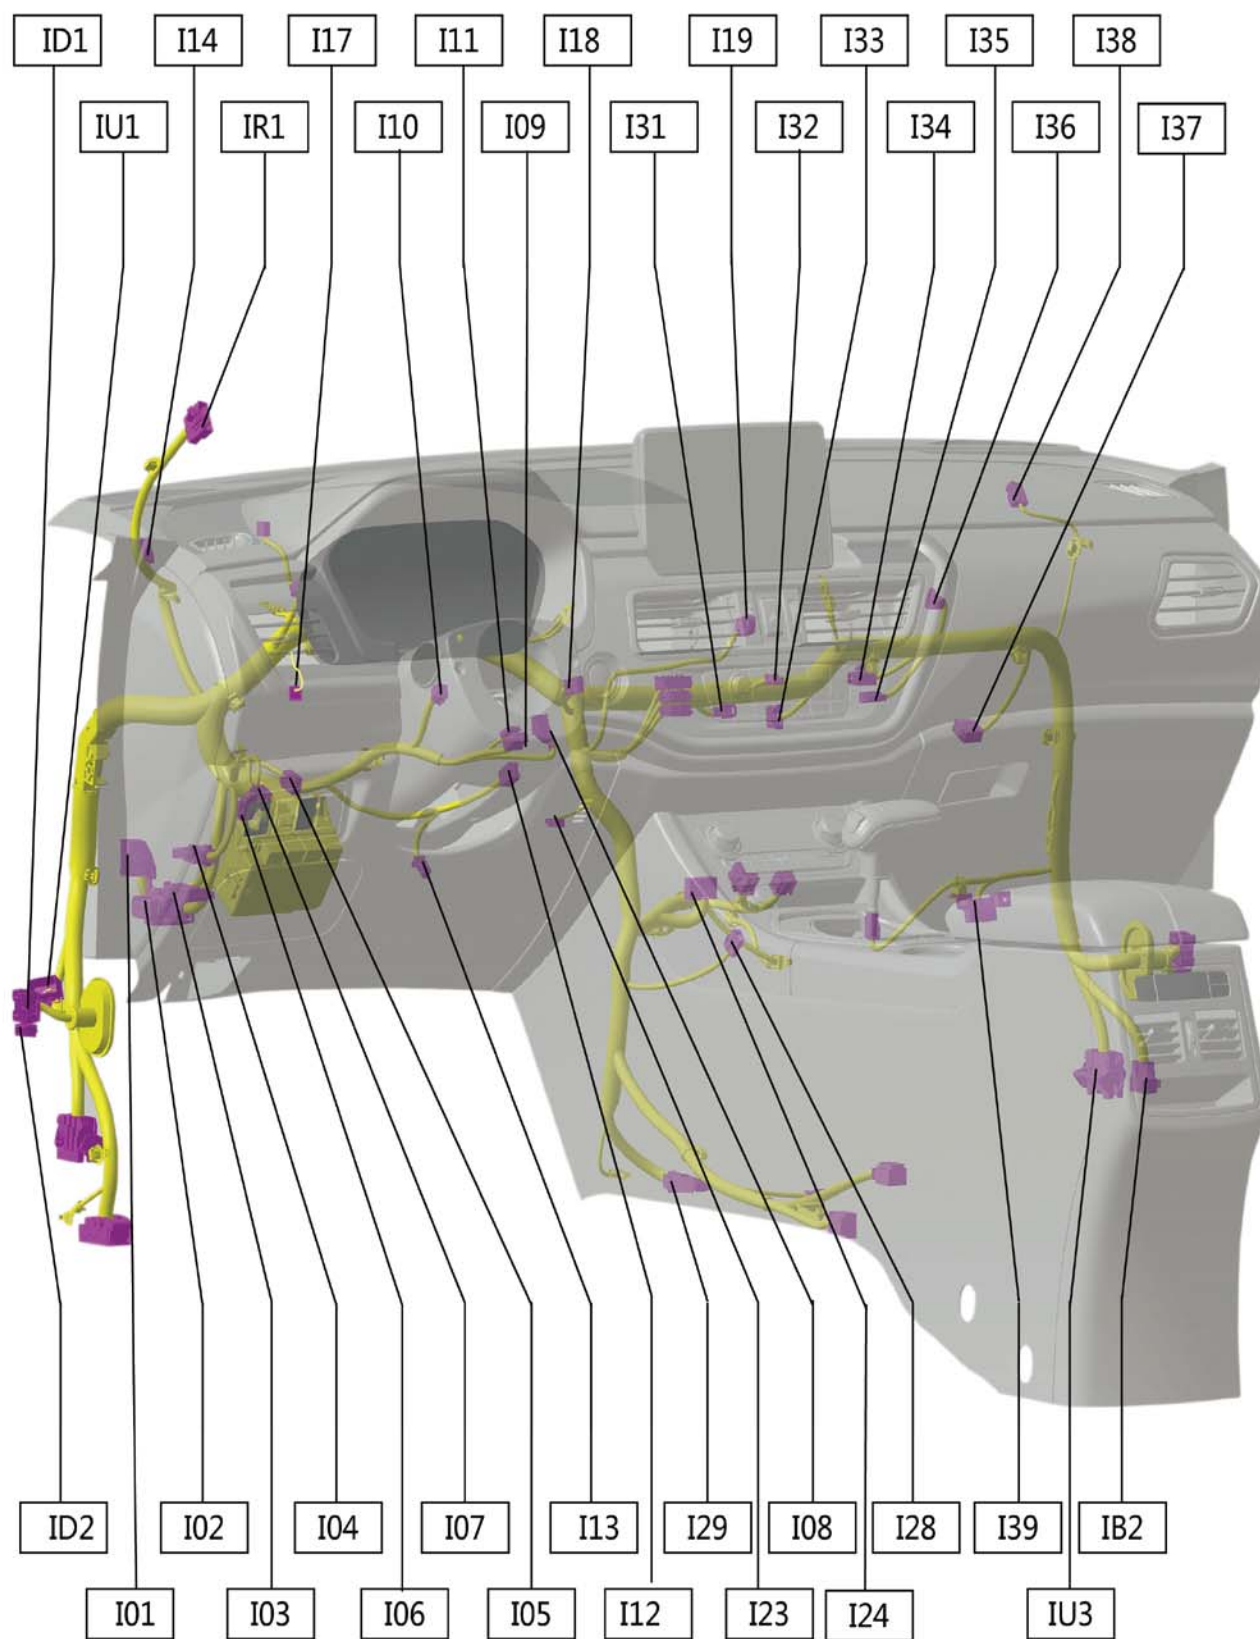

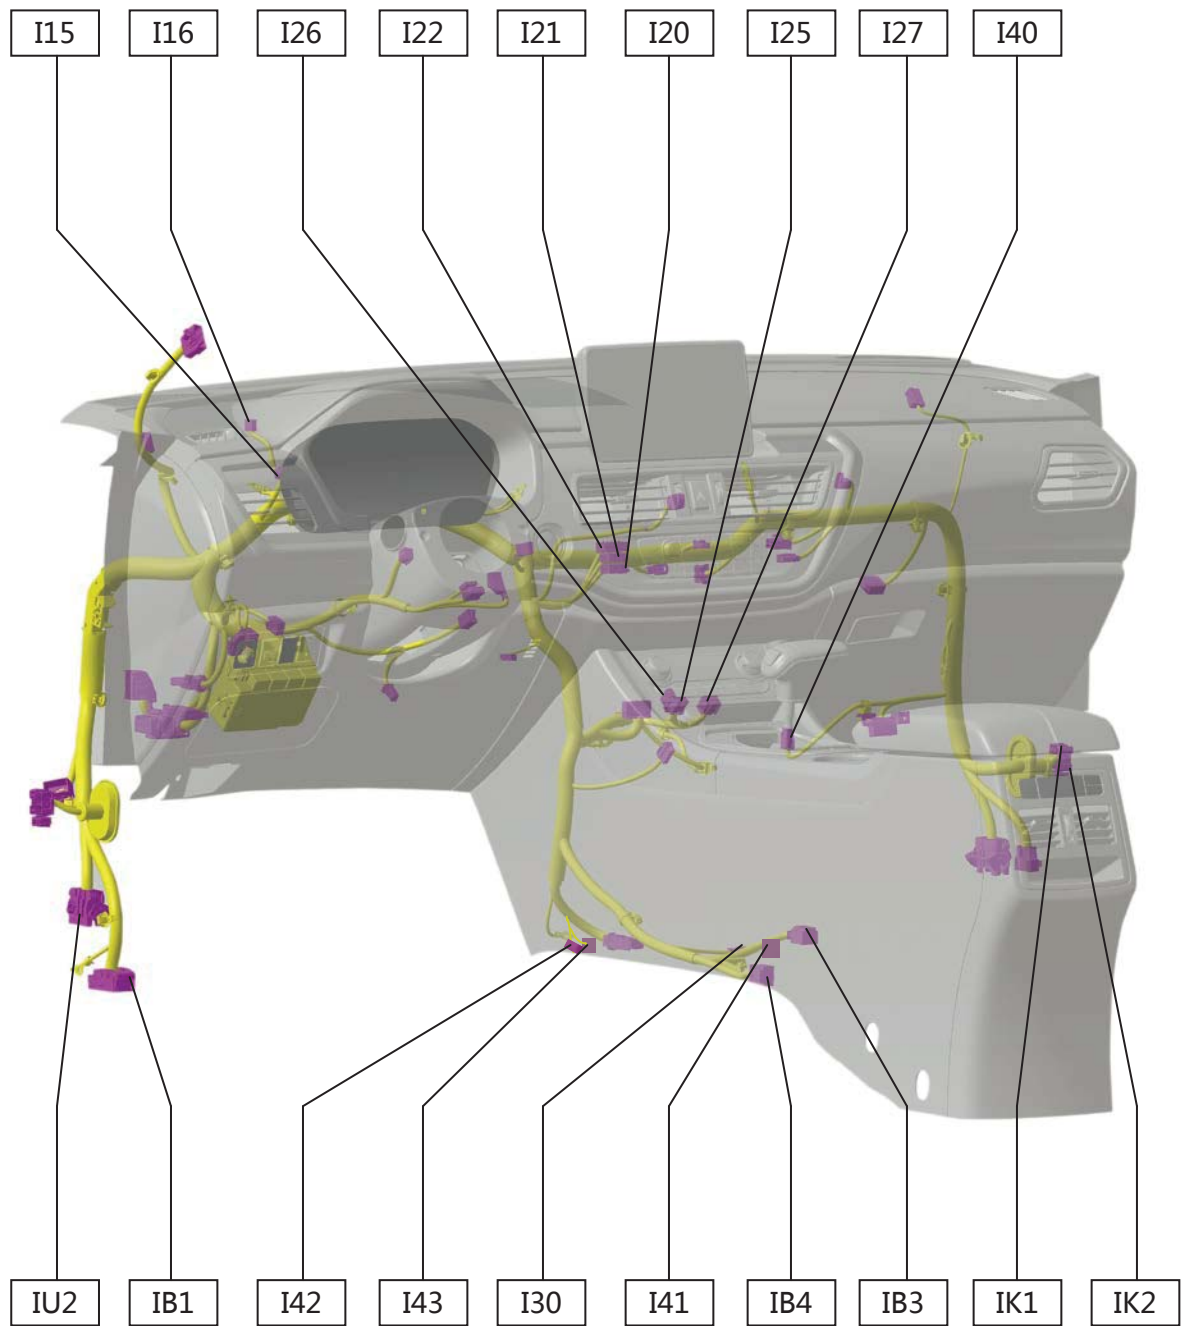


6.仪表线束插接器端子图


I01--接BCM1

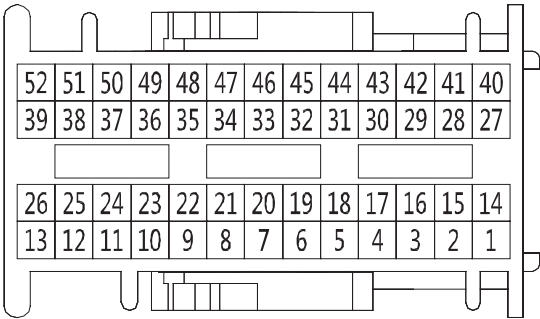


I05--接ESC开关




I02--接BCM2

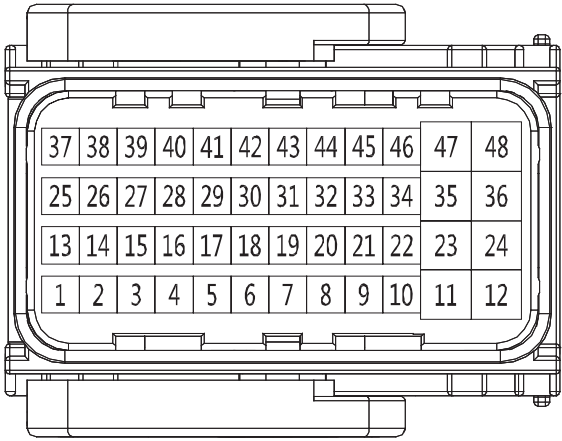


I06--接电动后视镜调节开关




I03--接BCM3

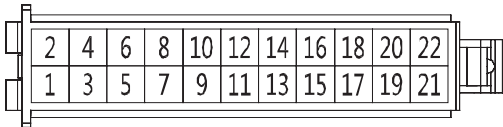


I07--接电动大灯调节开关




I04--接BCM4

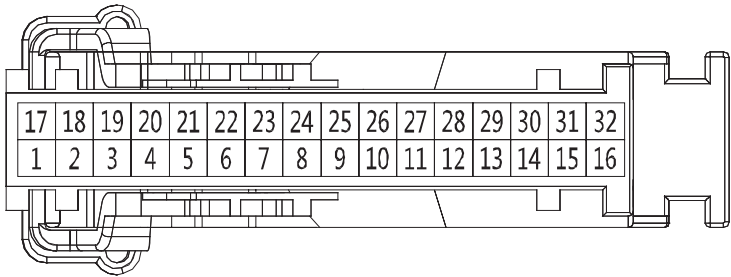


I08--接雨刮开关




I09--接时钟弹簧

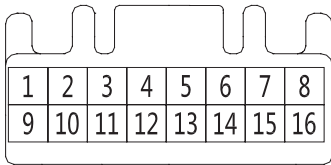


I10--接灯光开关

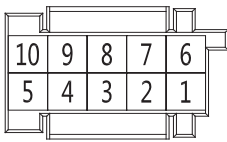


I11--接转角传感器




I12--接电子转向锁




I13--接EPS控制器

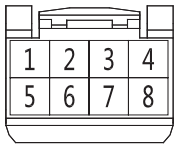


I15--接组合仪表

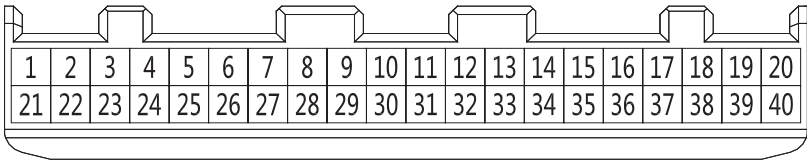


I14--接左前扬声器




I16--接阳光传感器




I17--接T-BOX

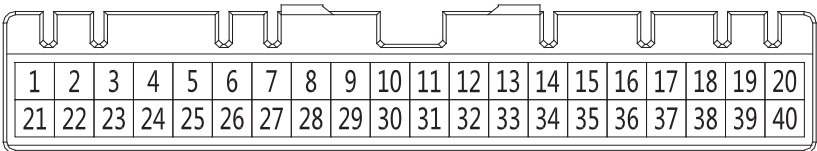


I18--接一键启动开关

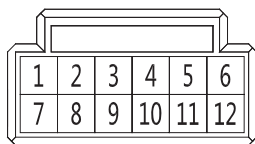

I19--接报警灯开关

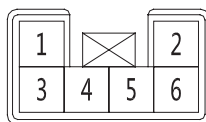


I20--接收放机A



I21--接收放机B




I22--接收放机C

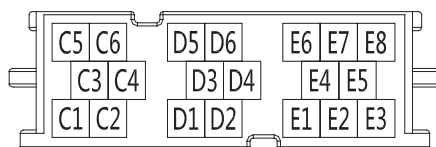


I23--接室内温度传感器




I24--接360环视控制器

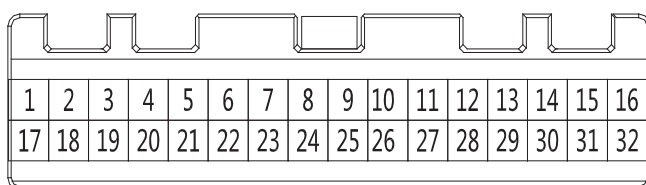


I25--接空调面板B

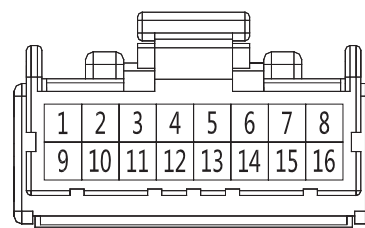

I26--接空调面板A

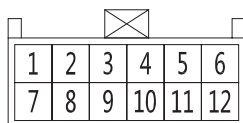


I27--接冷暖风执行器




I28--接点烟器



I29--接安全气囊ECU

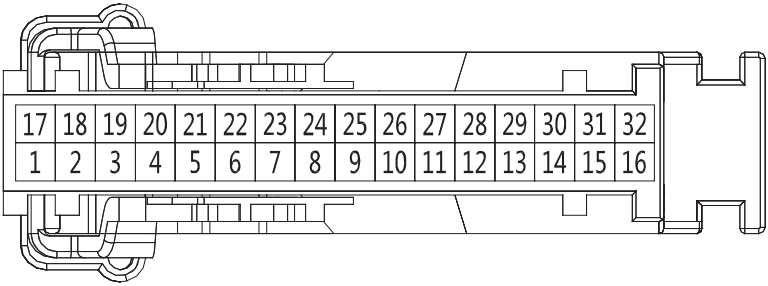

I30--接室内天线

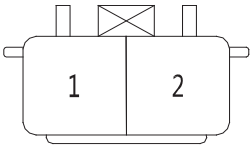


I31--接天线馈线总成




I32--接收放机外壳




I33--接模式风门执行器




I34--接副气囊

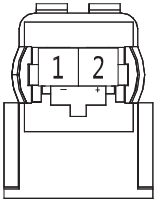


I35--接调速电阻




I36--接蒸发温度传感器




I37--接内外循环电机




I38--接右前扬声器




I39--接诊断接口

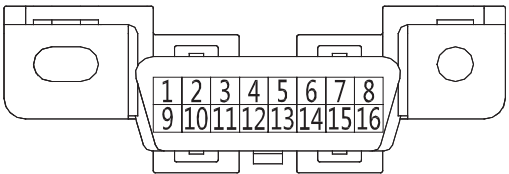


I40--接前鼓风机




I41--接自动换挡机构

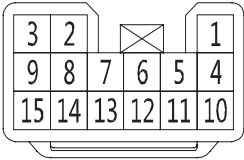


I43--接ADAS主机B

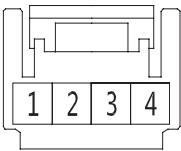


I42--接ADAS主机A

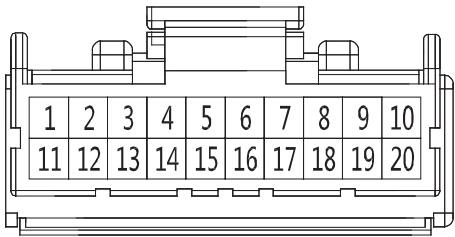


IR1--接顶棚线束

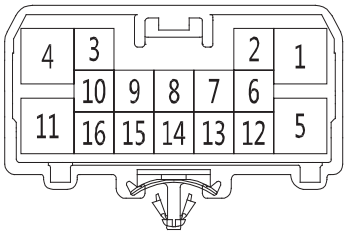


ID1--接左前门线束1

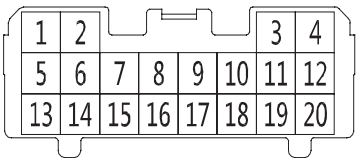


ID2--接左前门线束2

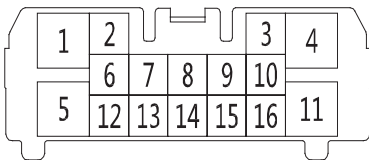


IU1--接机舱线束

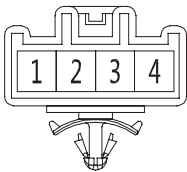

IU2--接机舱线束总成左


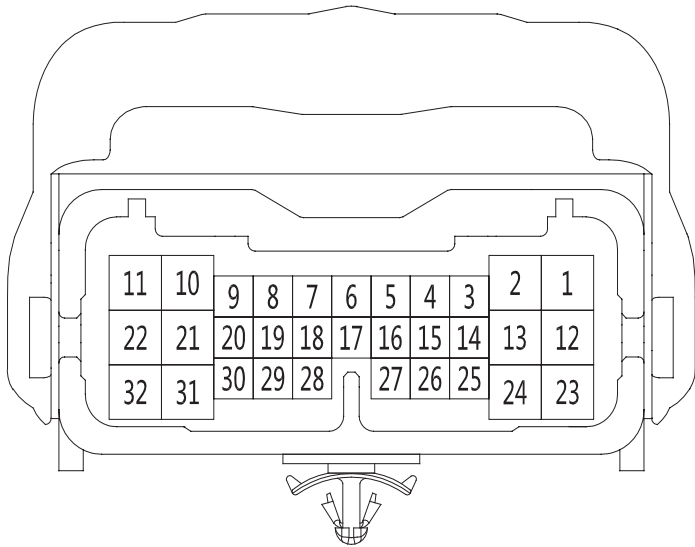


IU3--接机舱线束总成右

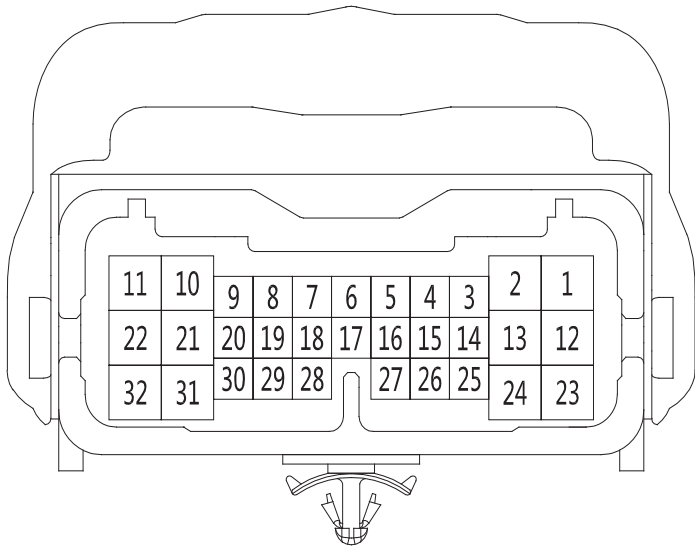

IB1--接地板线束总成左




IB3--接地板线束总成（驾驶员侧）豪华型

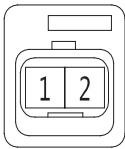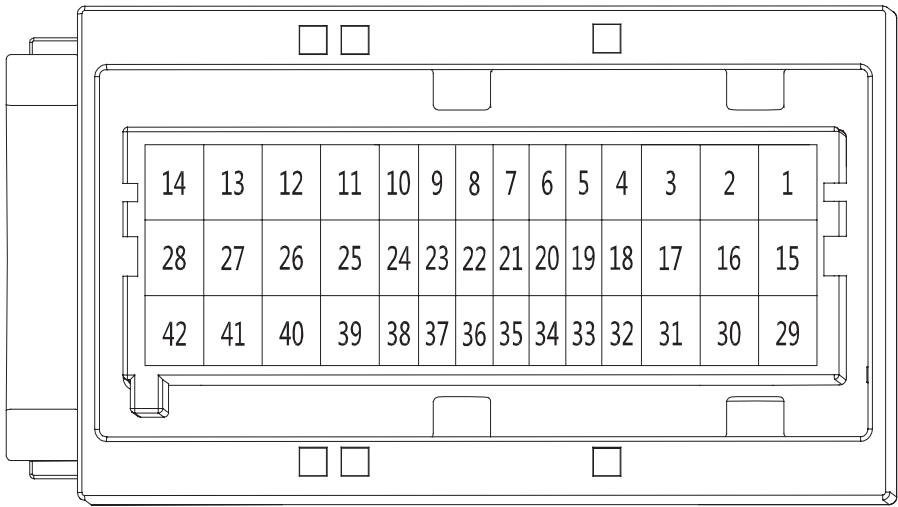

IB2--接地板线束总成右

IB3--接地板线束总成（驾驶员侧）




IB4--接地板线束总成（驾驶员侧）豪华型

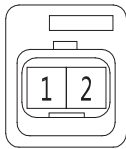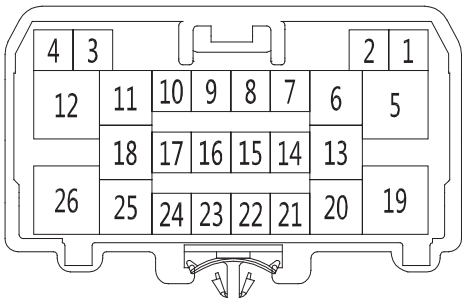


IB4--接地板线束总成（乘员侧）


IK1--接右前门线束1

IK2--接右前门线束2

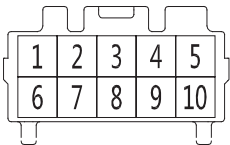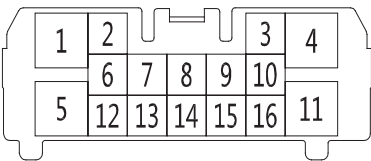

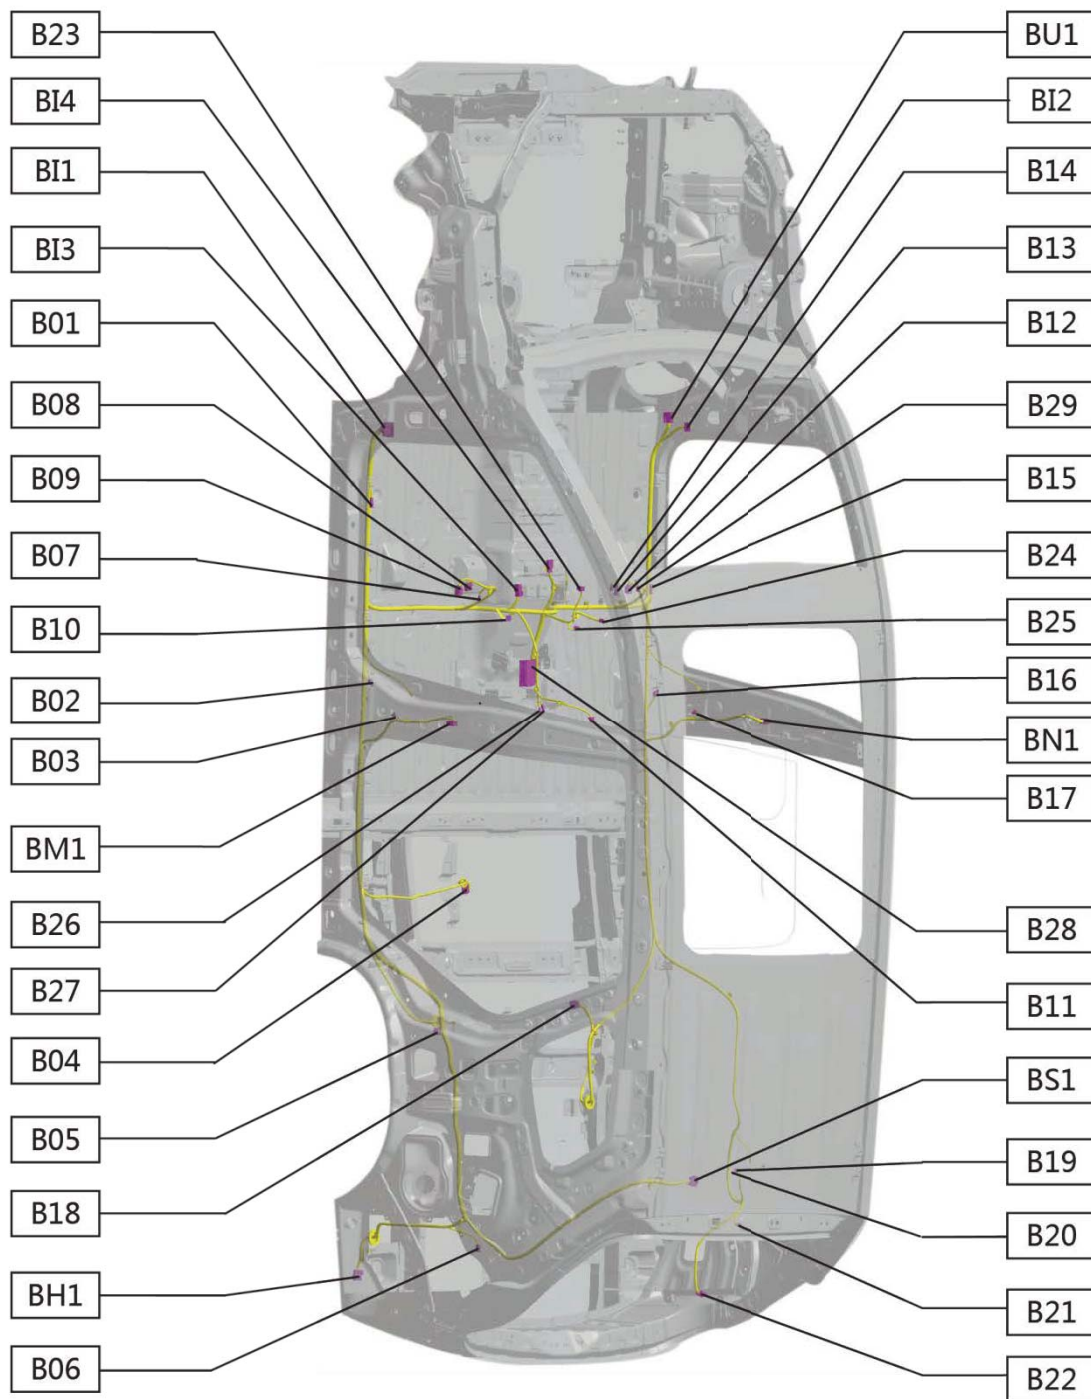


B01--接左迎宾灯




B02--接左侧碰撞传感器




B03--接驾驶员安全带预紧

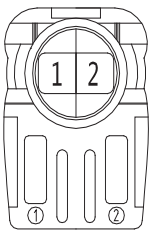


B04--接油泵及燃油传感器

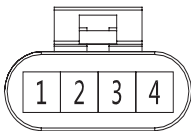


B05--接左后轮速传感器

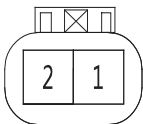

B05--接左后轮速传感器(8AT)

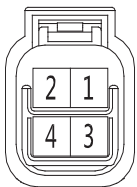


B06--接行李箱灯




B07--接主驾安全带开关



B08--接主驾电调座椅




B09--接主驾侧气囊

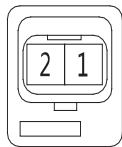

B10--接手制动开关



B11--接后置蒸发器控制面板



B12--接副驾侧气囊




B13--接副驾安全带开关传感器




B14--接副驾安全带开关




B15--接右迎宾灯




B16--接右侧碰撞器

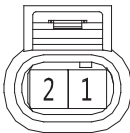

B17--接副驾安全带预紧

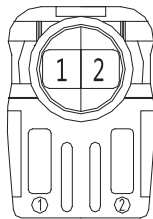

B18--接右后轮速传感器



B18--接右后轮速传感器(8AT)



B19--接车载电源负极




B20--接车载电源正极




B21--接后鼓风机




B22--接调速电阻（后）

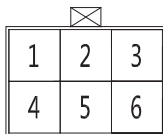


B23-接人机交付面板

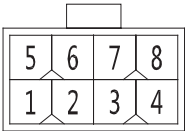


B24-接EPB开关

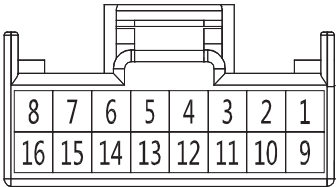

B25-接室内天线



B28-接EPB控制器

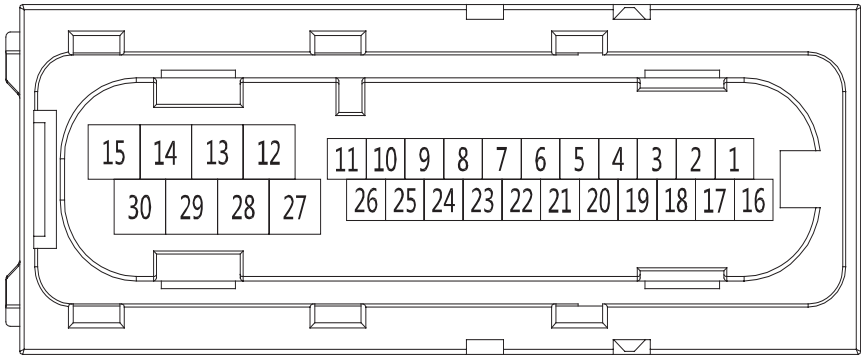


B26--接车载电源负极




B27--接车载电源正极




B29--接副驾电调座椅




BI3--接仪表线束总成（主驾侧）

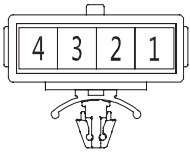


BI1--接仪表线束总成左

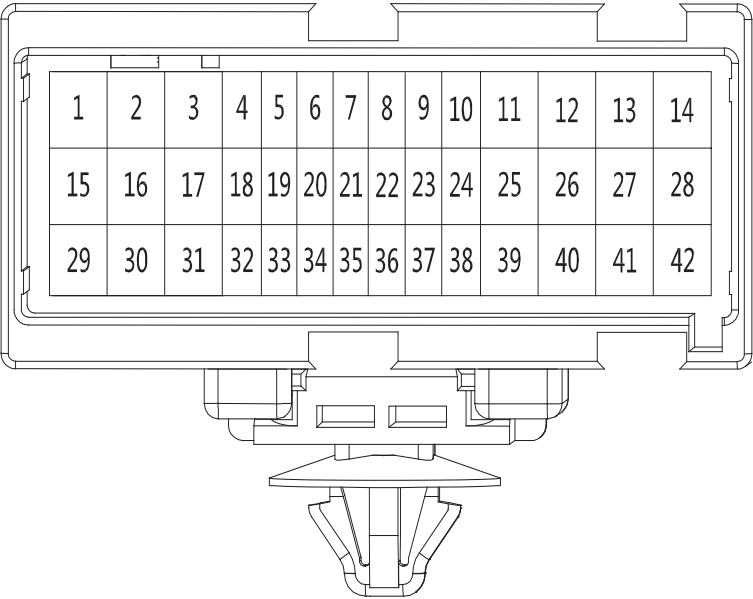


BI4--接仪表线束总成 (副驾侧)

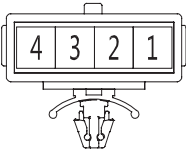


BI2--接仪表线束总成右

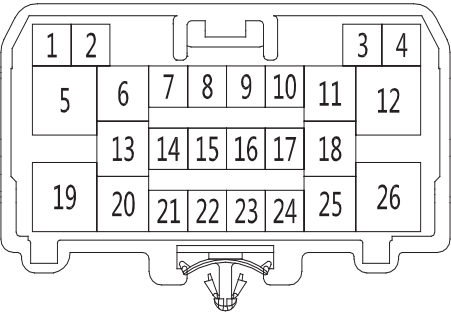


BS1--接后背门转换线束总成

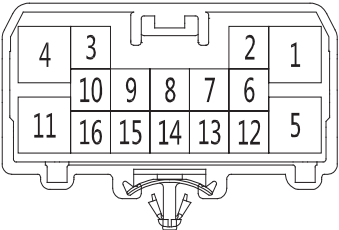


BH1--接后背门转换线束总成

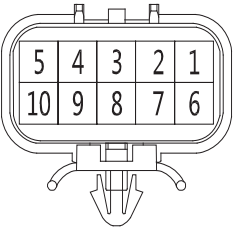


BU1--接机舱线束

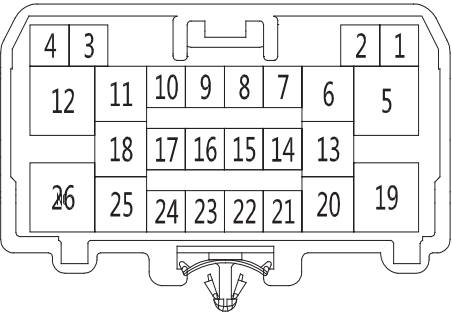


BM1--接左后门线束

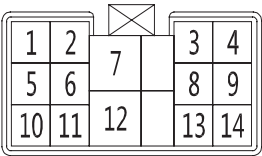


BN1--接右后门线束

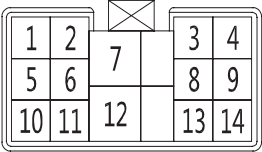

9.左前/左后门线束布置图

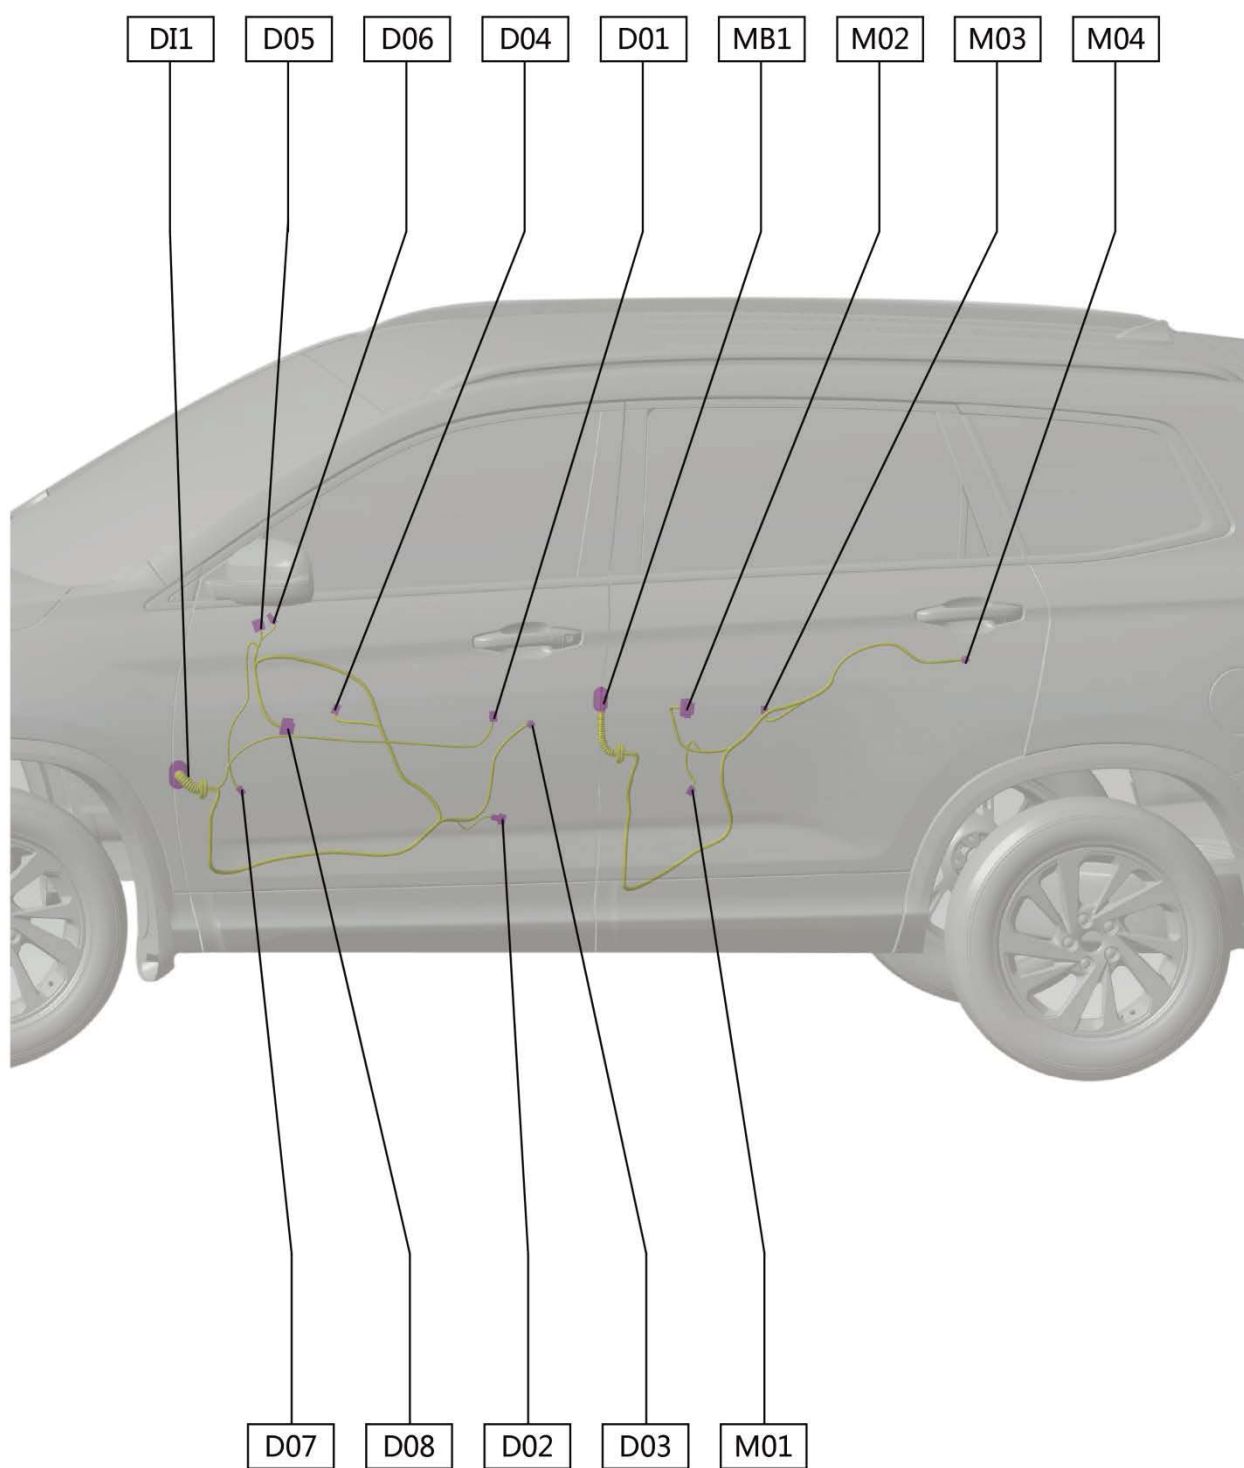


D01--接左前门把手天线及微动开关总成




D02--接左前门灯




D03--接左前门闭锁器

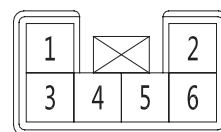


D04--接左前玻璃升降开关

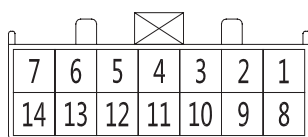


D05--左前后视镜

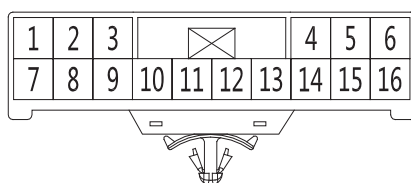


D06--接左摄像头




D07--接左前扬声器

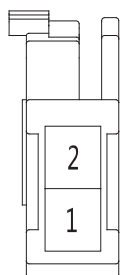


D08--接左前玻璃升降电机

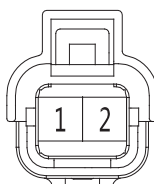


D11--接仪表盘线束

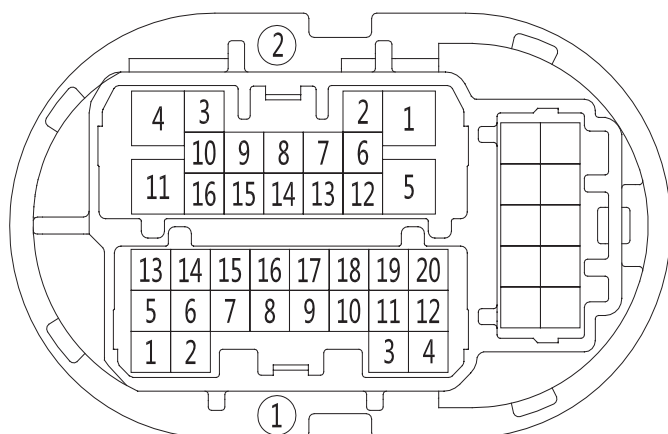


M01--接左后扬声器




M02--接左后门玻璃升降电机

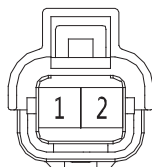


M03--接左后玻璃升降开关

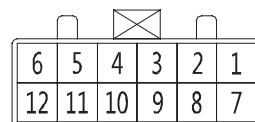


M04--接左后闭锁器

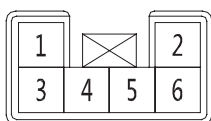


MB1--接地板线束

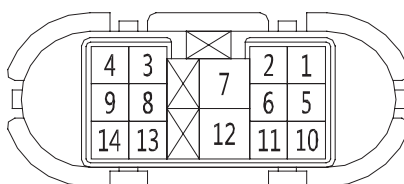


11.右前/右后门线束布置图

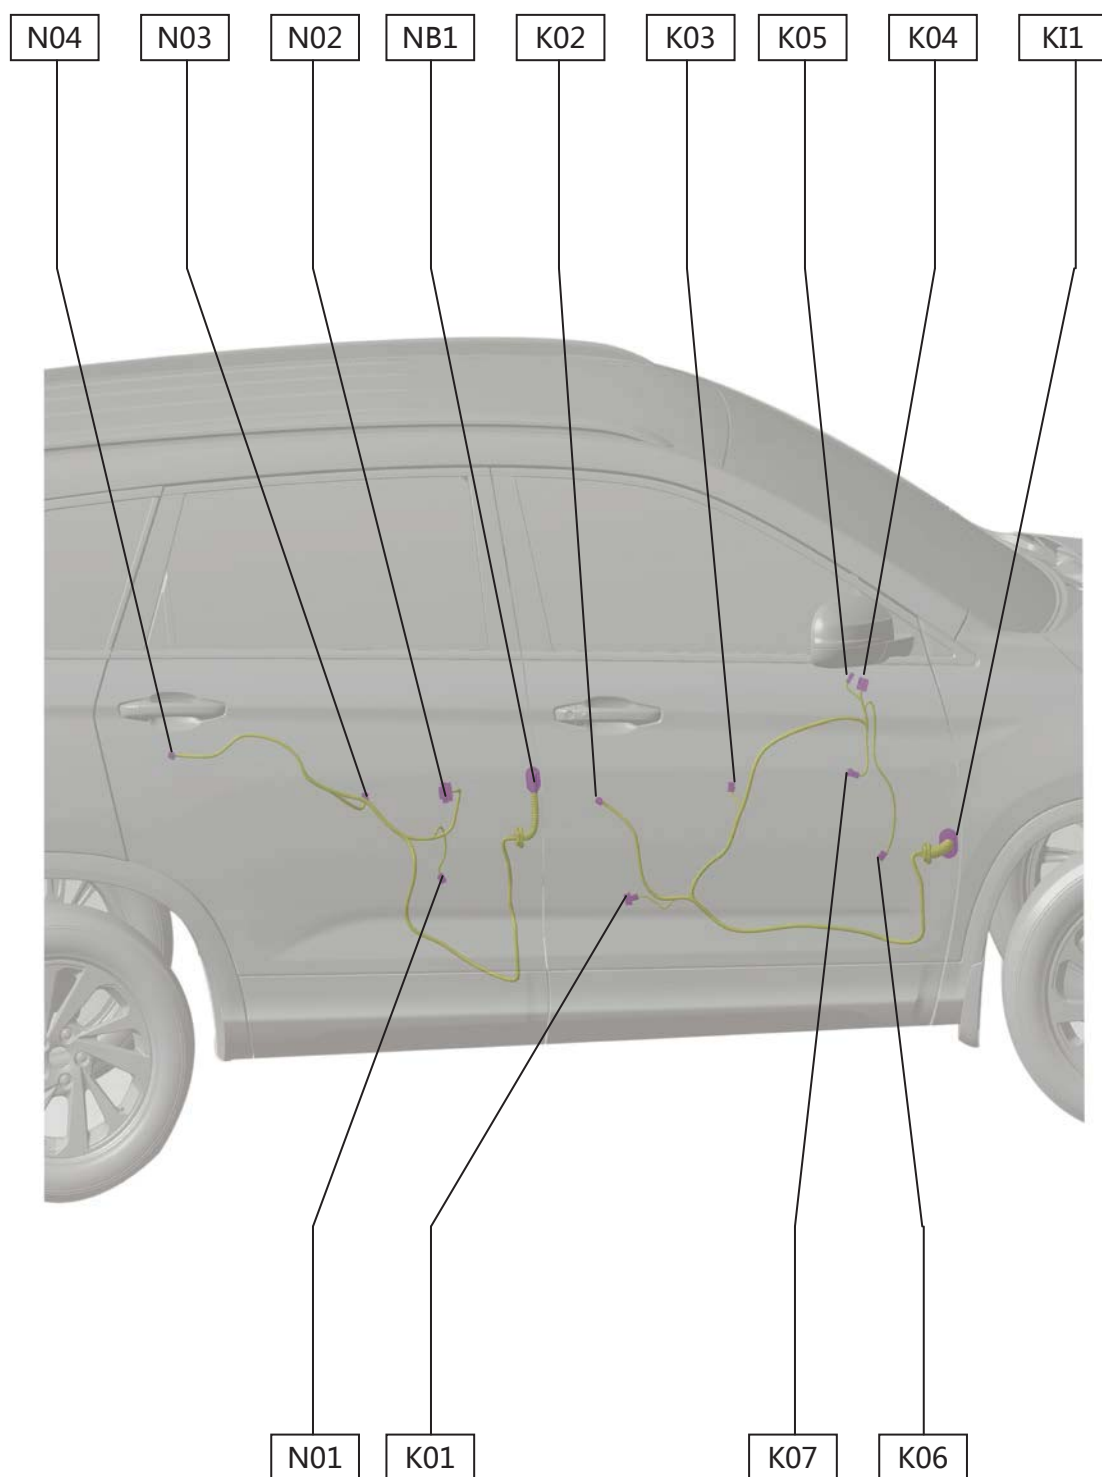


K01--接右前门灯




K02--接右前门闭锁器

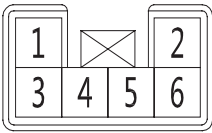

K03--接右前玻璃升降开关

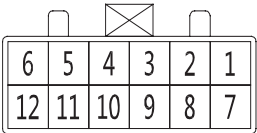


K04--接右前后视镜

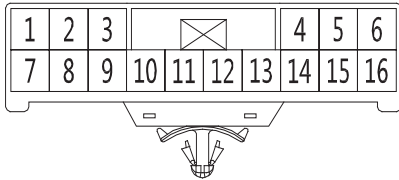


K05--接右摄像头




K06--接右前扬声器




K07--接左前玻璃升降电机

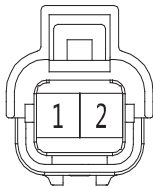


KI1--接仪表板线束

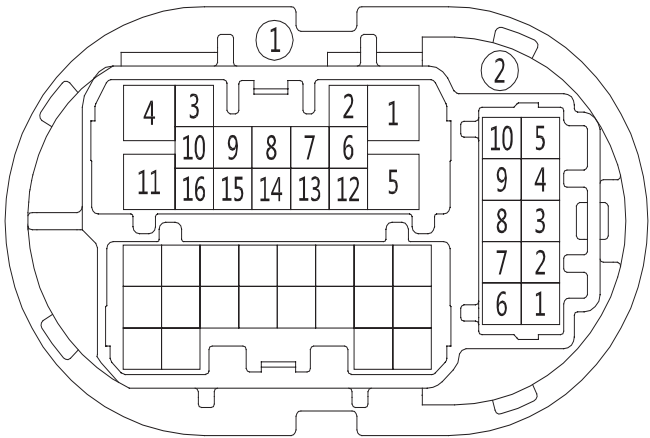


N01--接右后门扬声器




N02--接右后门玻璃升降电机

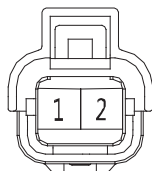


N03--接右后玻璃升降开关

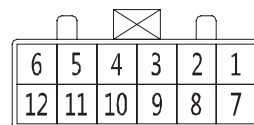


N04--接右后闭锁器

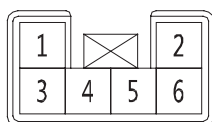

NB1--接地板线束

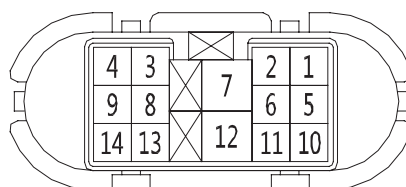

13.背门/转接线线束布置图

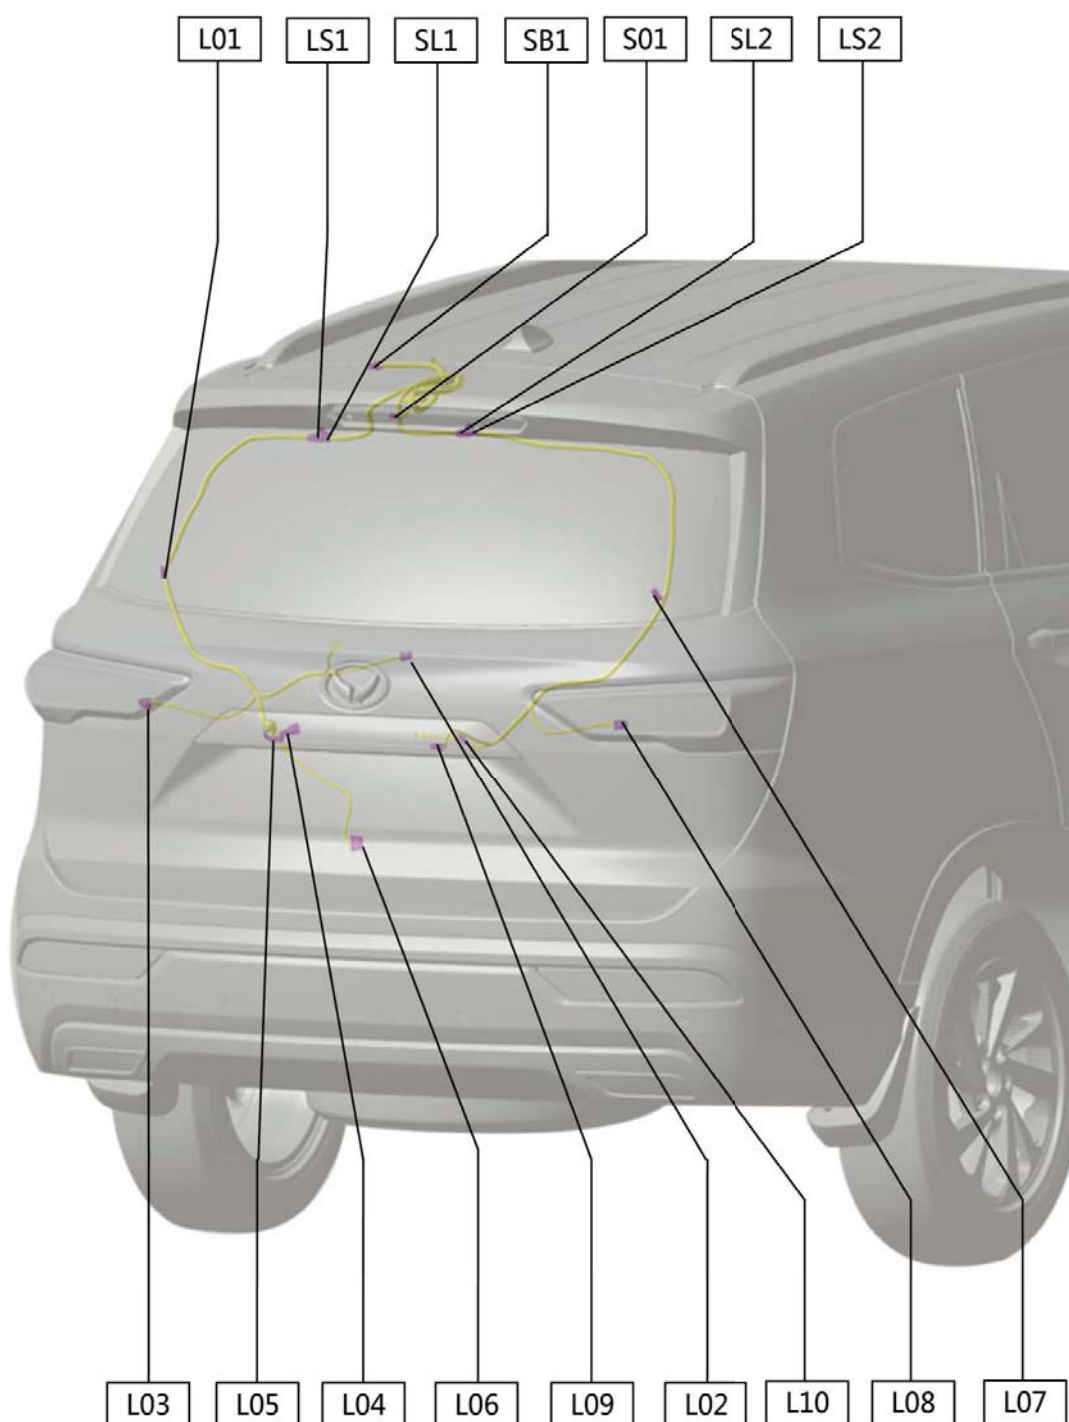


14.背门/转接线线束插接器端子图


L01--接后除霜器+




L02--接后雨刮电机

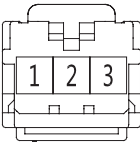


L03--接左后组合B灯




L04--接背门开启开关

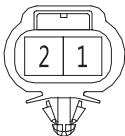

L05--接左牌照灯




L06--接后背门锁

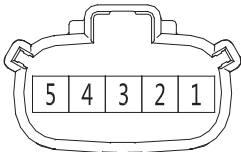


L07--接后除霜器-




L08--接右后组合B灯




L09--接右牌照灯




L10--接倒车影像




LS1--接背门转换线束总成

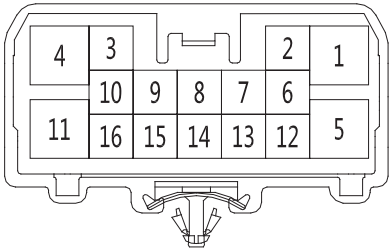


LS2--接背门转换线束总成

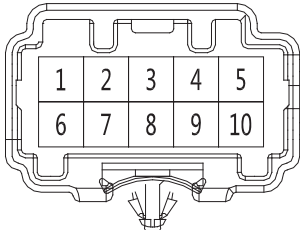


SB1--接地板线束1

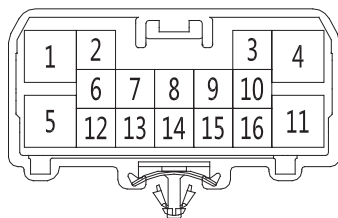


SL1--接背门线束1

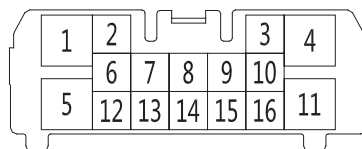


SL2--接背门线束1

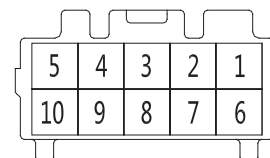

S01--接高位制动灯

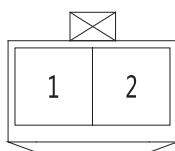


15.顶棚线束布置图

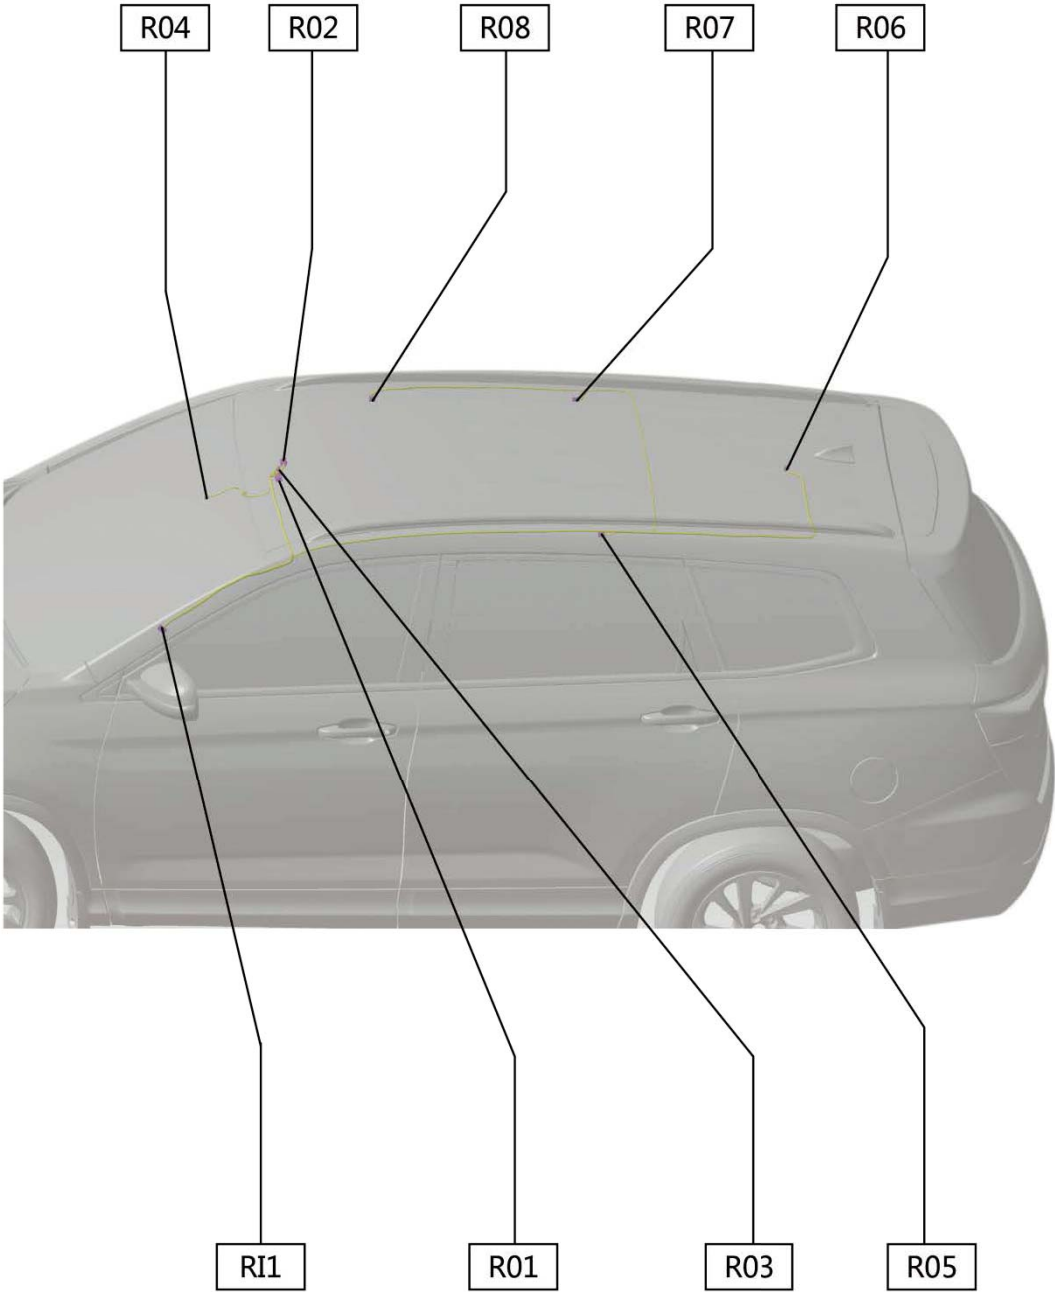


16.顶棚线束插接器端子


R01--接天窗版顶灯




R02--接天窗控制器




R03--接卷阳帘控制器




R04--接雨量传感器




R05--接左后室内灯




R06--接顶棚室内天线




R07--接右后室内灯



R08--接后室内灯(豪华型)



RI1--接仪表板线束

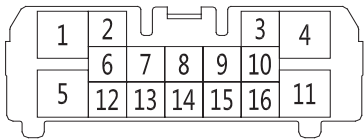


17.后保险杠线束布置图




18.后保险杠线束插接器端子图


H01--接左后探头

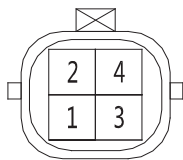


H02--接组合灯总成A(左)

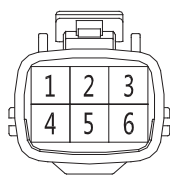


H03--接左中后探头

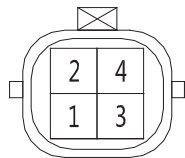


H04--接室外天线




H05--接中右后探头

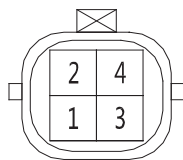


H06--接组合灯总成A(右)

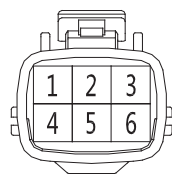


H07--接右后探头

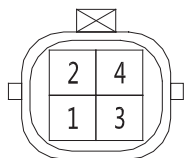

HB1--接地板线束

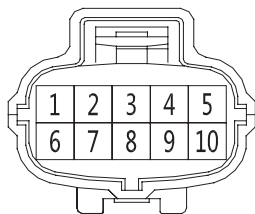


19.TCU 线束布置图

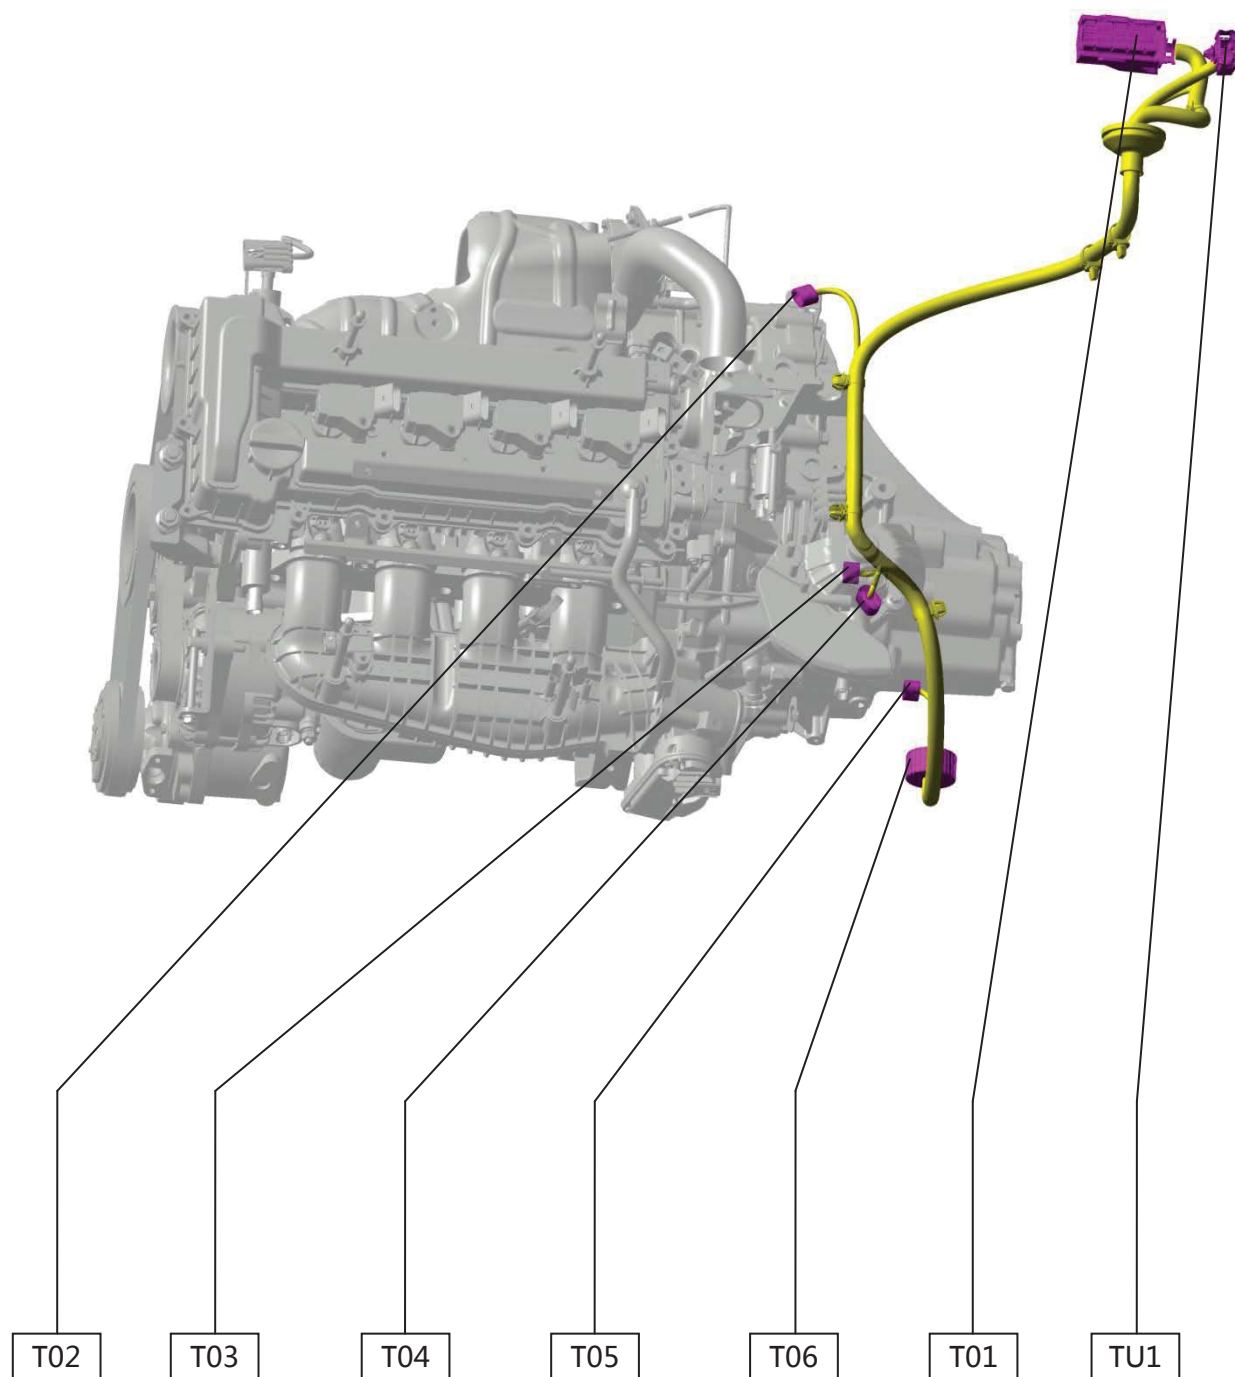


20.TCU 线束插接器端子图


T01--接TCU

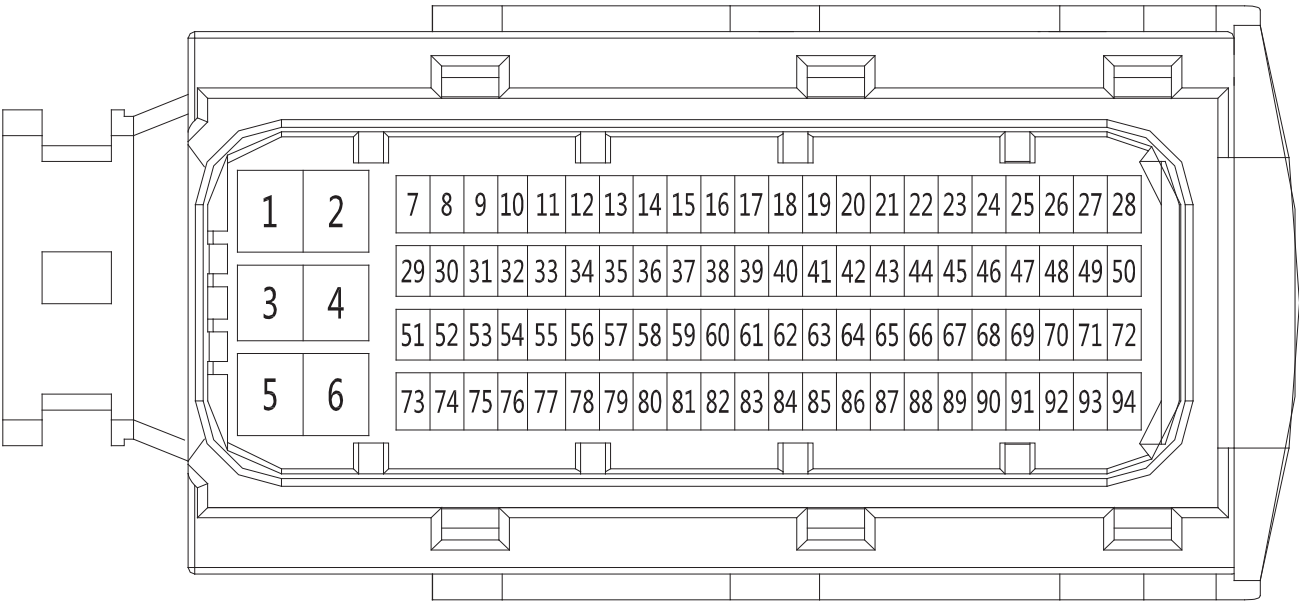


UT1--接TCU线束

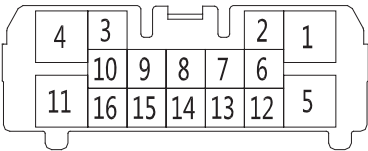


T02--接输出传感器

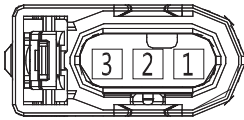


T03--接C4速度传感器

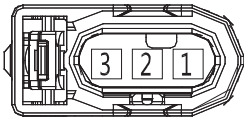

T04--档位传感器

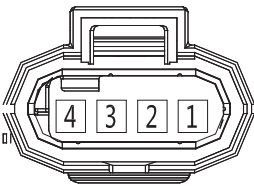

T05--接G4速度传感器

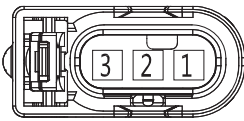

T06--接穿缸传感器

