


### 3 电源分布及位置

电源分布一览:

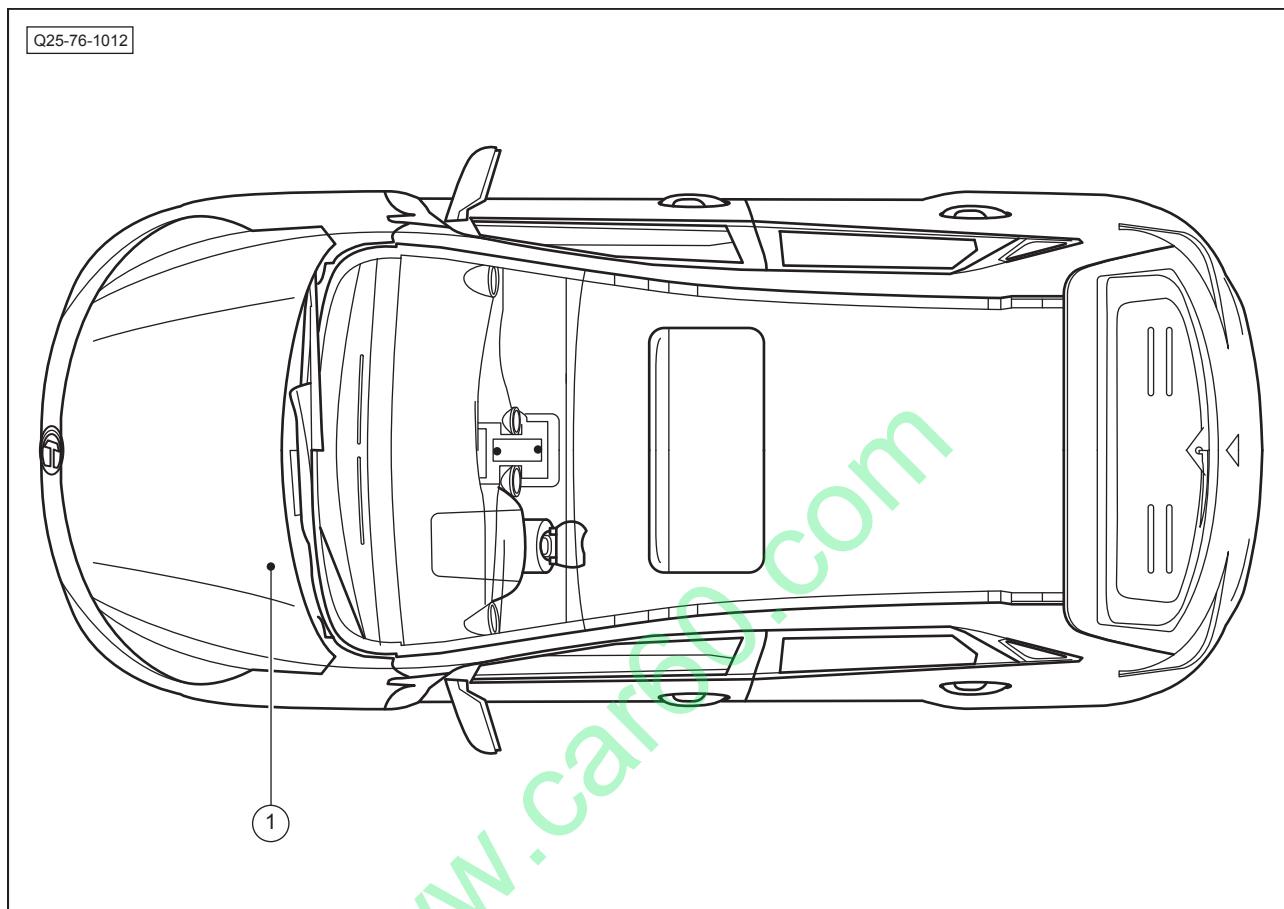

1 - 蓄电池

在发动机舱左侧-箭头-。

