




电路图

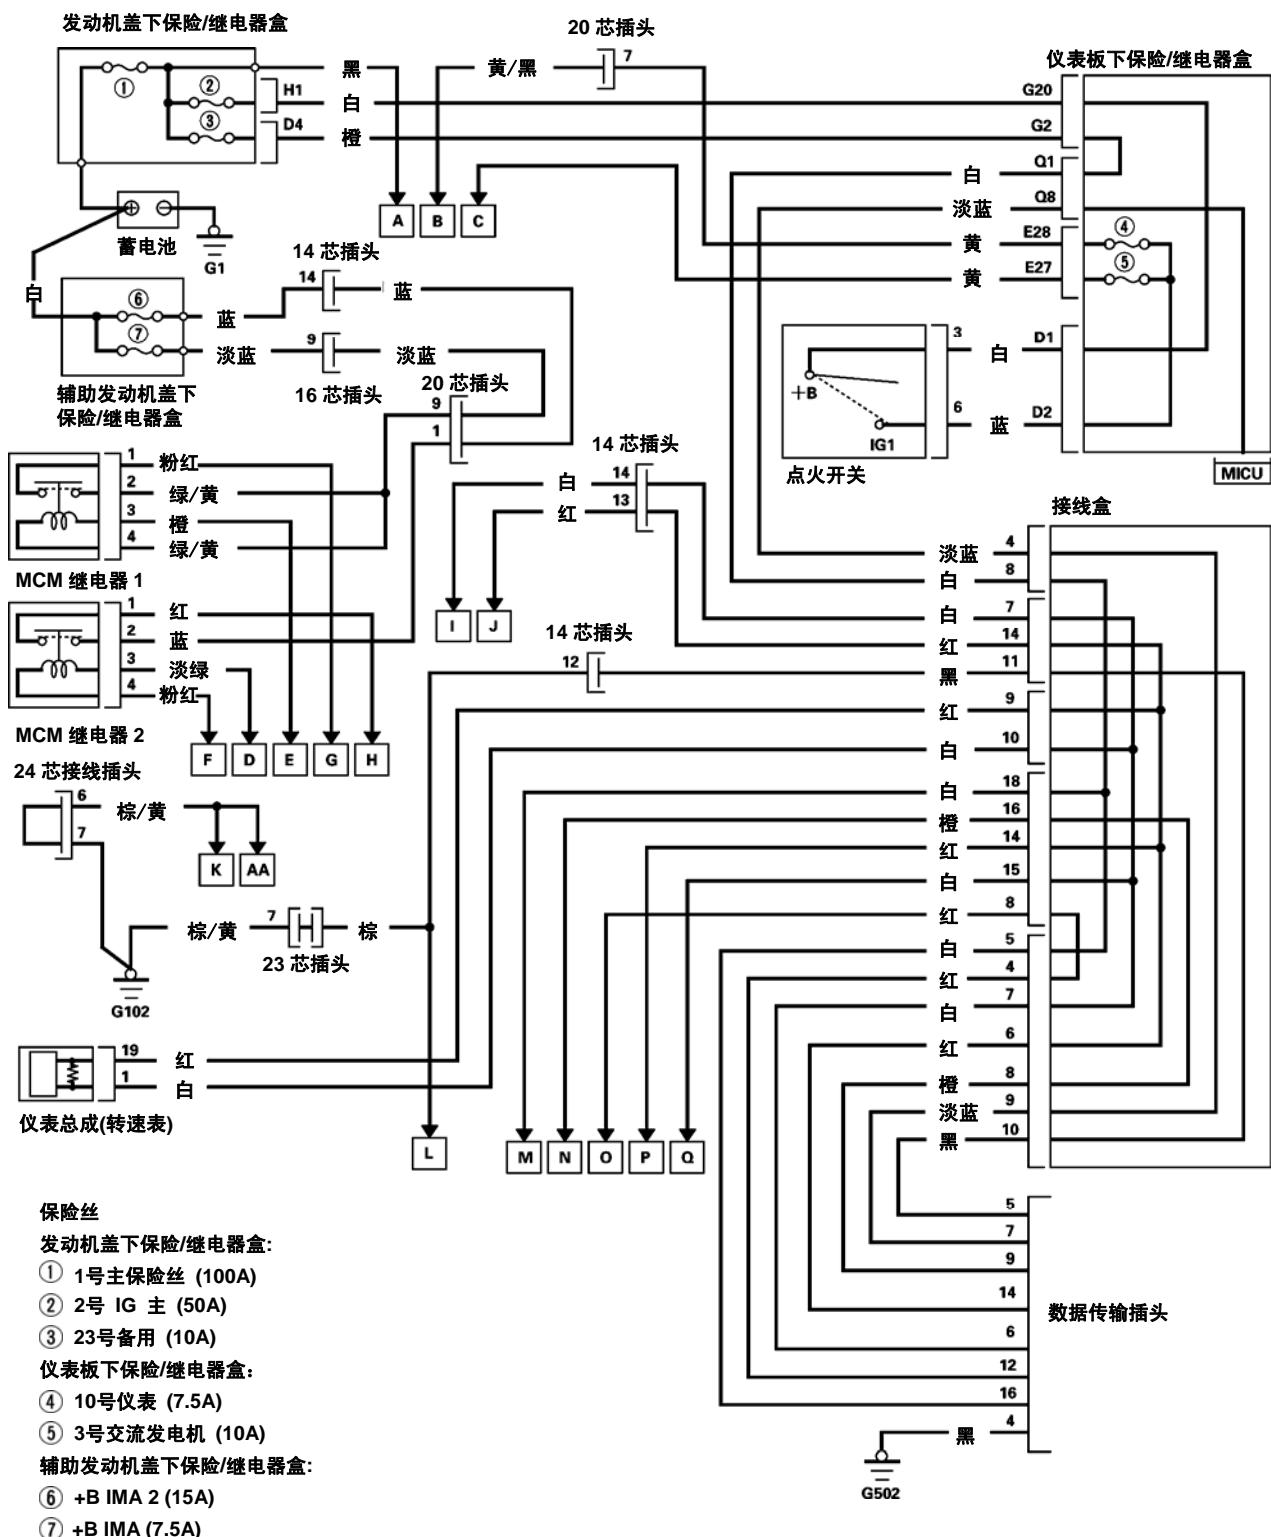

保险丝

发动机盖下保险/继电器盒:

- ① 1号主保险丝 (100A)
 - ② 2号 IG 主 (50A)
 - ③ 23号备用 (10A)

仪表板下保险/继电器盒:

- ④ 10号仪表 (7.5A)
⑤ 3号交流发电机 (10A)


辅助发动机盖下保险/继电器盒


- ⑥ +B IMA 2 (15A)
⑦ +B IMA (7.5A)

(续)

IMA 系统

电路图(续)

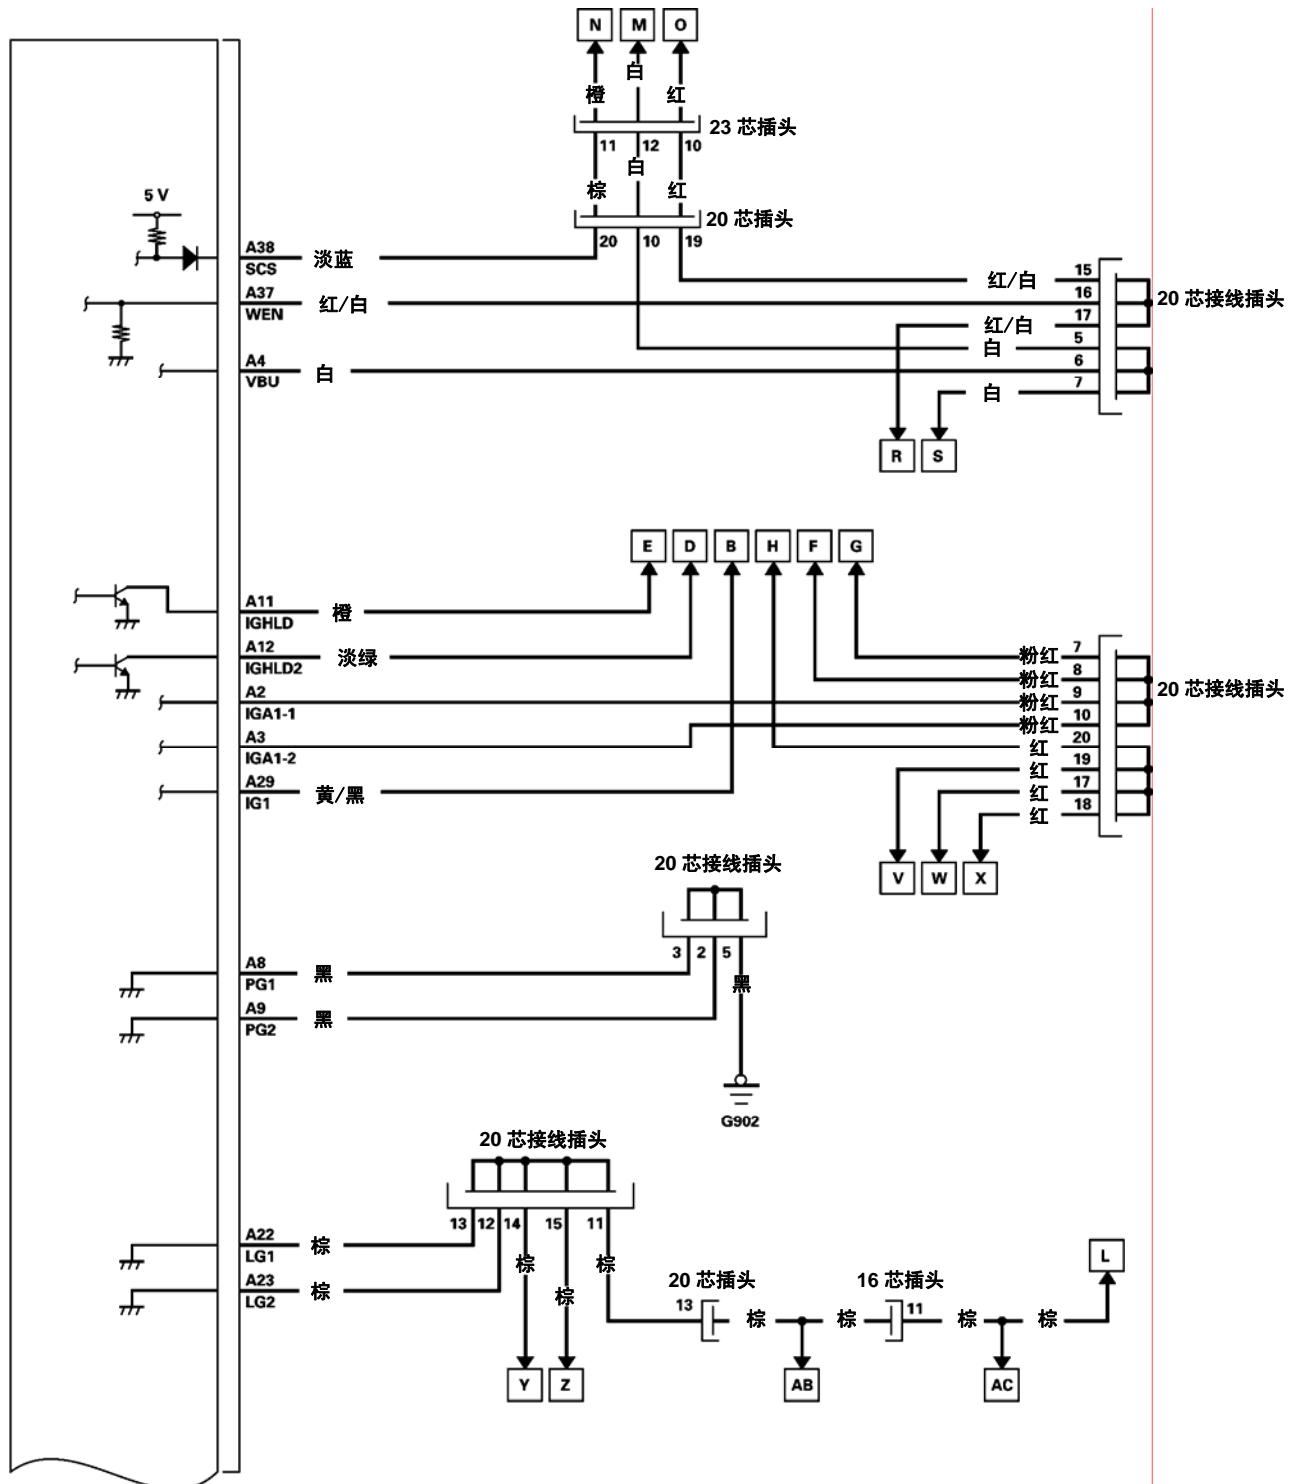


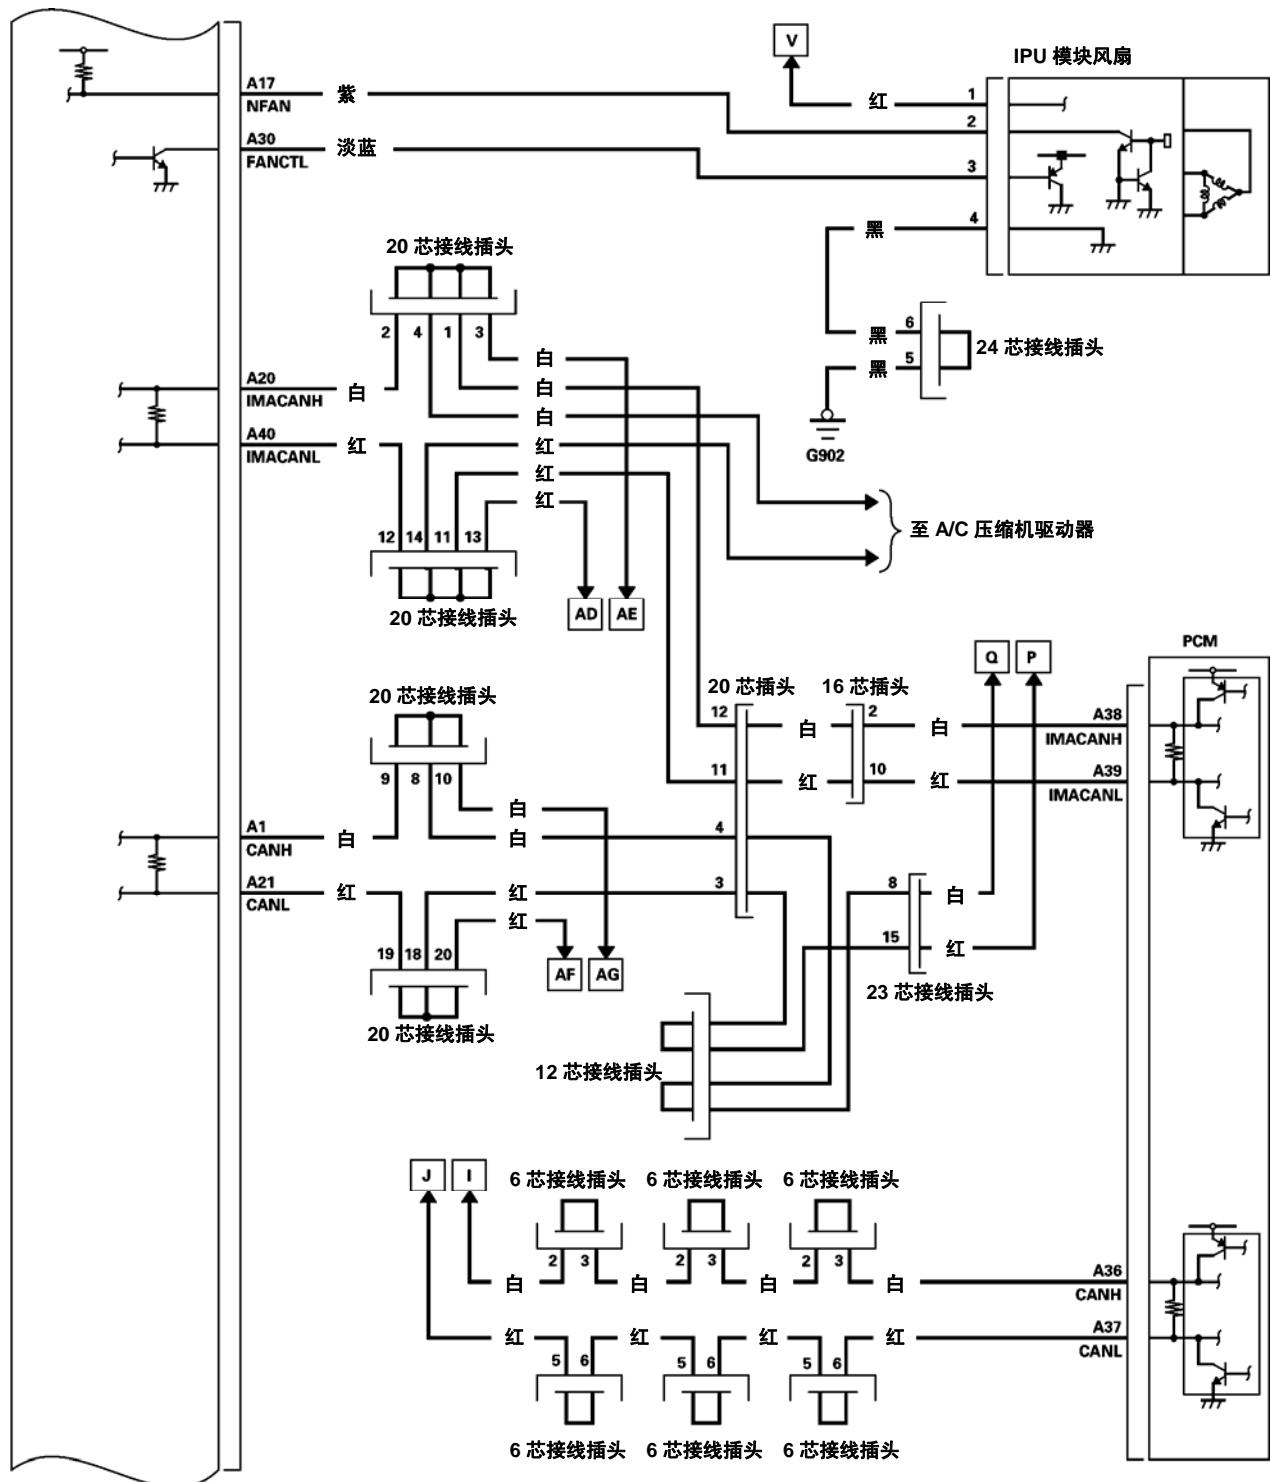


(续)

IMA 系统

电路图(续)

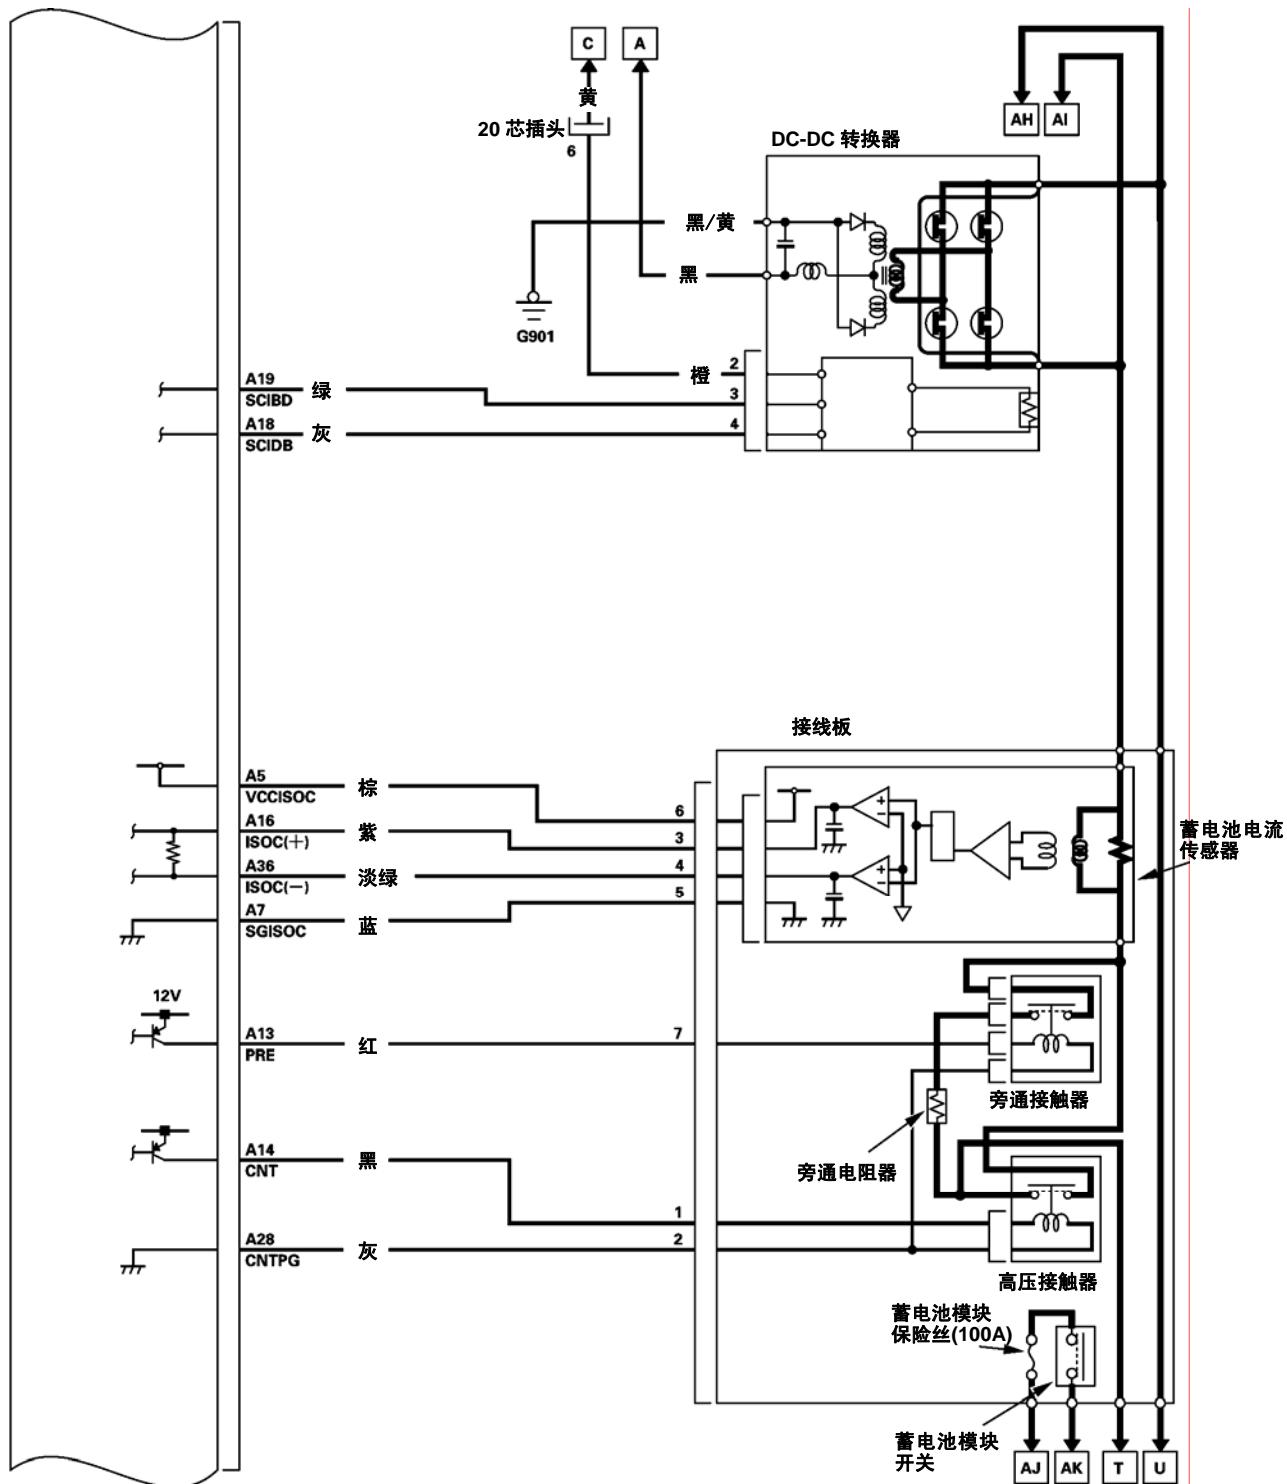


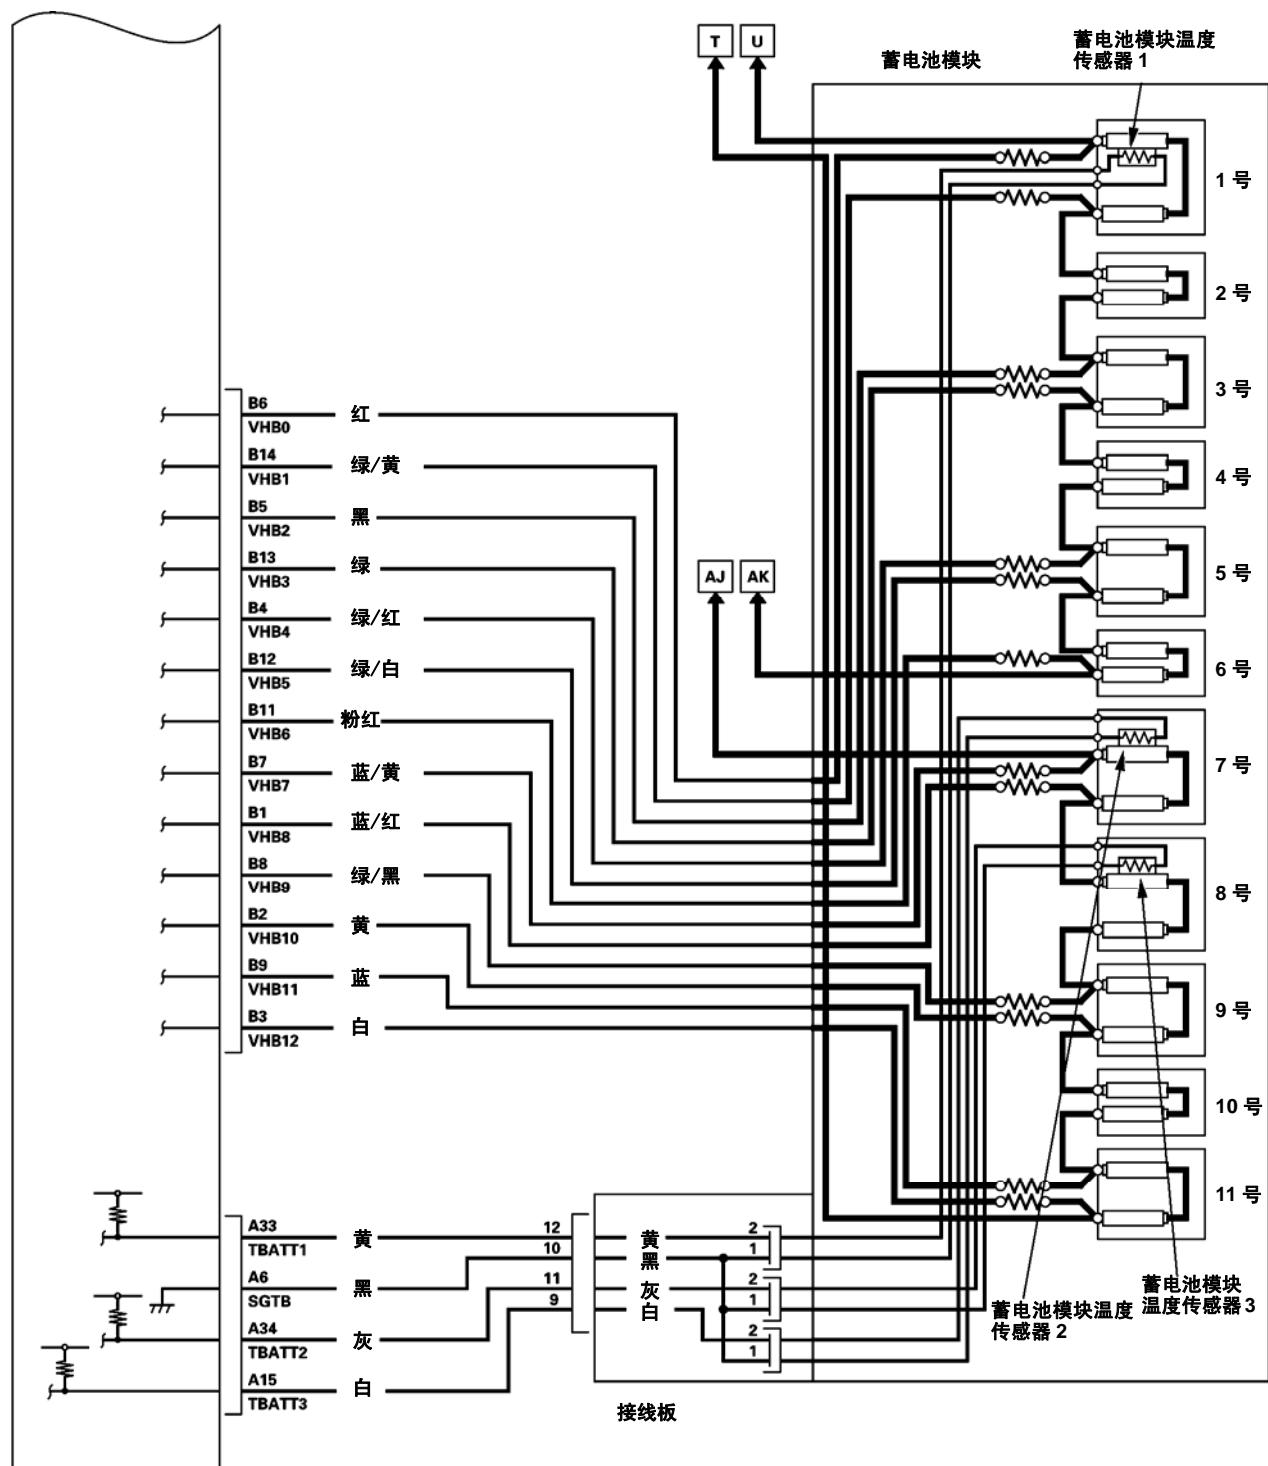


(续)

IMA 系统

电路图(续)

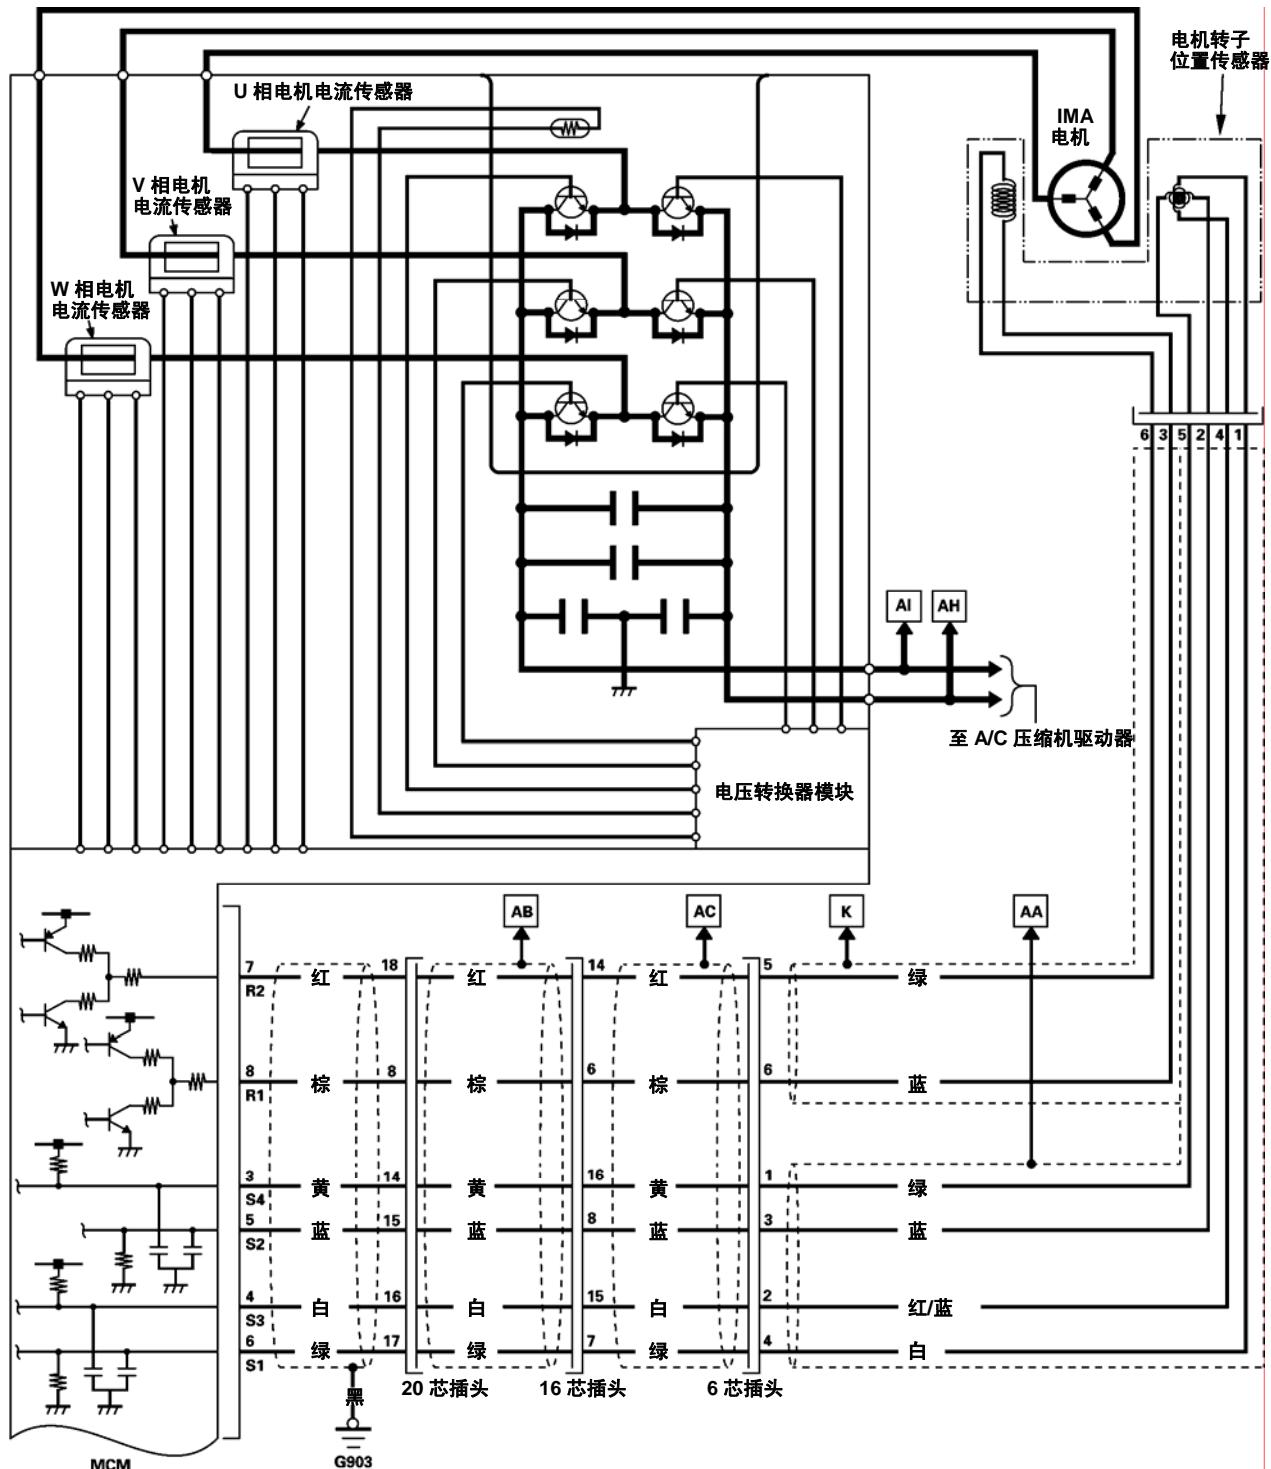

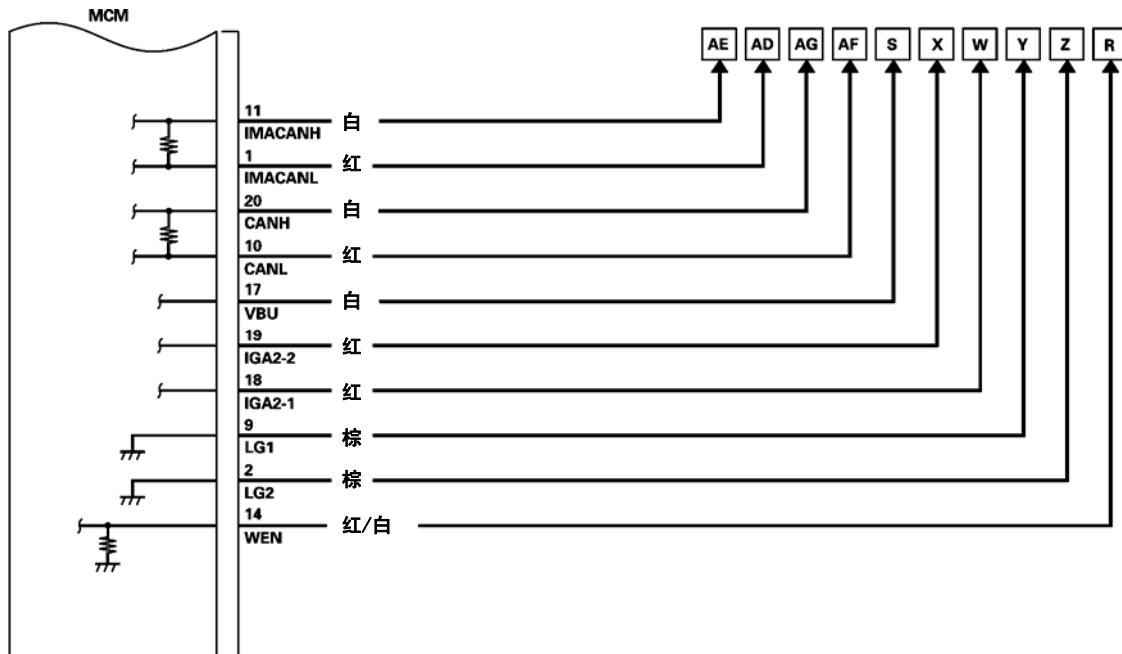

凹头插头导线侧



凹头插头导线侧

端子位置



凹头插头导线侧