



继电器和控制单元位置


发动机室 - 1/2 2.0 L

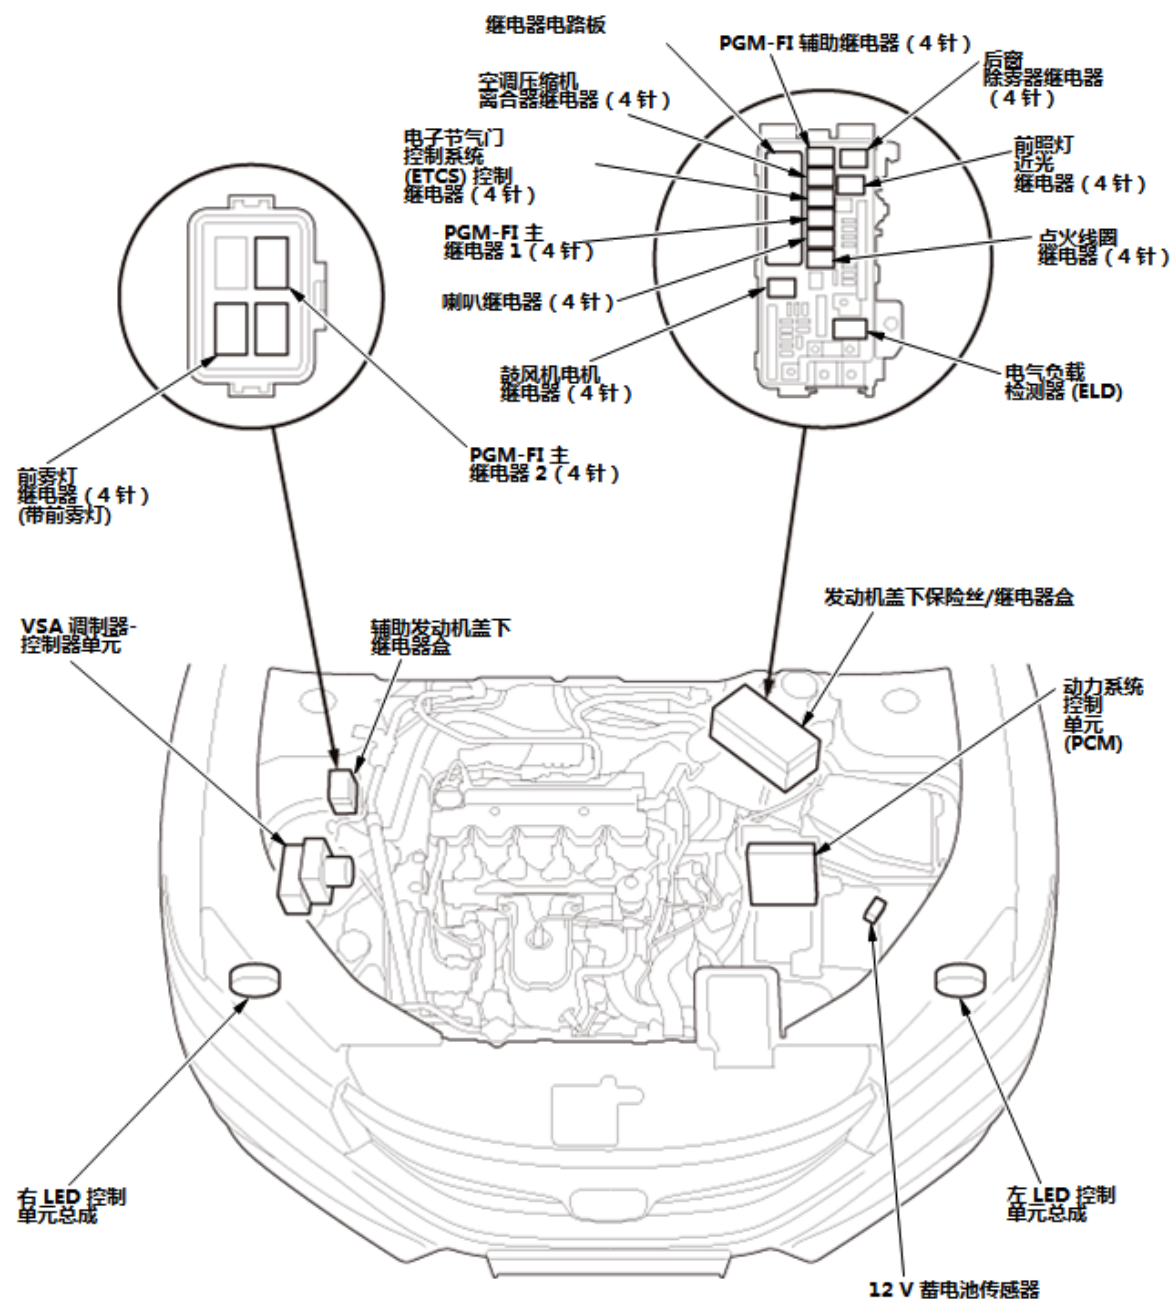


发动机室 - 2/2 2.4 L

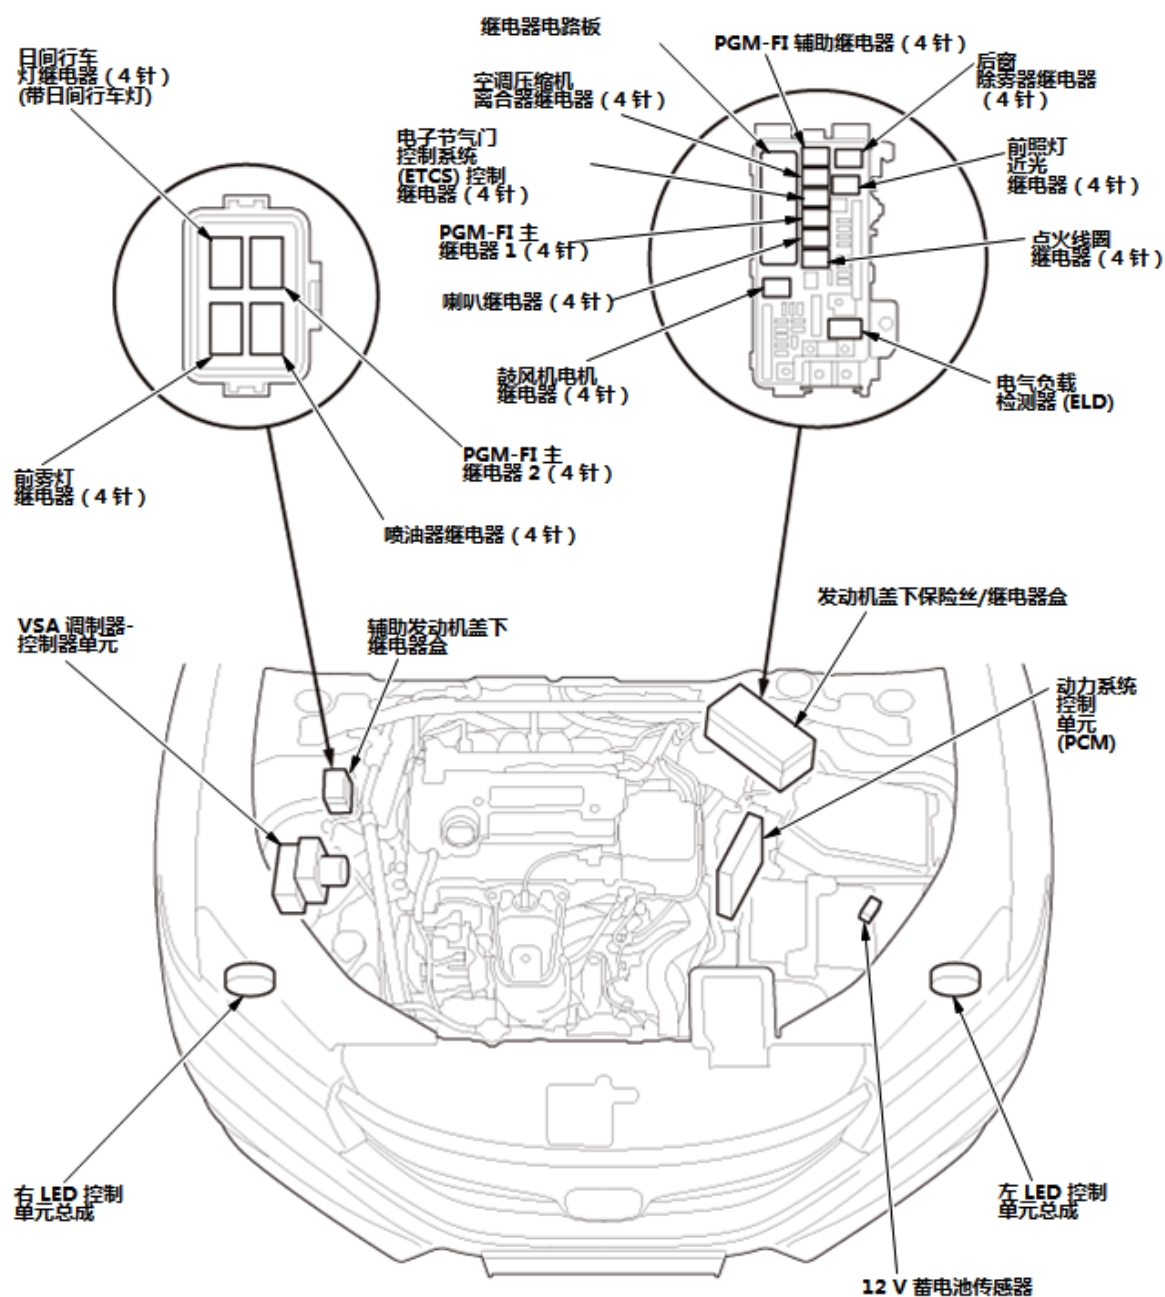


仪表板 - 1/3

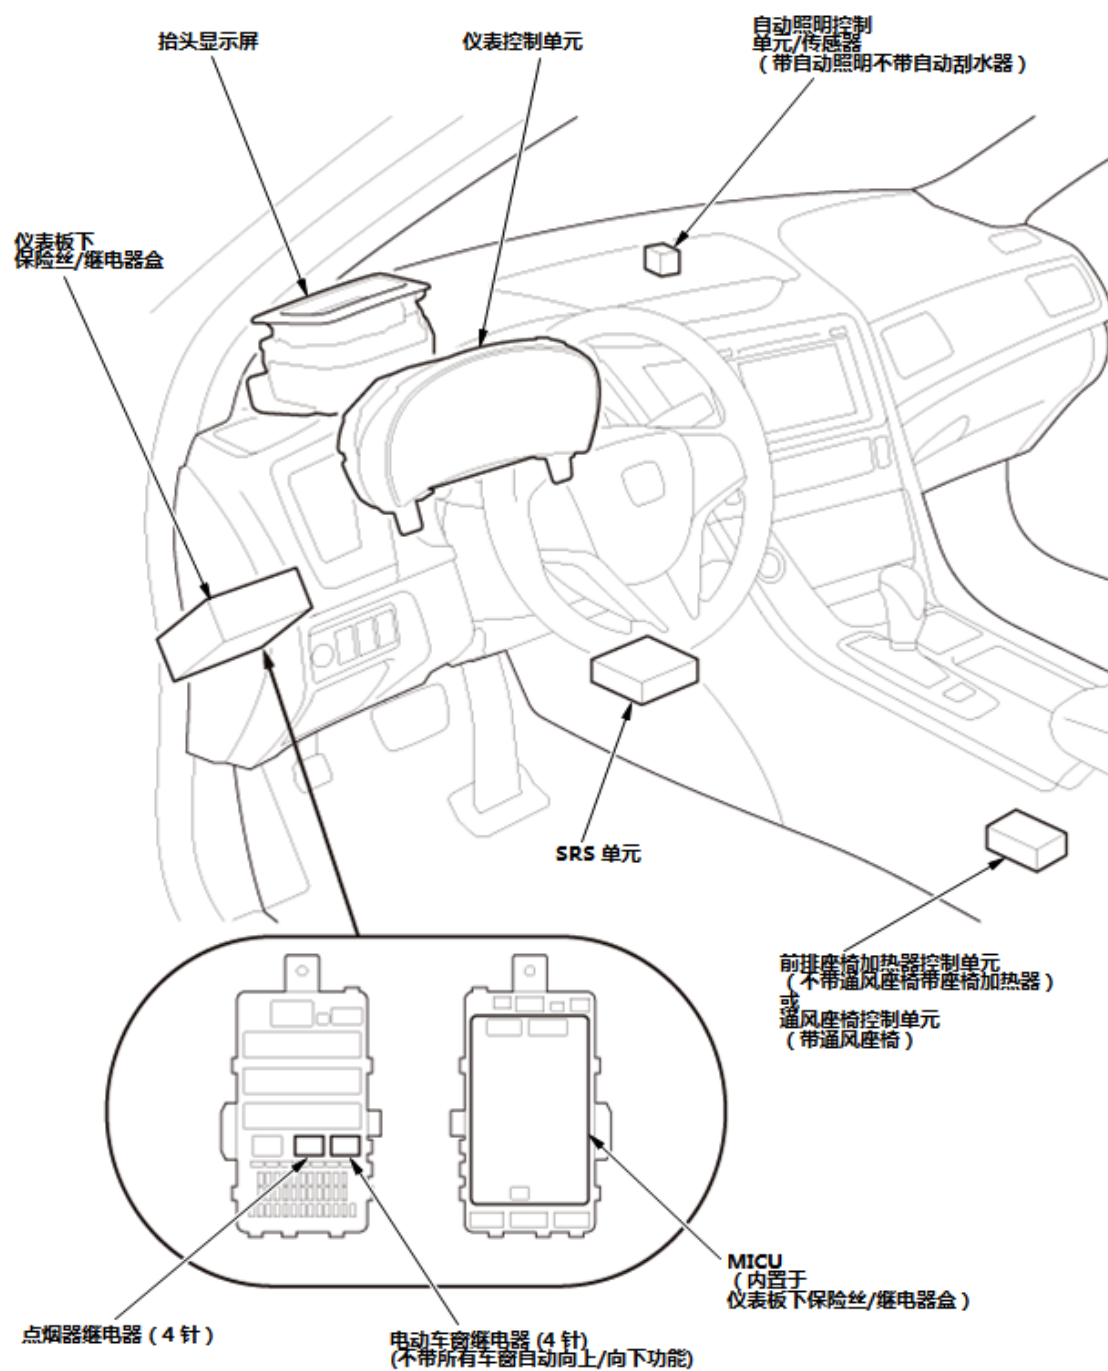


仪表板 - 2/3

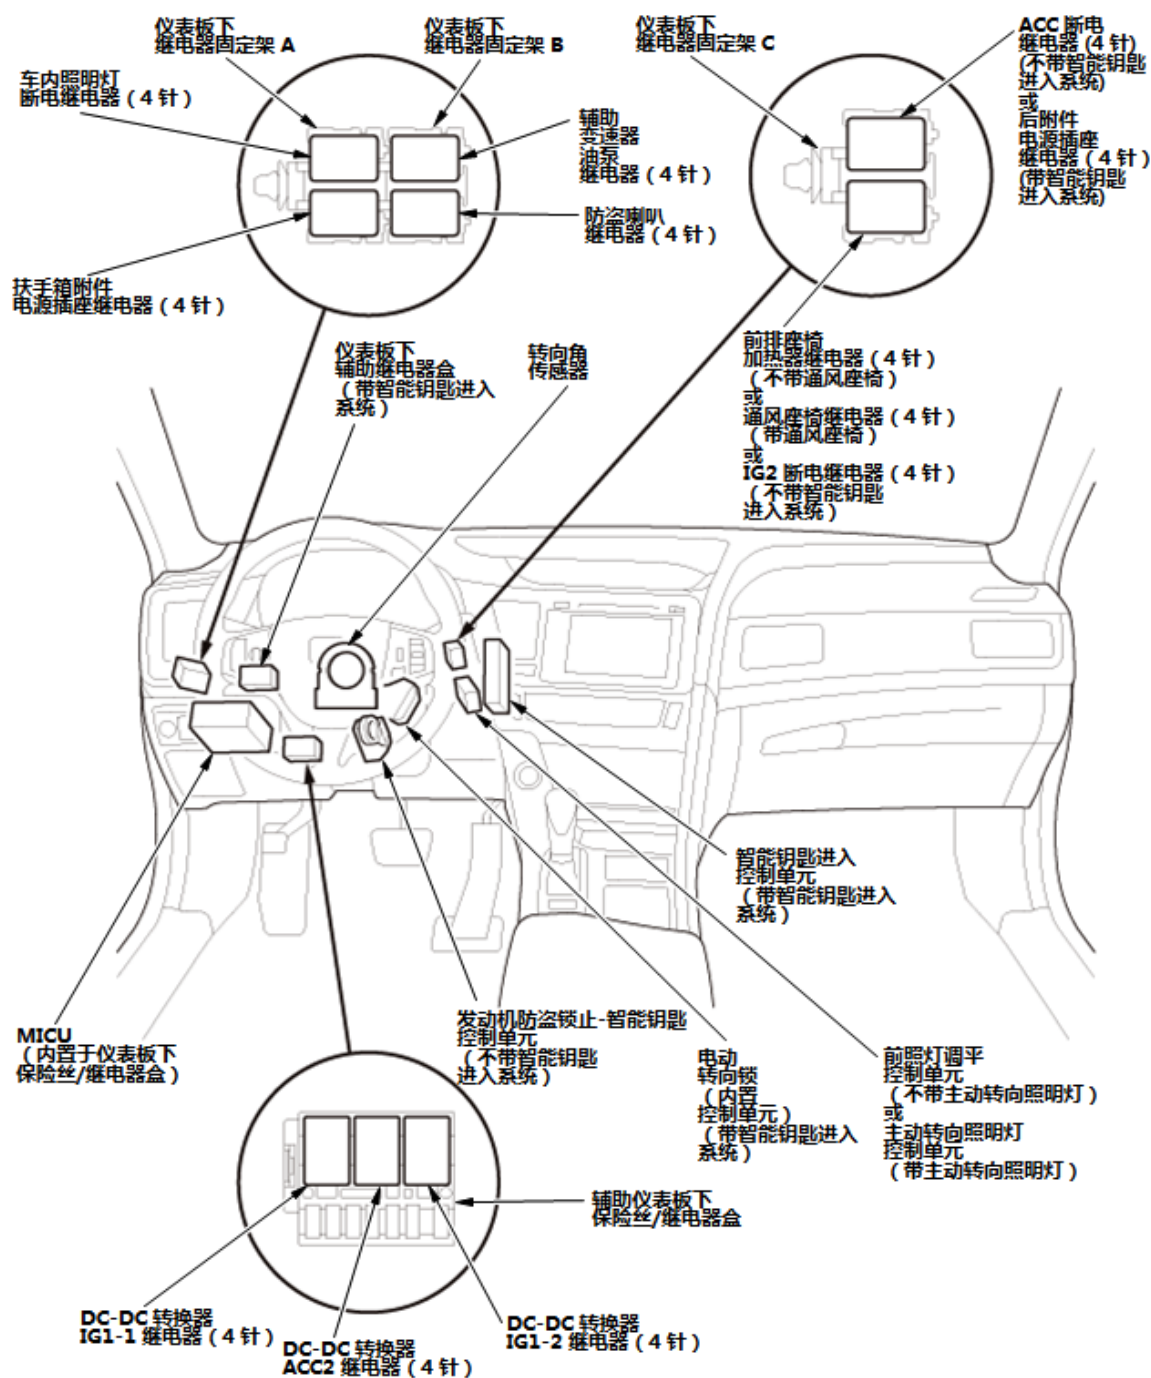


仪表板 - 3/3

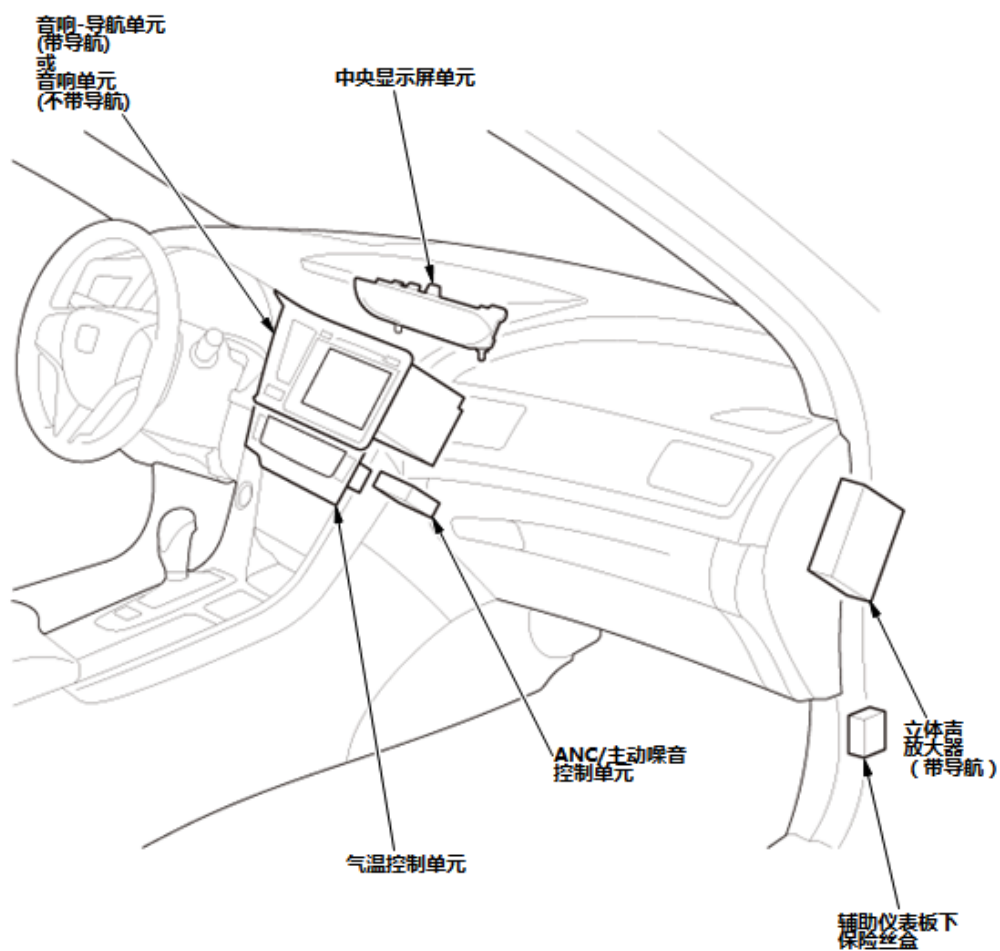


车顶

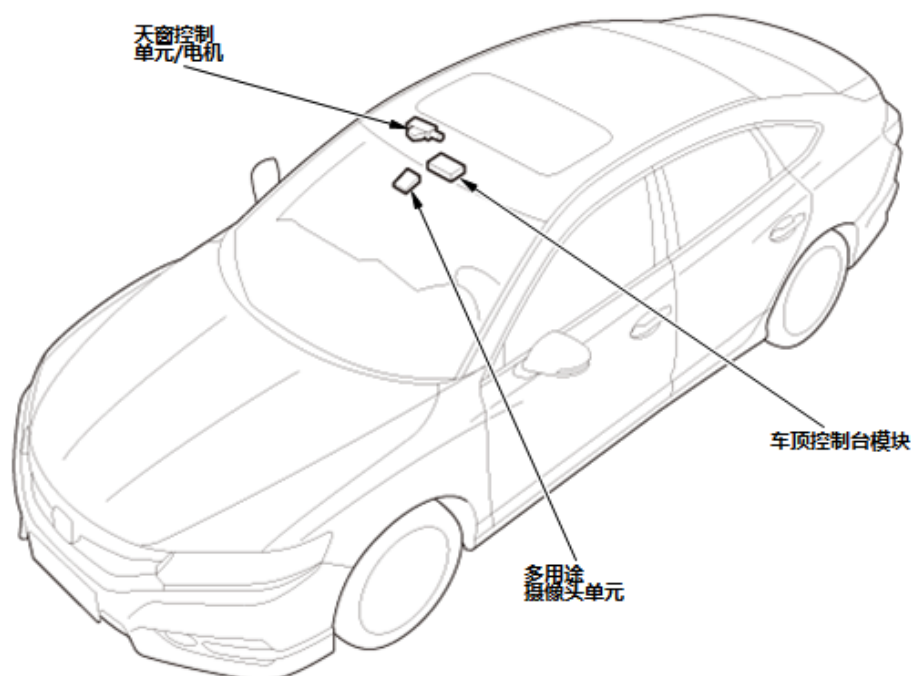


后

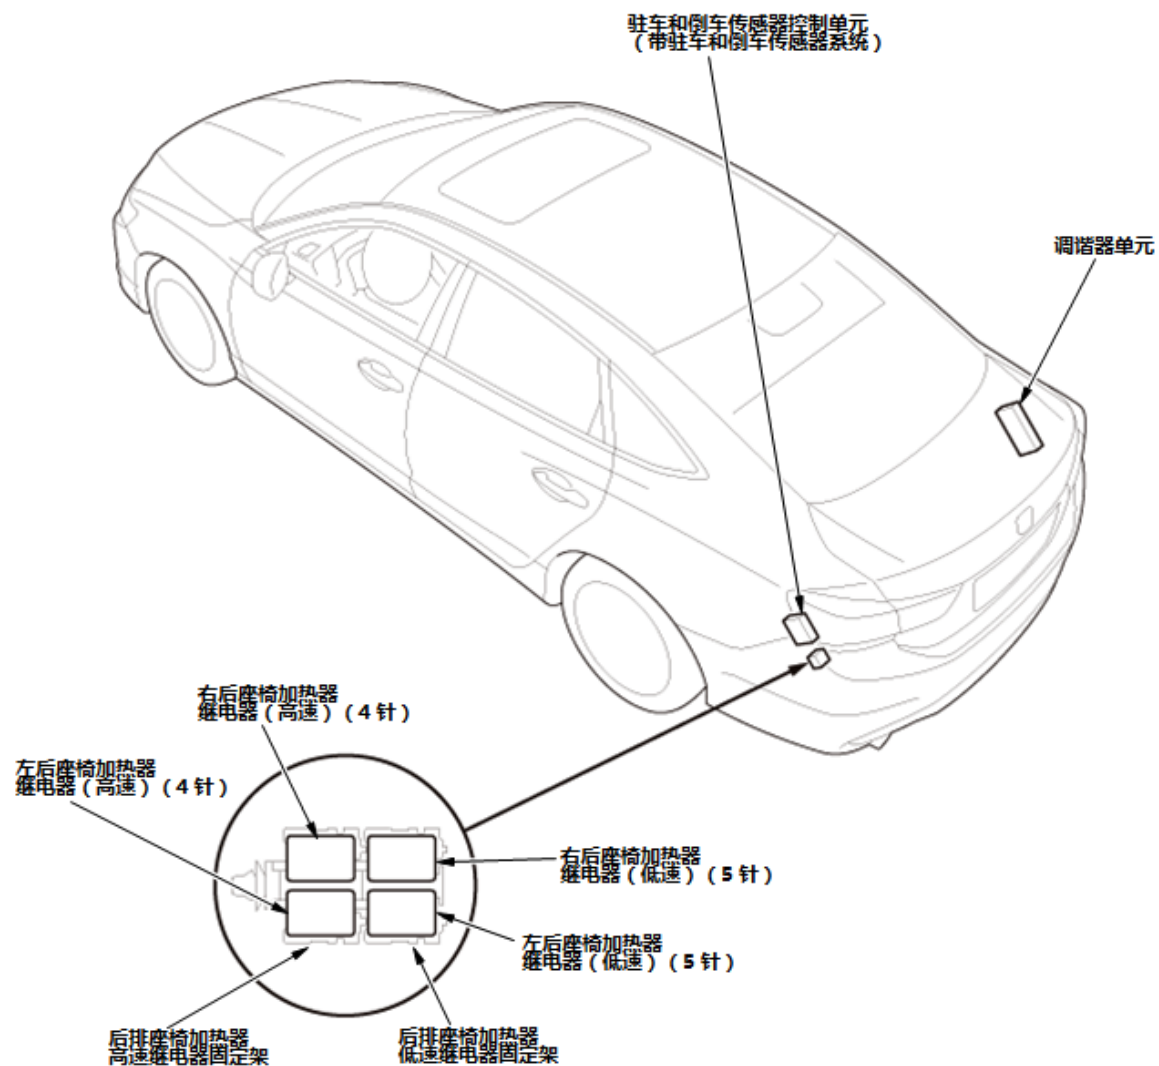


车门 - 1/4 (驾驶员侧)

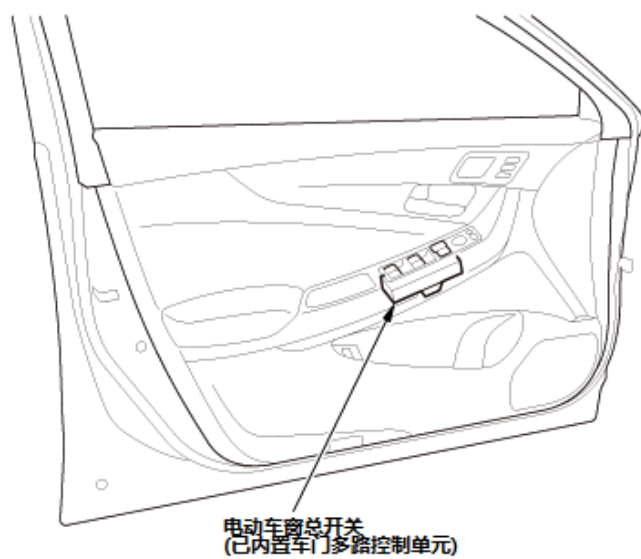

车门 - 2/4 (前排乘客侧)

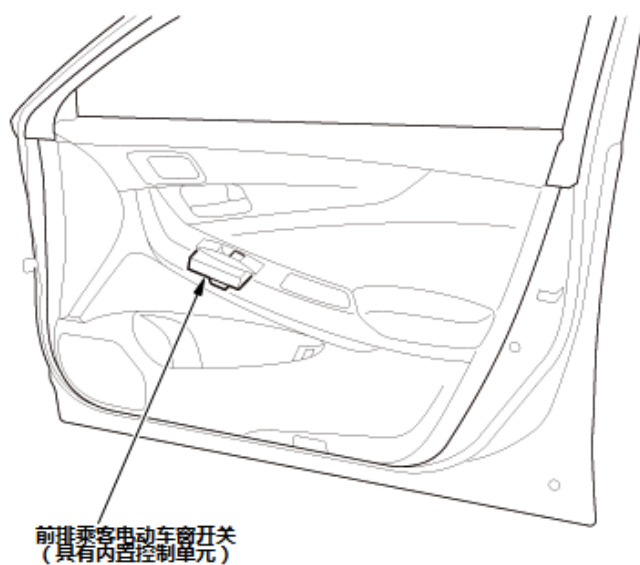


车门 - 3/4 (左后)

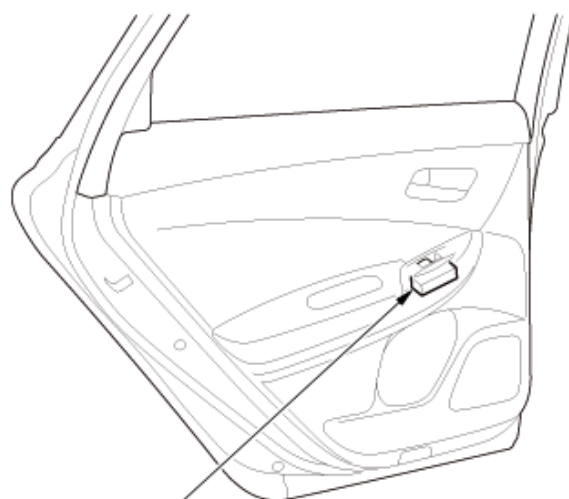

左后电动车窗开关
(具有内置控制单元 (带所有车窗
自动向上/向下功能))

车门 - 4/4 (右后)

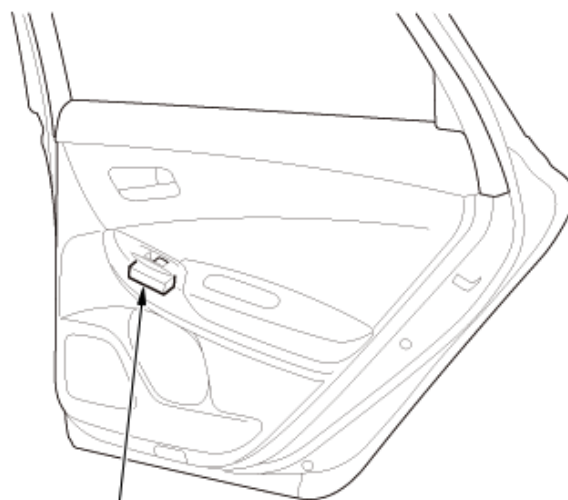

右后电动车窗开关
(具有内置控制单元 (带所有车窗
自动向上/向下功能))

座椅



电动座椅控制单元/
电动座椅调节开关