


空燃比 (A/F)
传感器 (S1)
拆卸和安装

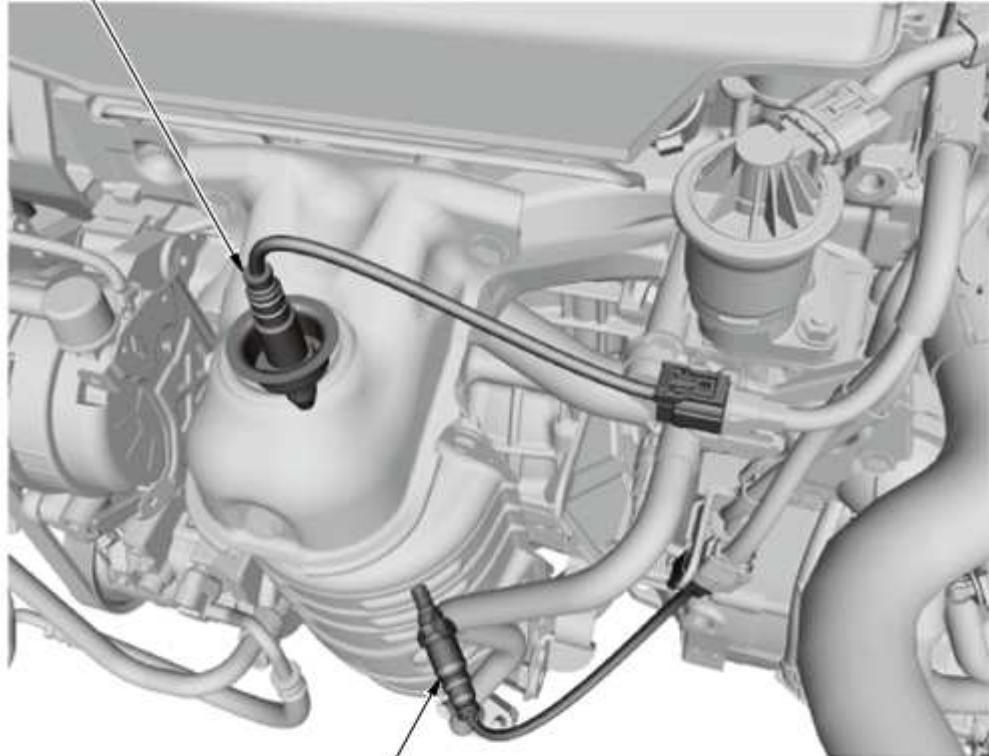

辅助加热型氧传感器
(辅助 HO2S) (S2)
拆卸和安装