


后车门部件位置索引

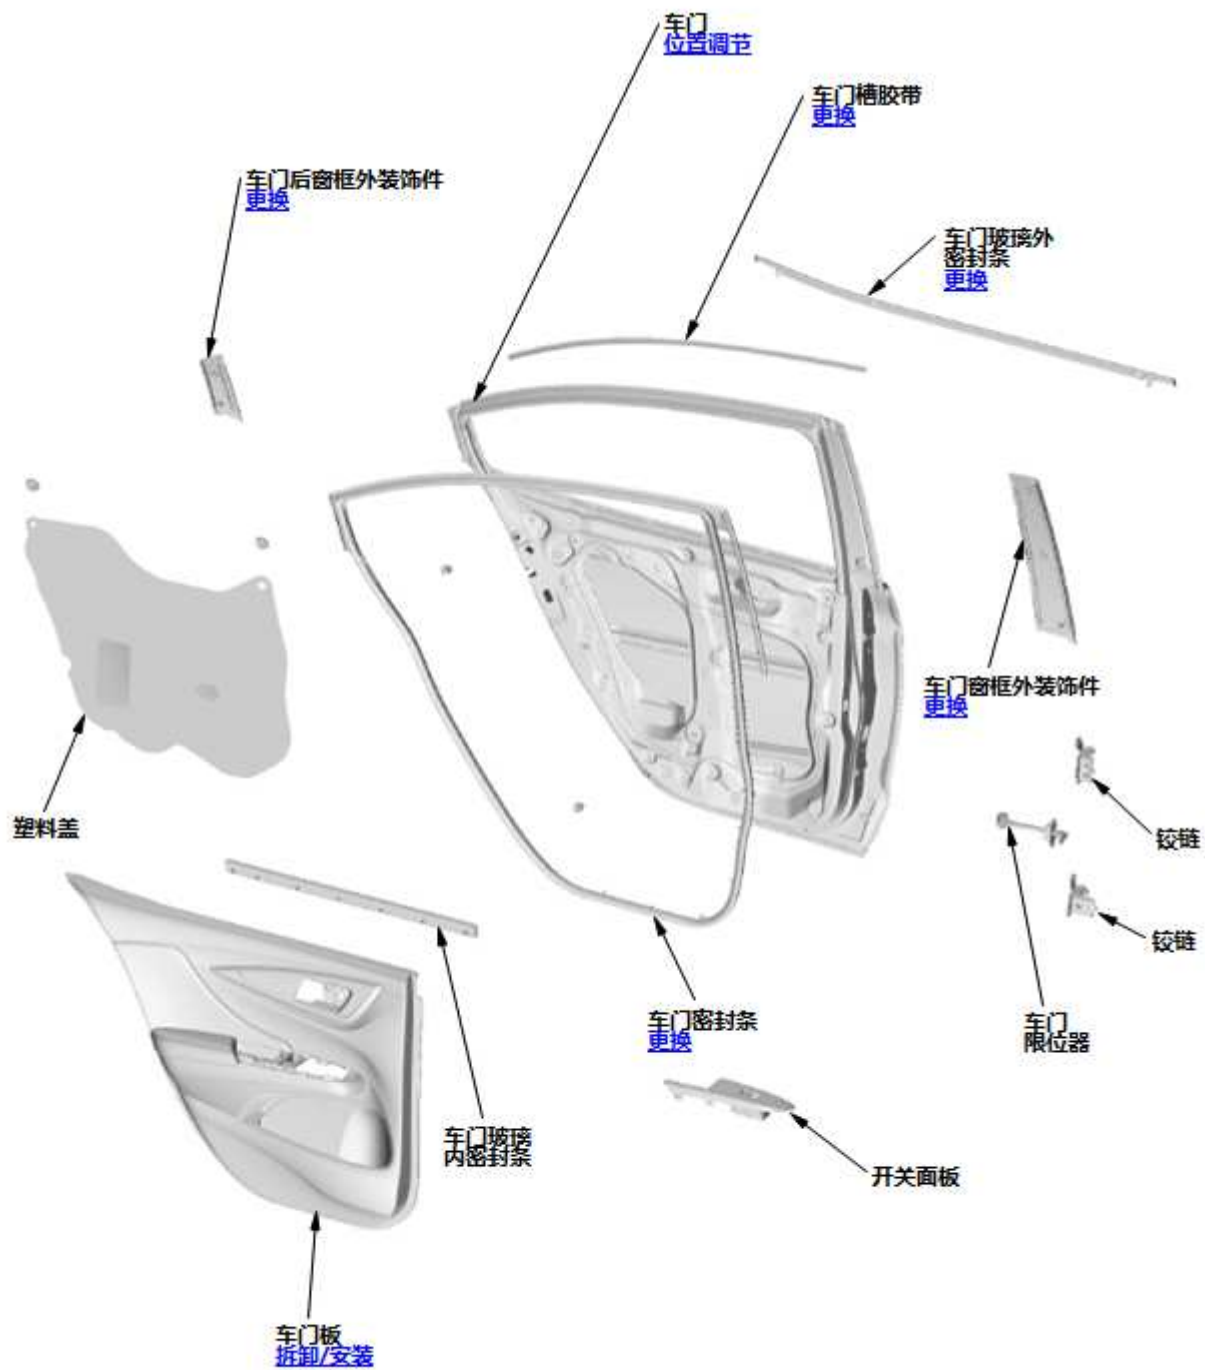

三角窗玻璃
更换

三角窗密封件

玻璃升降槽

玻璃
更换
调节

后下部槽

外把手
更换

内把手拉线
更换

锁扣
调节

锁门拉线
更换

内把手

调节器
更换

锁门
更换

