



挡泥板

内挡泥板的更换

小心不要刮伤车体。

▷螺栓, 螺钉位置

A▷, 1



6 × 1.0 mm
9.8 N·m
(1.0 kgf·m,
7.2 lbf·ft)




B▷, 4



▷卡夹位置

A▷, 7

B▷, 3

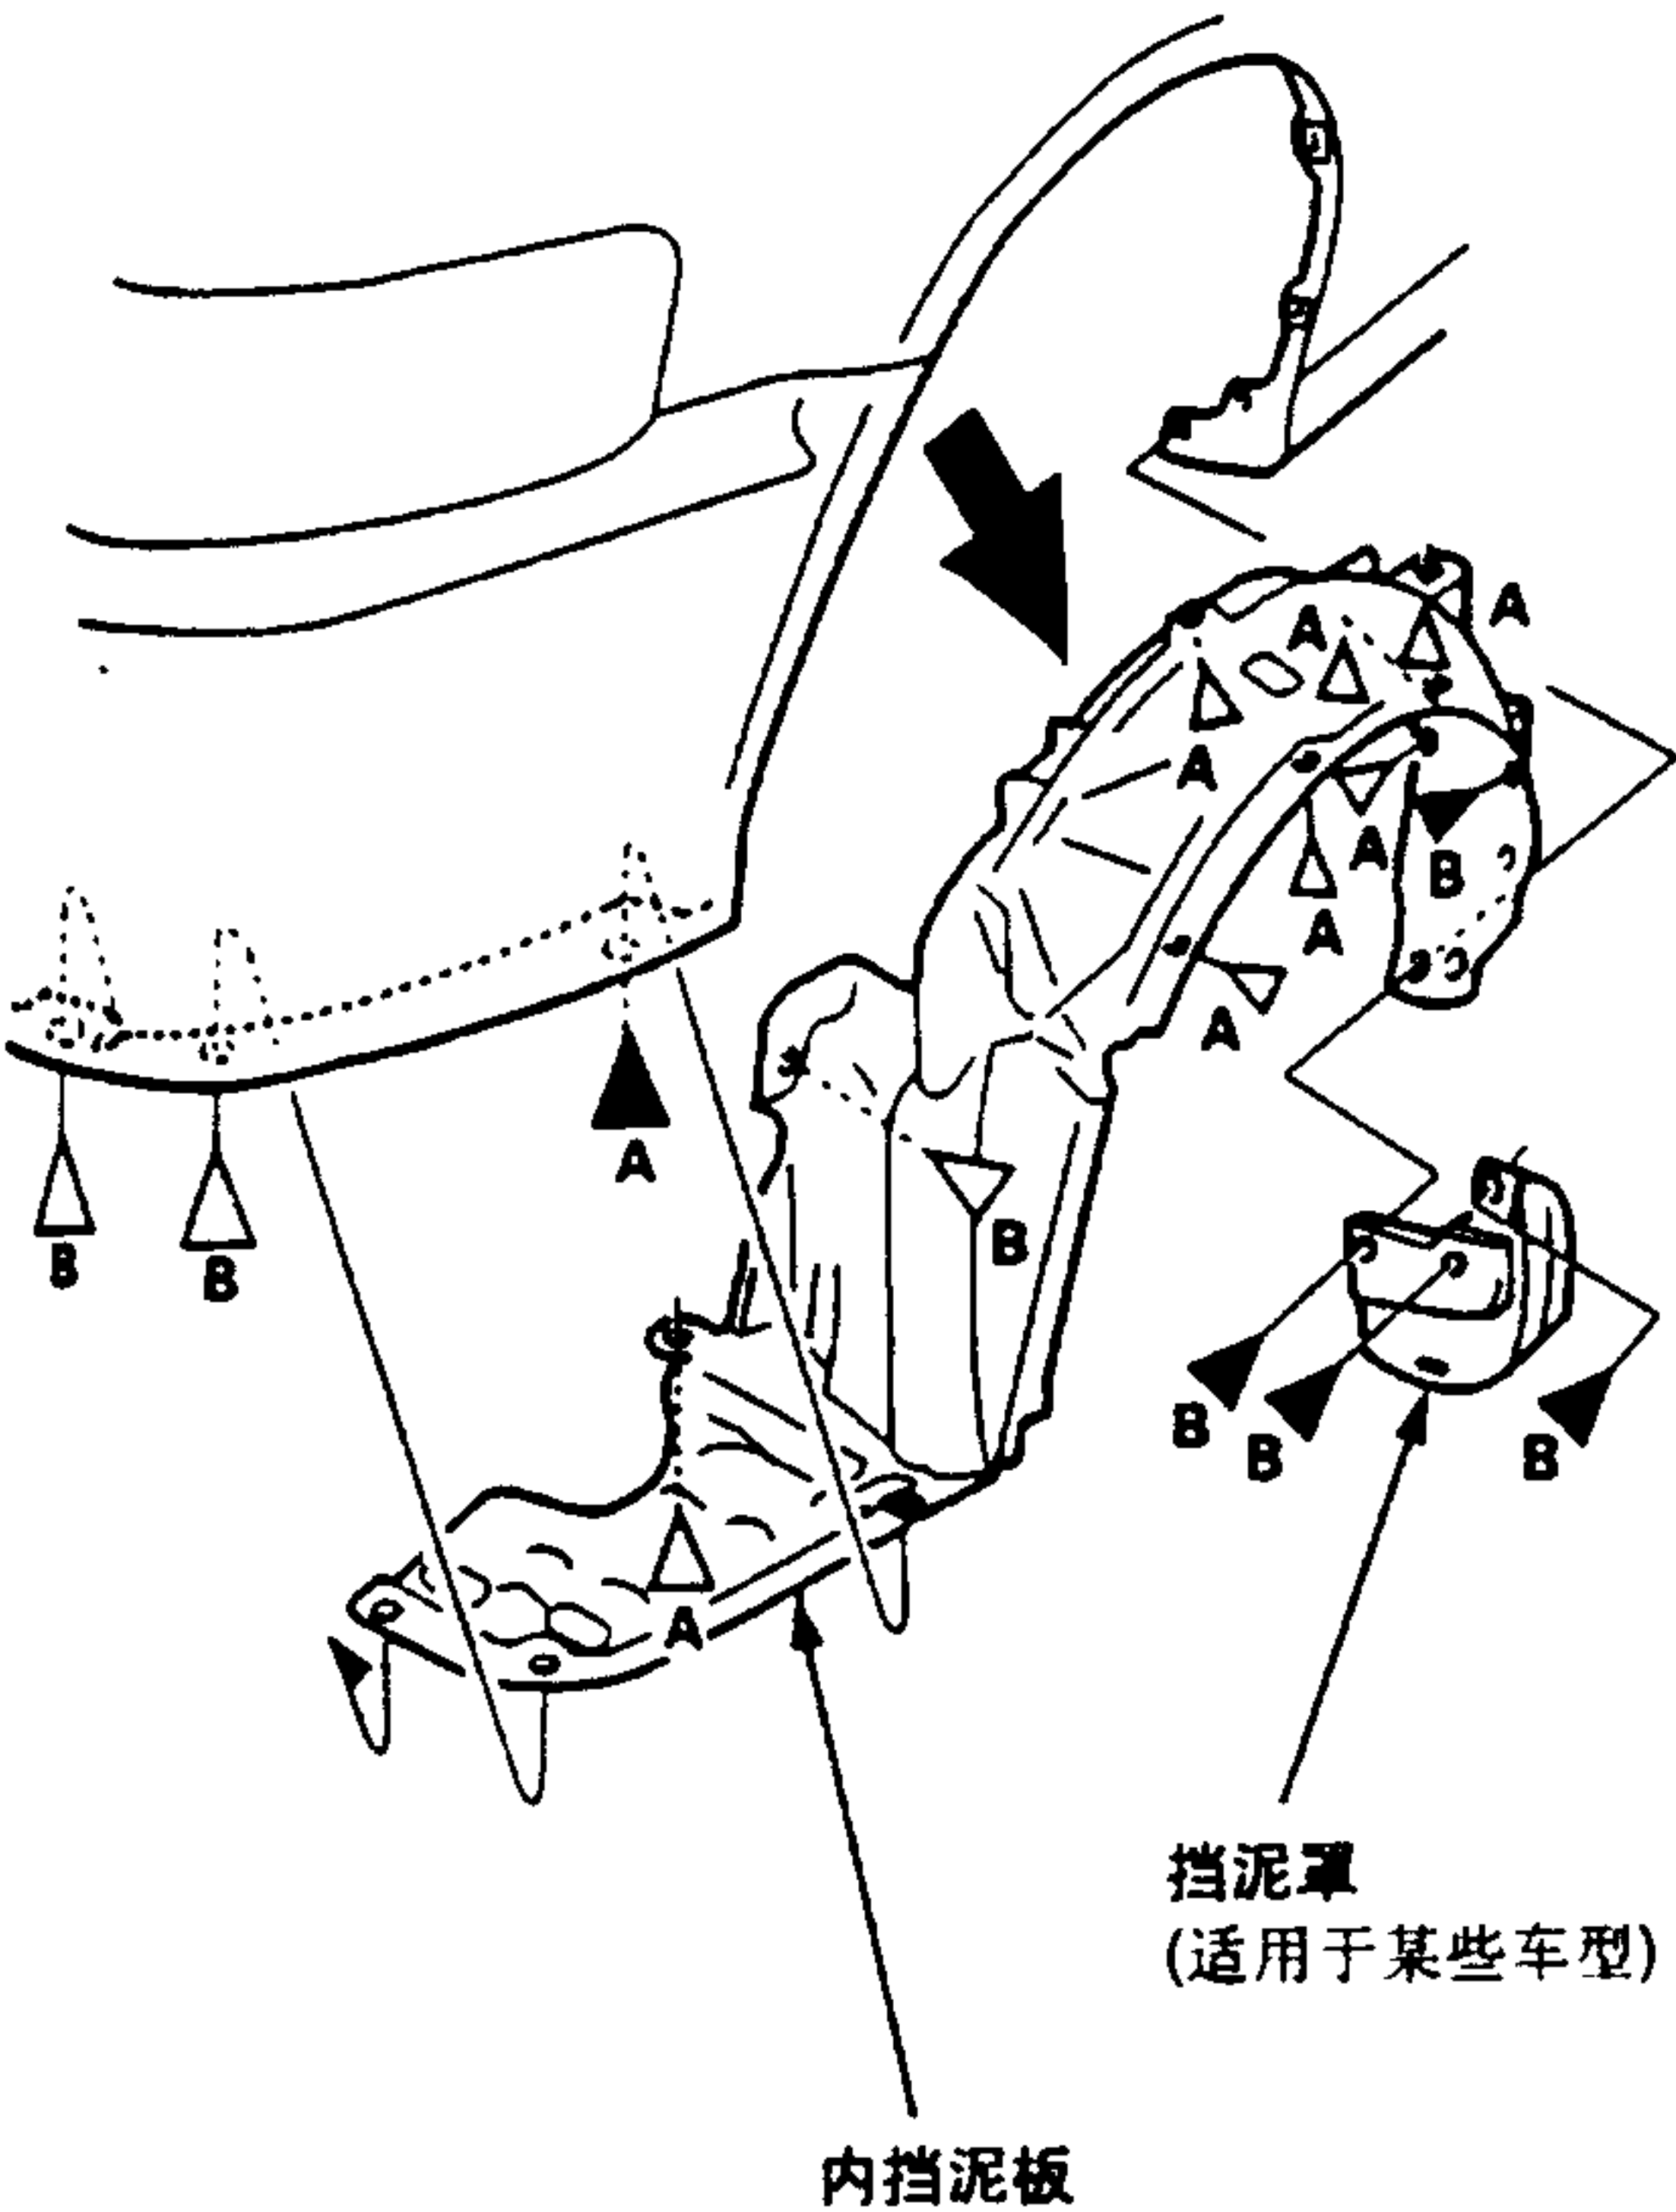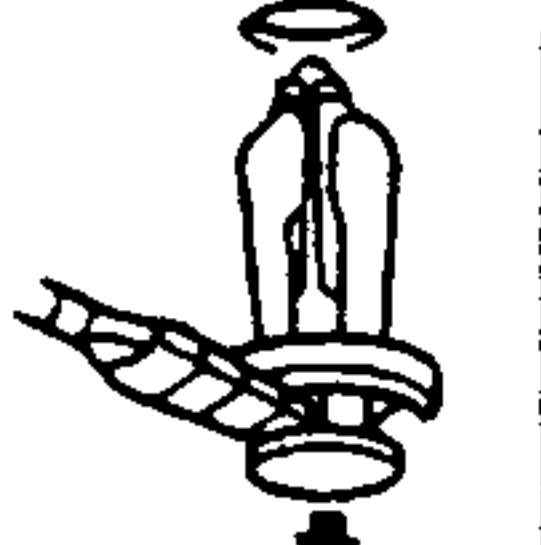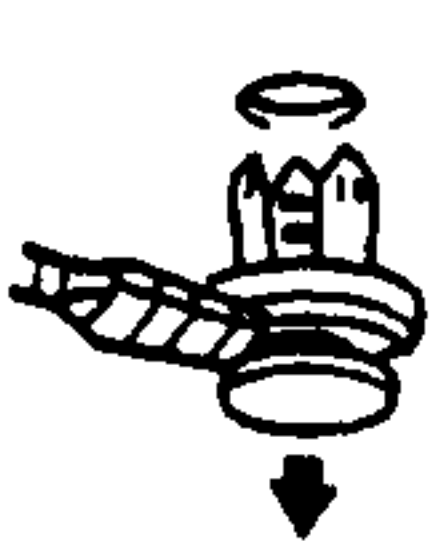


按照与拆卸相反的顺序进行安装, 更换所有已损坏的卡夹。


燃油管保护件的更换

小心不要刮伤车体。

▷卡夹位置, 3

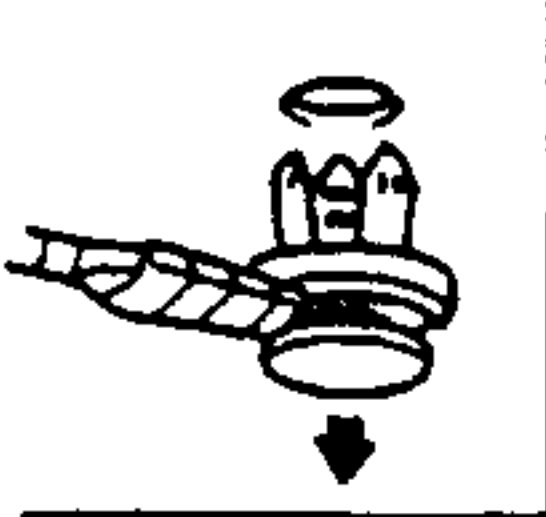

燃油管保护件

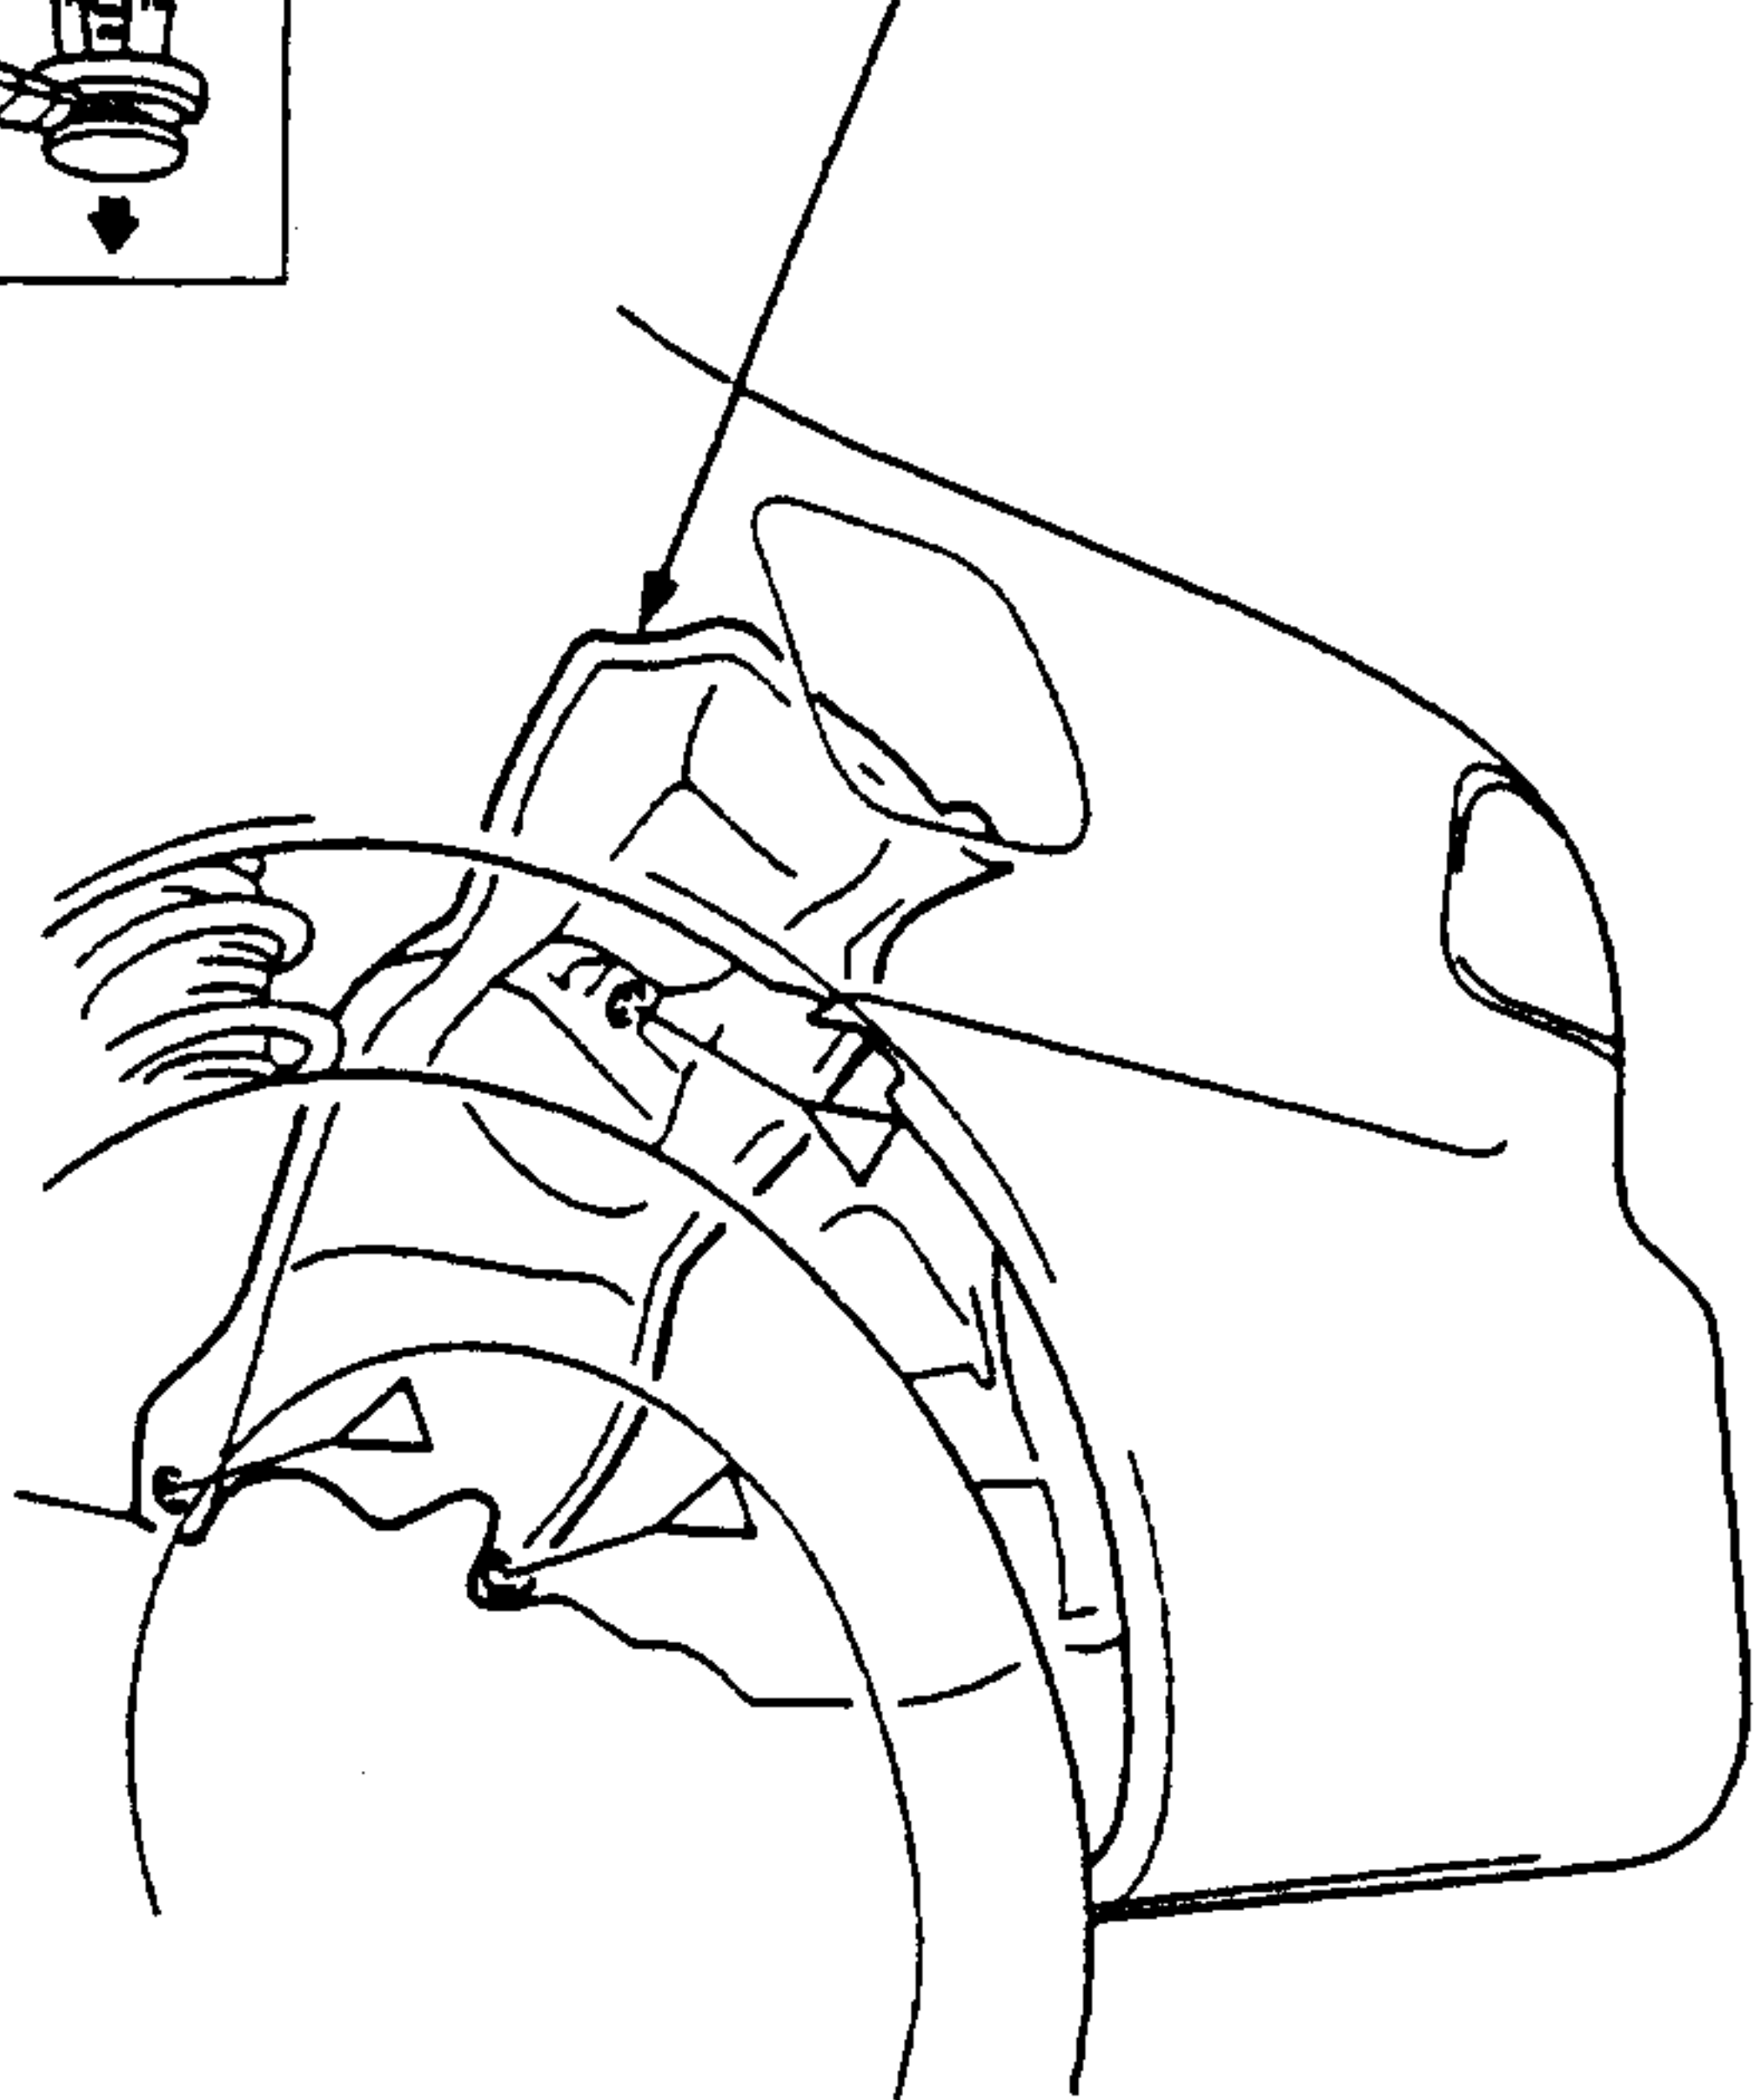


按照与拆卸相反的顺序进行安装, 更换所有已损坏的卡夹。

挡泥板

后出风口更换

1. 拆下后保险杠(见 20-107 页).
2. 拆下螺钉, 然后拆下后出风口, 小心不要刮伤车体.

►: 螺钉位置, 2

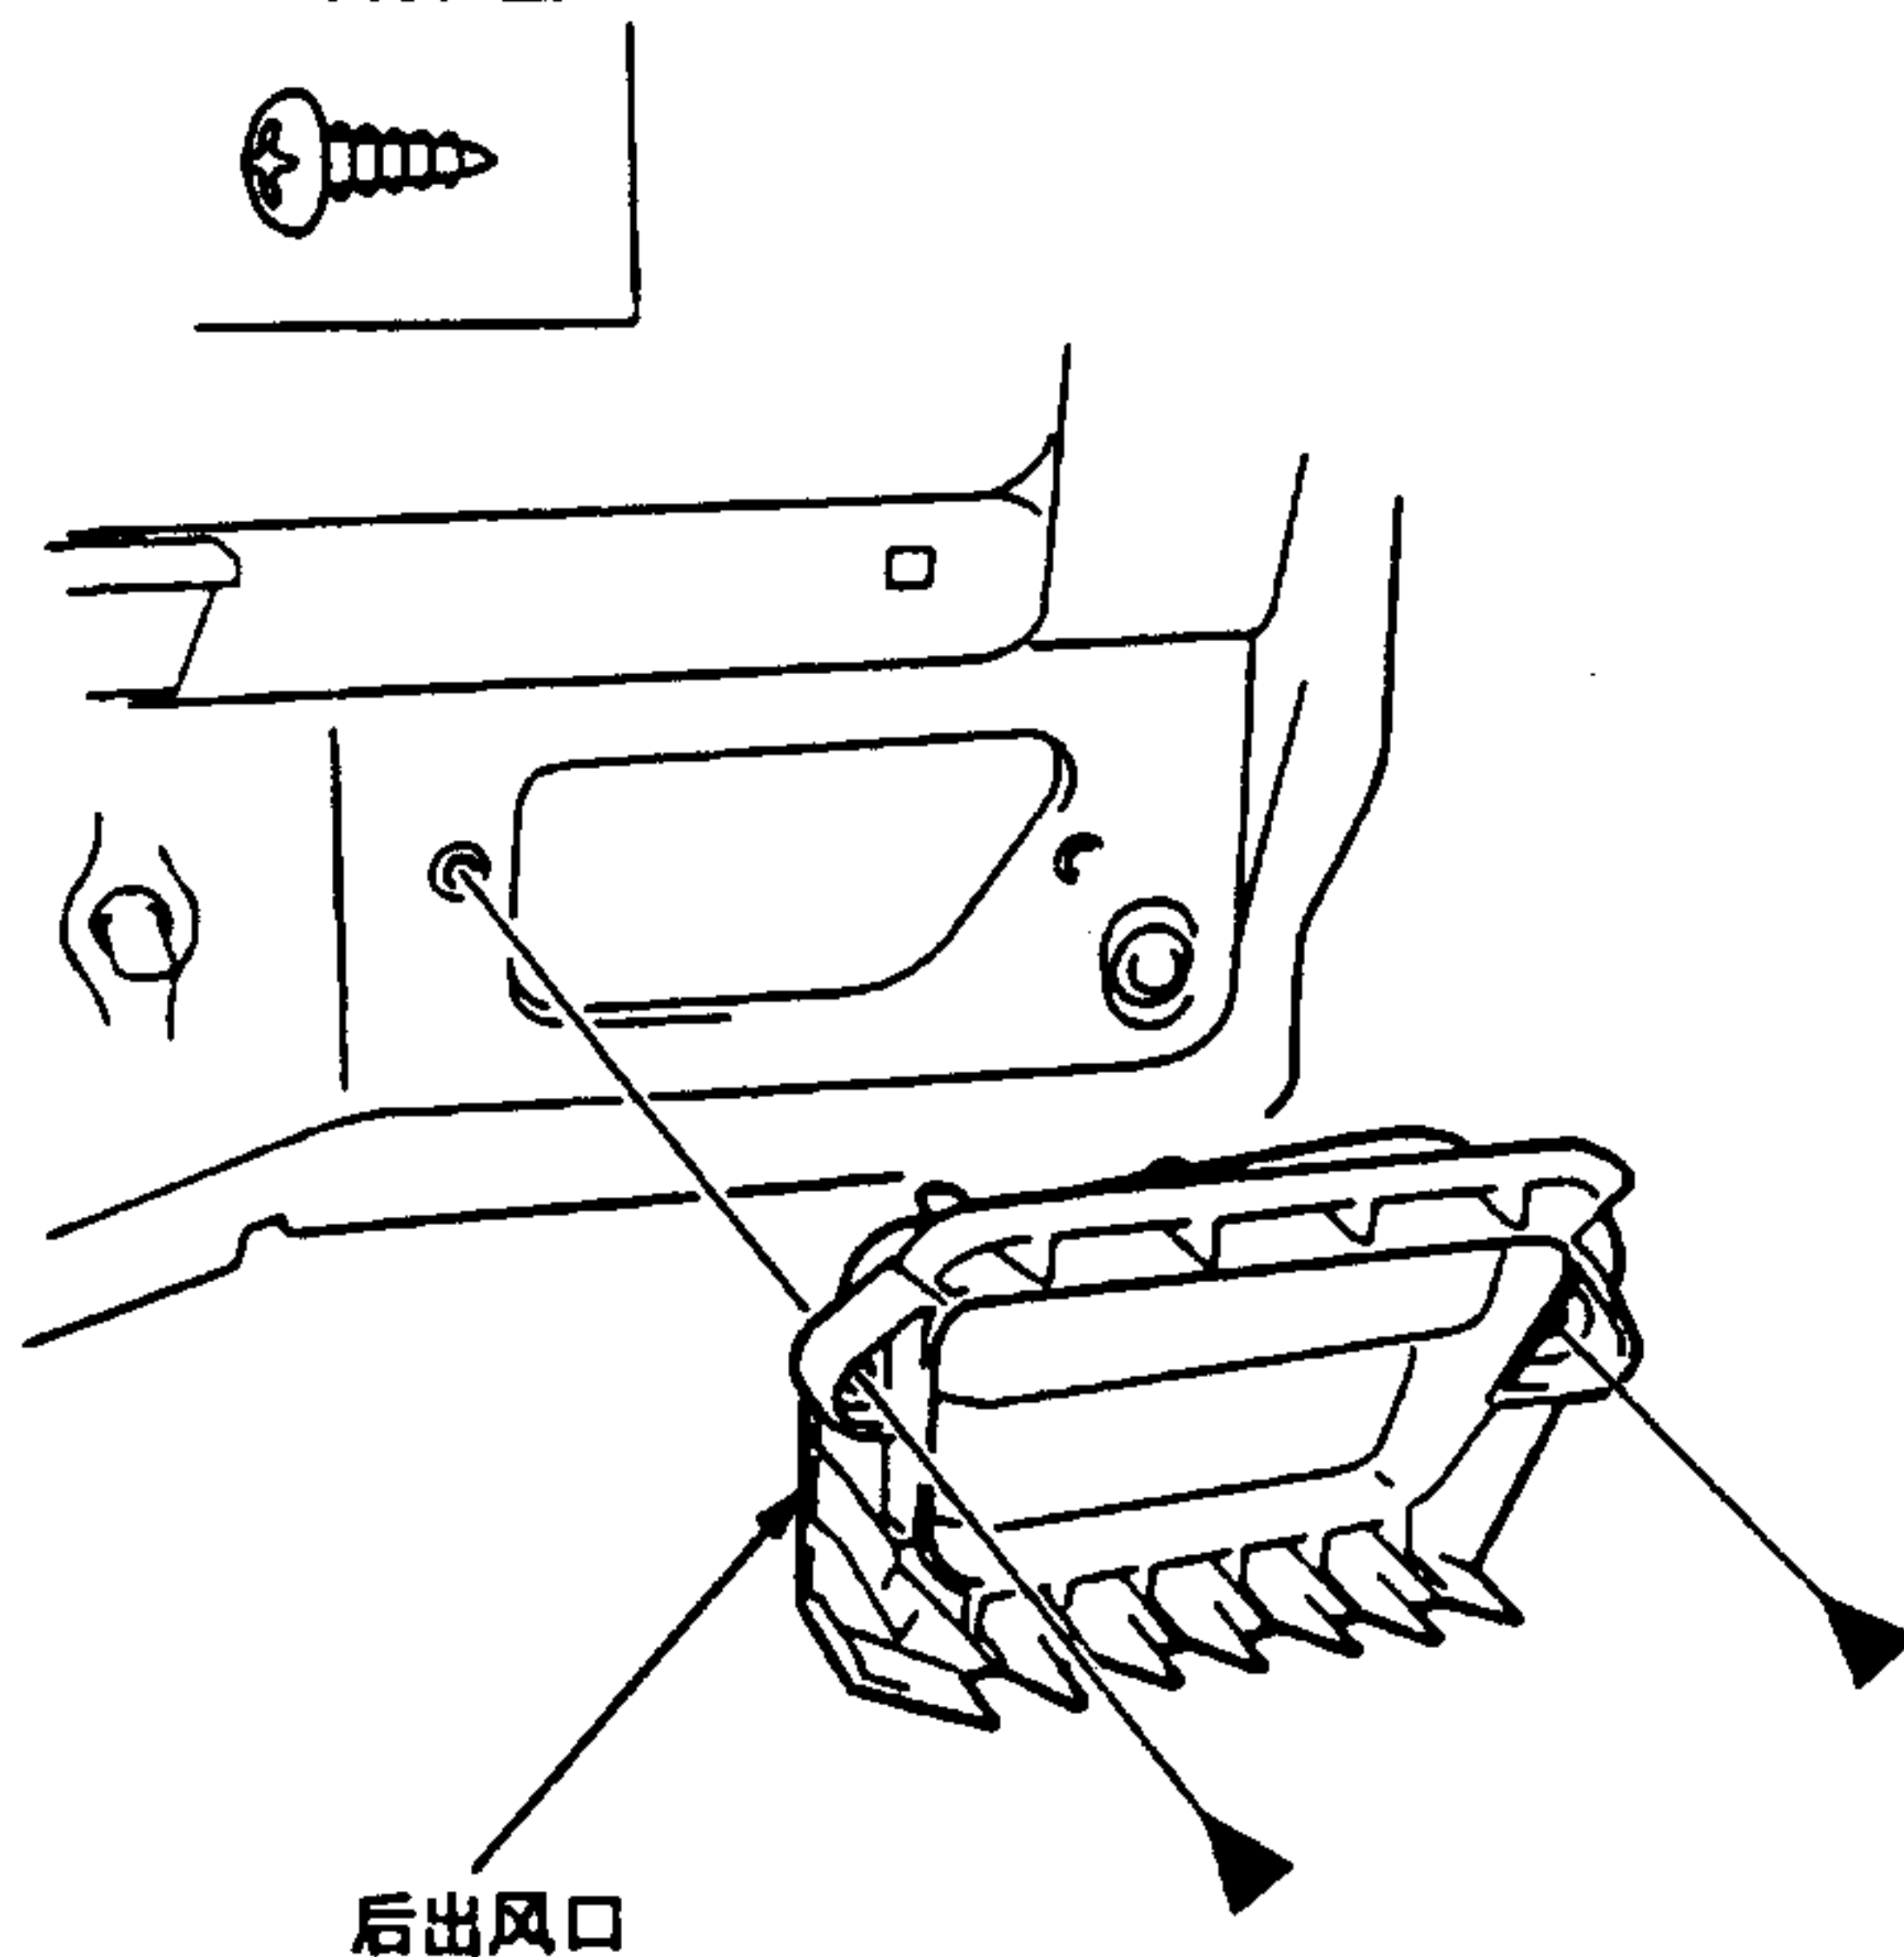

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装.