
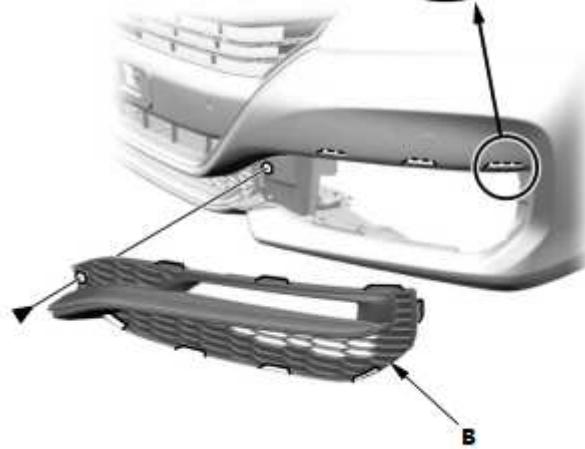


拆卸 / 安装

1. 前保险杠雾灯盖 - 拆卸

紧固件位置

A ▶: 1

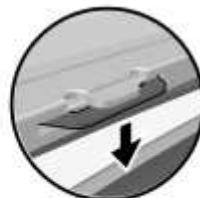

1. 拆下螺钉 (A)。

2. 拆下前保险杠雾灯盖 (B)。

紧固件位置

▶: 2



3. 如有必要, 从前雾灯盖 (B) 上拆下前侧装饰条 (A)。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。