
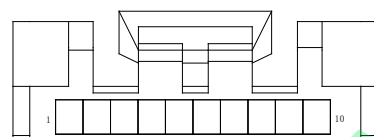



22.1、USB 充电功能模块(STB 尊荣、旗舰)

USB充电功能模块(STB尊荣、旗舰)

接插件信息

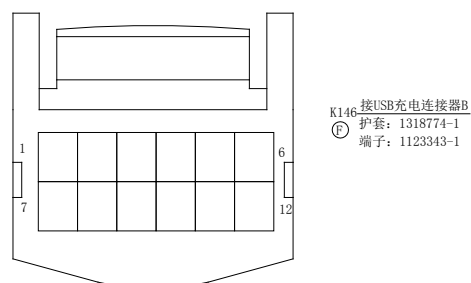

K147A 接USB充电功能模块A
(F) 护套: IL-AG5-10S-S3C1
端子: IL-AG5-C1-5000

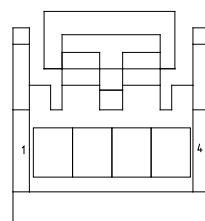

K147B 接USB充电功能模块B
⑦ 护套: IL-AG5-4S-S3C1
端子:

原理图

