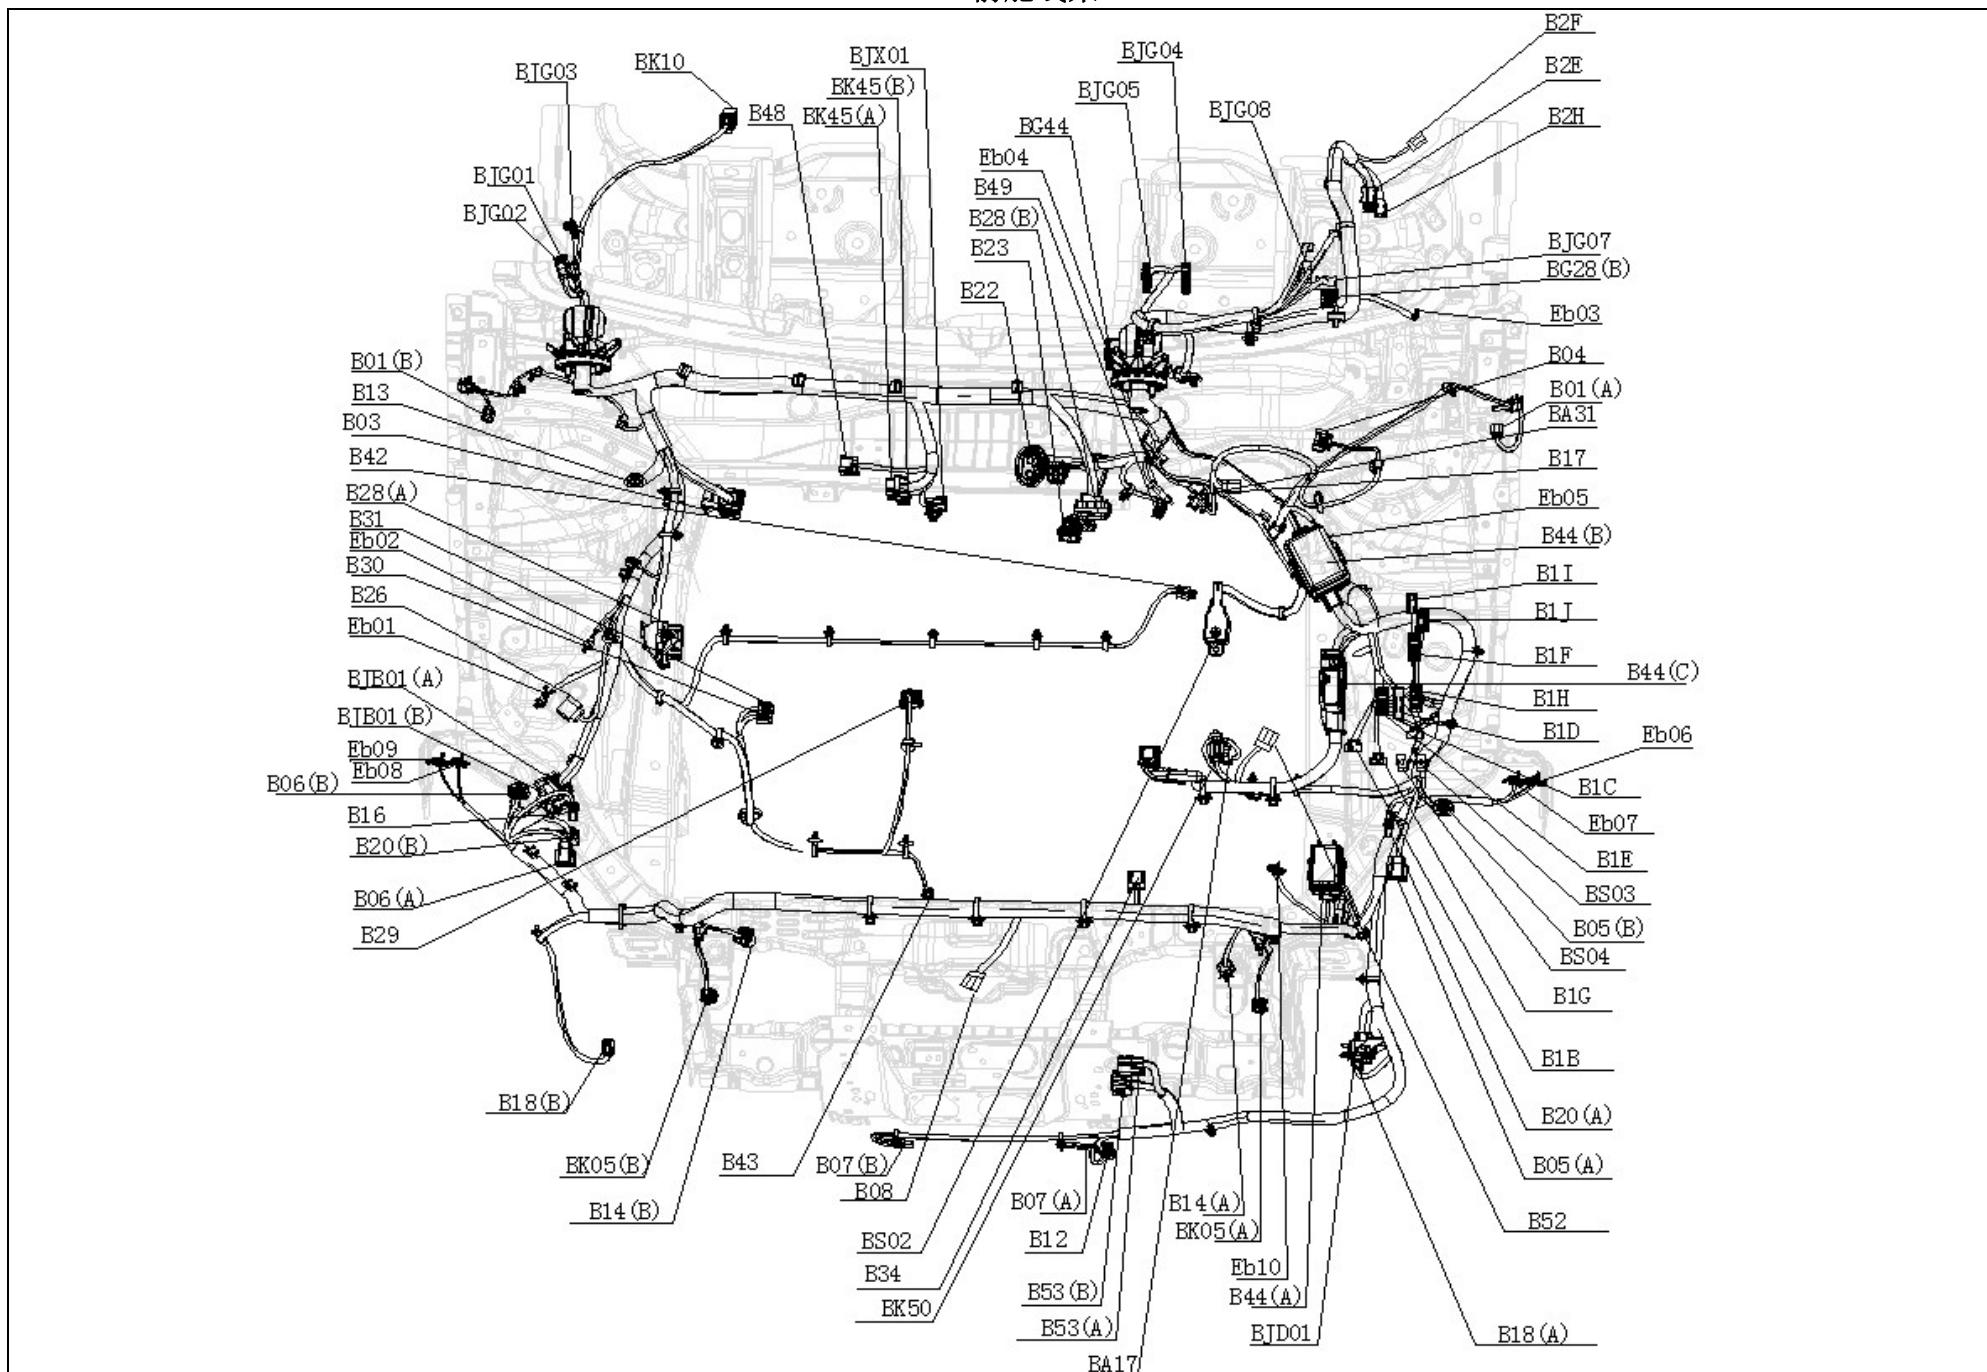


3.7 前舱线束


| 图 | | | | |
|-----------|------------------|--------------------|---------------|--------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名称 Description | | 备注 Rem |
| | | 中文 Chinese | 英文 English | |
| 01 | BJG01 | 接仪表 GJB01 | | |
| 02 | BJG02 | 接仪表板线束 GJB02 | | |
| 03 | BJG03 | 接仪表板线束 GJB03 | | |
| 04 | BK10 | 接仪表配电盒 II | | |
| 05 | BK45(A) | 接电池管理器 A | | |
| 06 | BJX01 | 接电池采样线 XJB01(高压互锁) | | |
| 07 | BK45(B) | 接电池管理器 B | | |
| 08 | B48 | 接电子膨胀阀 | | |
| 09 | B22 | 接 REPS-ECU | | |
| 10 | B23 | 接 REPS-电机 | | |
| 11 | B28(B) | 接动力配电箱 | | |
| 12 | B49 | 接温度压力传感器 | | |
| 13 | Eb04 | REPS 搭铁(4#) | | |
| 14 | BG44 | 接加速踏板传感器 | | |
| 15 | BJG04 | 接仪表板线束 GJB04 | | |
| 16 | BJG05 | 接仪表 GJB05 | | |
| 17 | BJG08 | 接仪表板线束 GJB08 | | |
| 18 | B2E | 接仪表板配电盒 E | | |
| 19 | B2H | 接仪表板配电盒 H | | |

| 图 | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名称 Description | | 备注 Rem |
| | | 中文 Chinese | 英文 English | |
| 20 | B2F | 接仪表板配电盒 F | | |
| 21 | BJG07 | 接仪表板线束 GJB07 | | |
| 22 | BG28(B) | 接刹车踏板 | | |
| 23 | Eb03 | 3#搭铁 | | |
| 24 | B04 | 接雨刮电机小线 | | |
| 25 | B01(A) | 接左前轮速传感器小线 | | |
| 26 | BA31 | 真空压力传感器 | | |
| 27 | B17 | 接制动液位开关 | | |
| 28 | Eb05 | 接 5#搭铁 | | |
| 29 | B44(B) | 接配电盒 II | | |
| 30 | B1I | 接前舱配电盒 I | | |
| 31 | B1J | 接前舱配电盒 J | | |
| 32 | B1F | 接前舱配电盒 F | | |
| 33 | B1H | 接前舱配电盒 H | | |
| 34 | B44(C) | 接正极保险盒 | | |
| 35 | B1D | 接前舱配电盒 D | | |
| 36 | B1C | 接前舱配电盒 C | | |
| 37 | Eb06 | 接 6#搭铁 | | |
| 38 | Eb07 | 接 7#搭铁 | | |
| 39 | B1E | 接前舱配电盒 E | | |
| 40 | BS03 | 前舱配电盒 | | |
| 41 | BS04 | 前舱配电盒 | | |
| 42 | B05(B) | 接左前近光灯 | | |
| 43 | B1G | 接前舱配电盒 G | | |
| 44 | B1B | 接前舱配电盒 B | | |
| 45 | B20(A) | 接左前调节电机 | | |

| 图 | | | | | |
|--------|---------------|----------------|-------------|---------|---------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名称 Description | | 数 量 Qty | 备 注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 46 | B05(A) | 接左前组合灯 | | | |
| 47 | B52 | 接 PTC 互锁 | | | |
| 48 | B18(A) | 接左前胎压监 测天线 | | | |
| 49 | B14(A) | 接左散热风扇 | | | |
| 50 | BK05(A) | 接左前碰撞传 感器 | | | |
| 51 | Eb10 | 接 10#搭铁 | | | |
| 52 | B44(A) | 继电器座 | | | |
| 53 | BJD01 | 接前保 DJB01 | | | |
| 54 | B07(A) | 接左电喇叭 | | | |
| 55 | B12 | 接室外温度传 感器 | | | |
| 56 | B53(A) | 接直流充电口 | | | |
| 57 | B53(B) | 接交流充电口 | | | |
| 58 | BA17 | 接电动压缩机 | | | |
| 59 | B07(B) | 接右电喇叭 | | | |
| 60 | B08 | 接机舱盖锁 | | | |
| 61 | BS02 | 接起动蓄电池 | | | |
| 62 | B34 | 接 PTC 传感器 | | | |
| 63 | BK50 | 接启动蓄电池 BMS | | | |
| 64 | B43 | 接高压模块水 泵 | | | |
| 65 | B14(B) | 接右散热风扇 | | | |
| 66 | BK05(B) | 接右前碰撞传 感器 | | | |
| 67 | B18(B) | 接右前胎压监 测天线 | | | |

| 图 | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名称 Description | | 数 量 Qty | 备 注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 68 | B29 | 接电机水温传 感器 | | | |
| 69 | B06(A) | 接右前组合灯 | | | |
| 70 | B20(B) | 接右前调节电 机 | | | |
| 71 | B16 | 接洗涤液电机 | | | |
| 72 | B06(B) | 接右前近光灯 | | | |
| 73 | Eb08 | 接 8#搭铁 | | | |
| 74 | Eb09 | 接 9#搭铁 | | | |
| 75 | BBJ01(B) | 接 前 舱 BBJ01(A) | | | |
| 76 | BBJ01(A) | 接 前 舱 线 束 BBJ01(B) | | | |
| 77 | Eb01 | 接 1#搭铁 | | | |
| 78 | B26 | 接冷却液位传 感器 | | | |
| 79 | B30 | 接旋变信号 | | | |
| 80 | Eb02 | 接 2#搭铁 | | | |
| 81 | B31 | 接温度信号 | | | |
| 82 | B28(A) | 接 VTOG ECU1 | | | |
| 83 | B42 | 接 PTC 水泵(空 调) | | | |
| 84 | B03 | 接 ESC-ECU | | | |
| 85 | B13 | 接空调压力传 感器 | | | |
| 86 | B01(B) | 接右前轮轮速 传感器小线 | | | |

