



蓄电池负极线束总成 (A004011030 , CFA6460AJ , CFA6460AQ ,
CFA6460AS , CFA6460AZ)

线束连接图

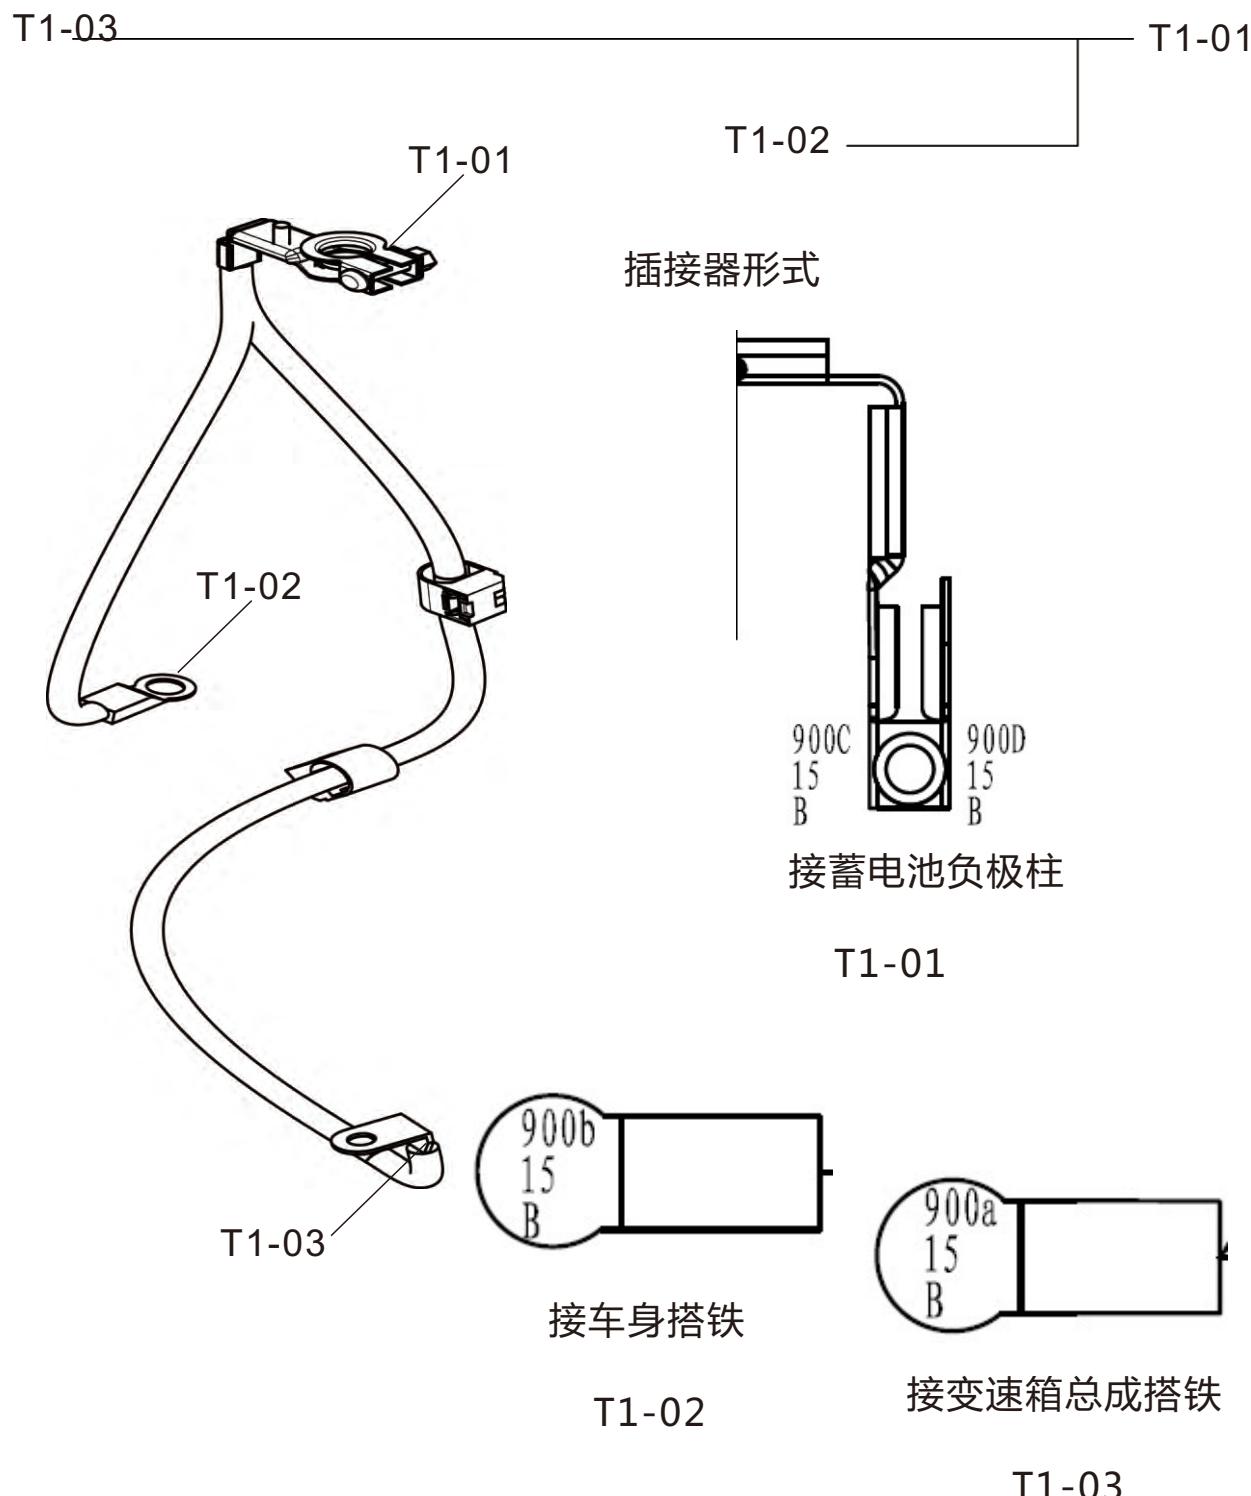


蓄电池负极线束总成 (A004011030 , CFA6460AJ , CFA6460AQ ,
CFA6460AS , CFA6460AZ)

线束安装图

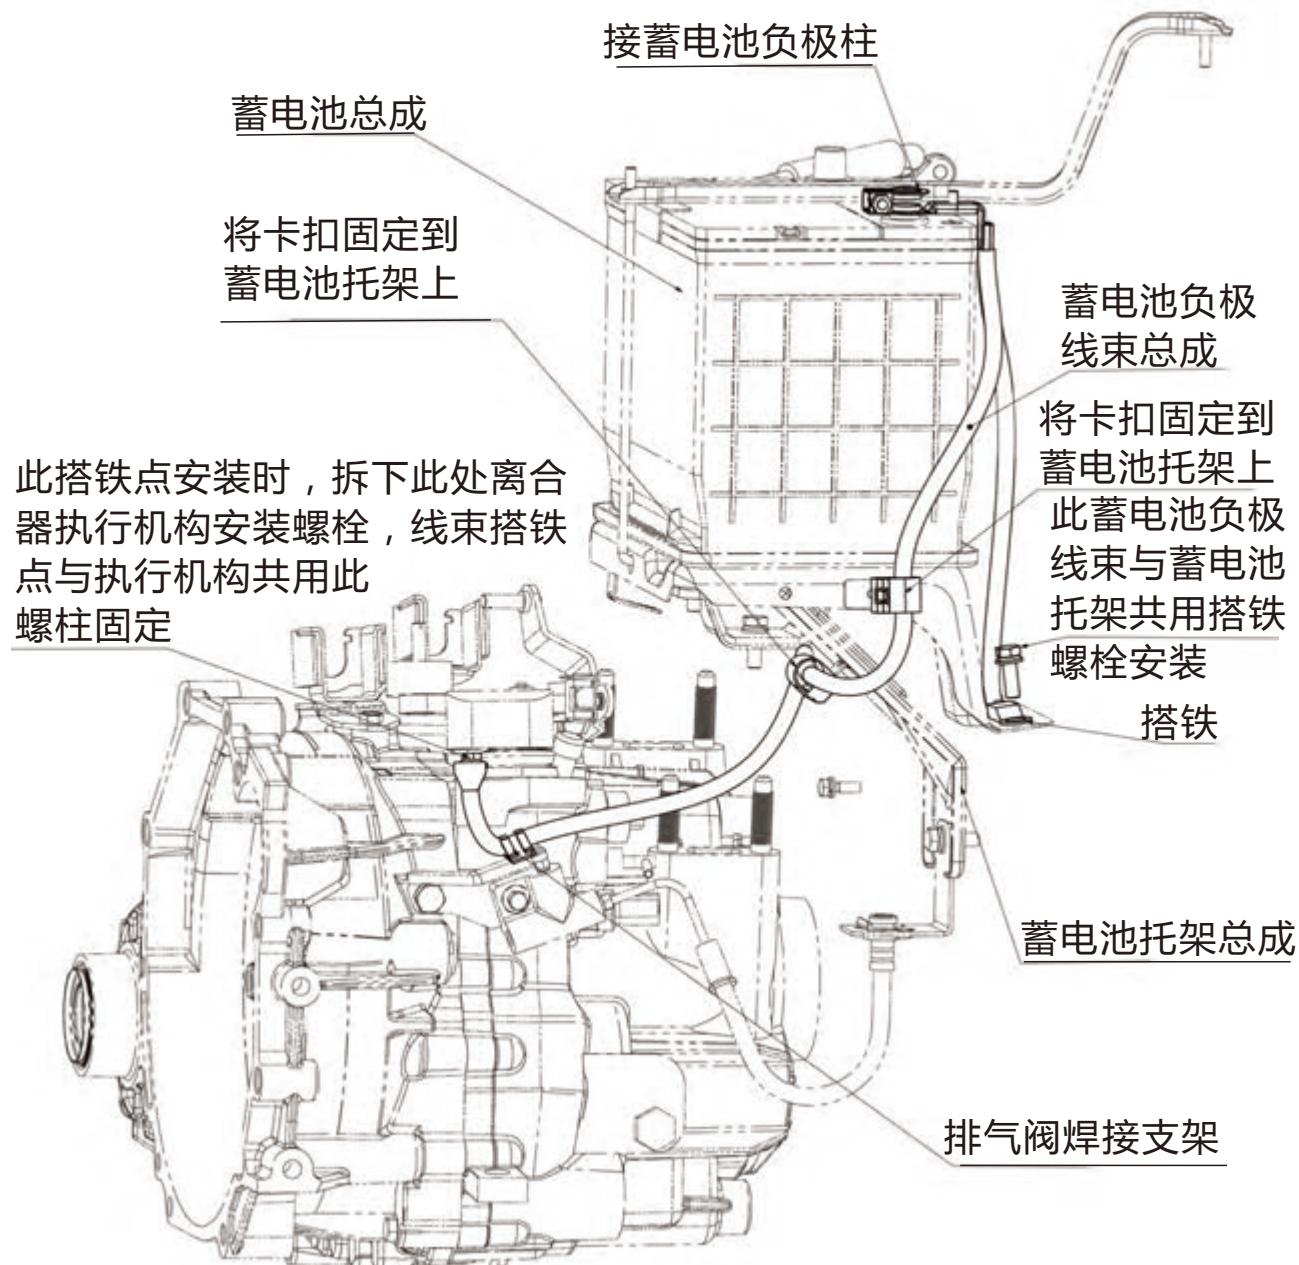


蓄电池负极线束总成 (A004011130)

线束连接图

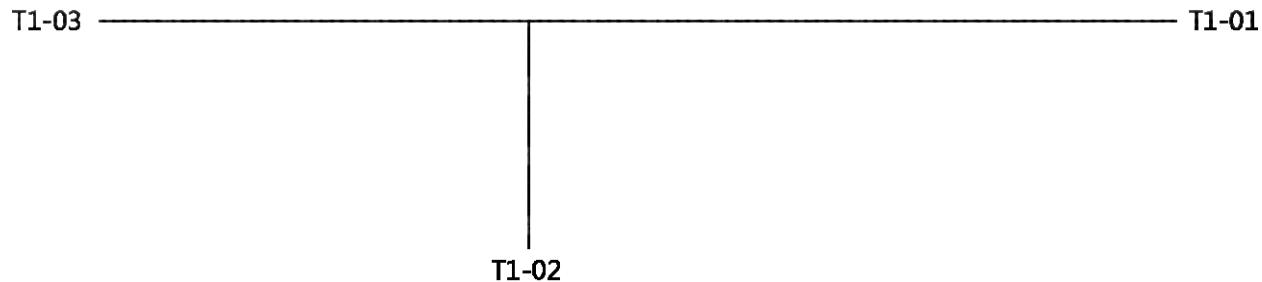

插接器形式

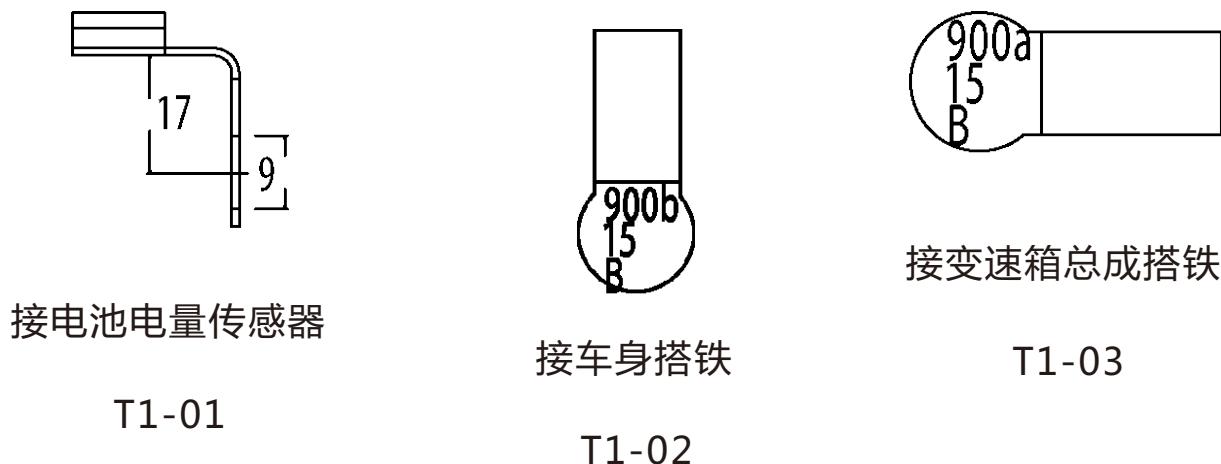

接电池电量传感器

T1-01

接车身搭铁


T1-02

接变速箱总成搭铁

T1-03

蓄电池负极线束总成 (A054011030)

线束连接图

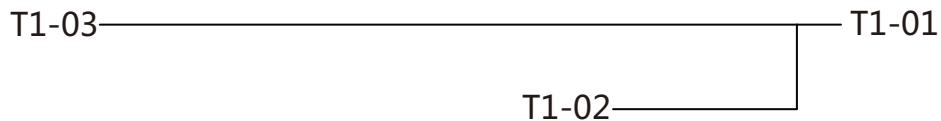


插接器形式



蓄电池负极线束总成 (A064011030 , LBA6460BQE ,
LBA6460BQEZ , LBA6460CQE , LBA6460CQEZ)

线束连接图

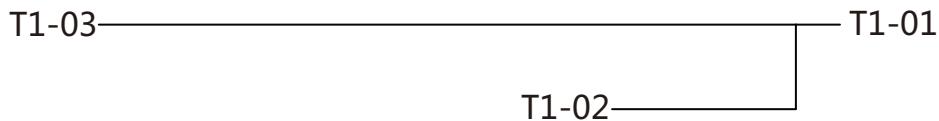

插接器形式

