





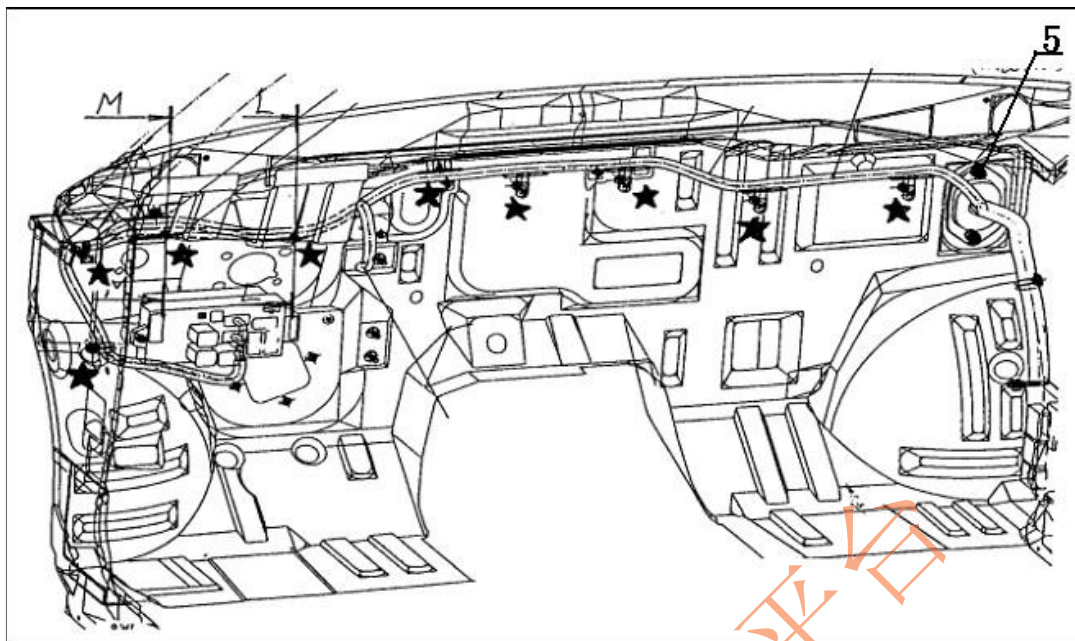




1. 前机舱线束 2. 带垫螺栓 (M6×16) 3. 带垫螺栓 (M6×12) 4. 接地螺栓 5. 带垫螺母 (M6)

车身线束

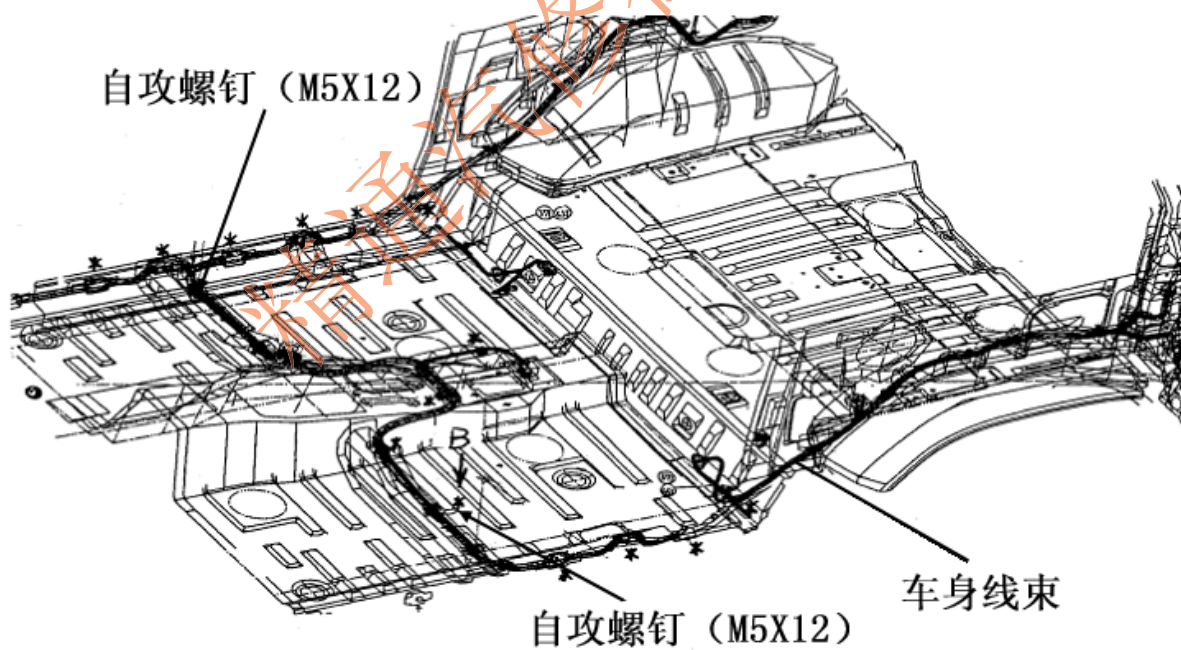

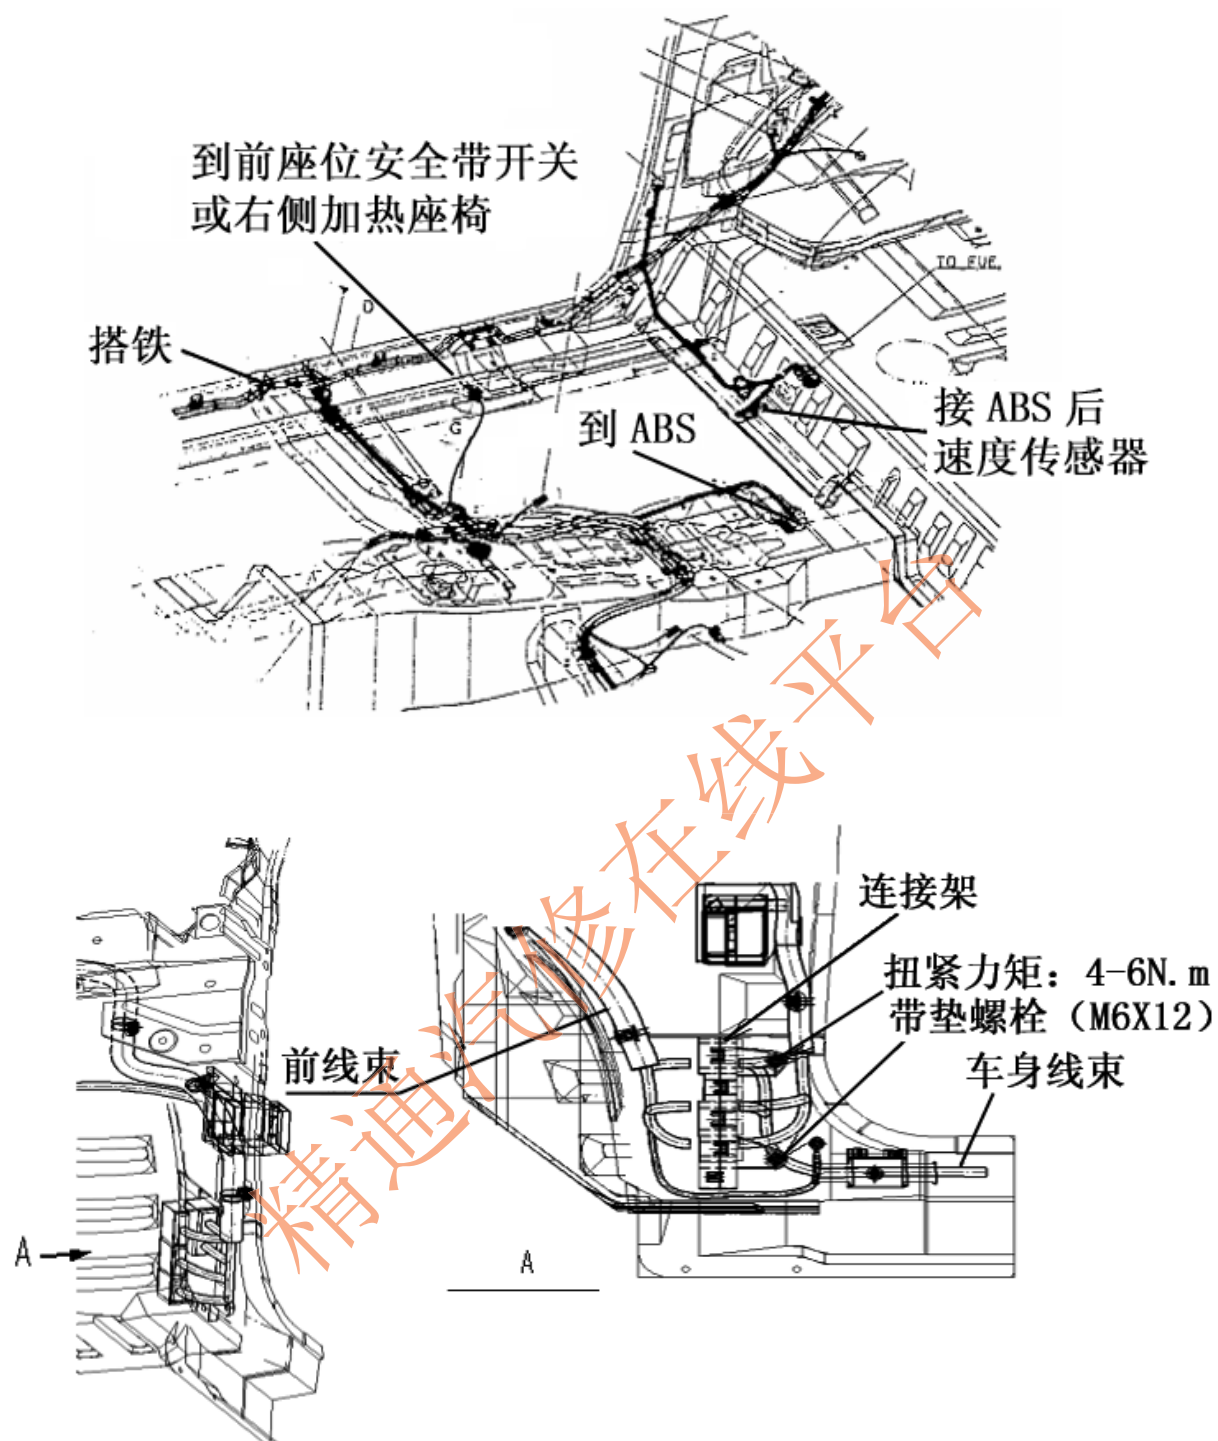


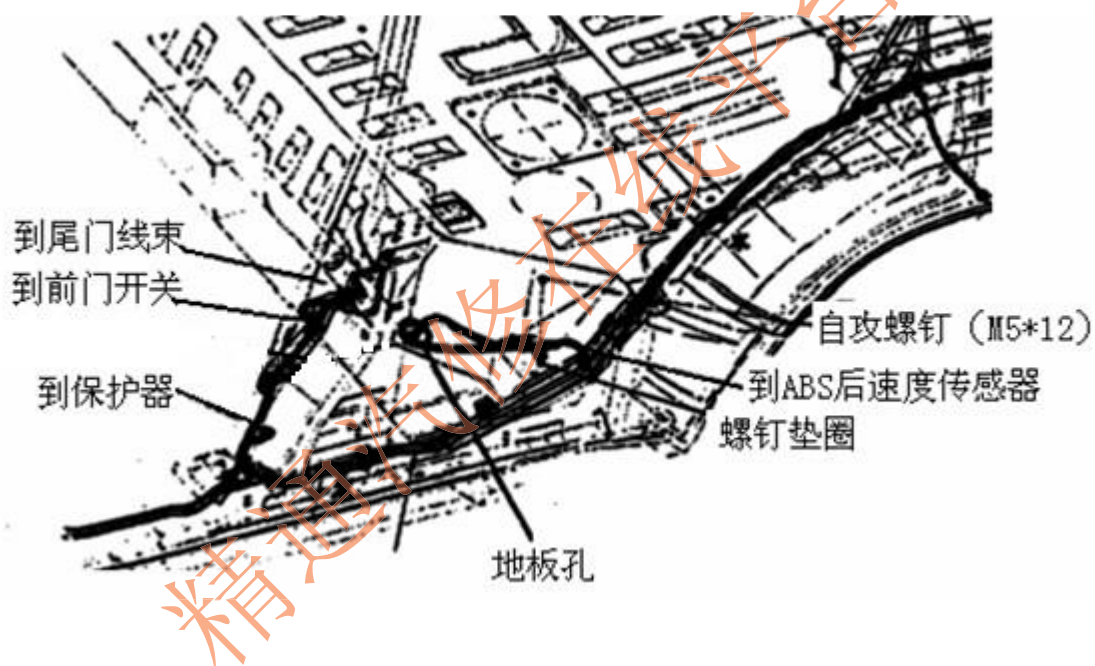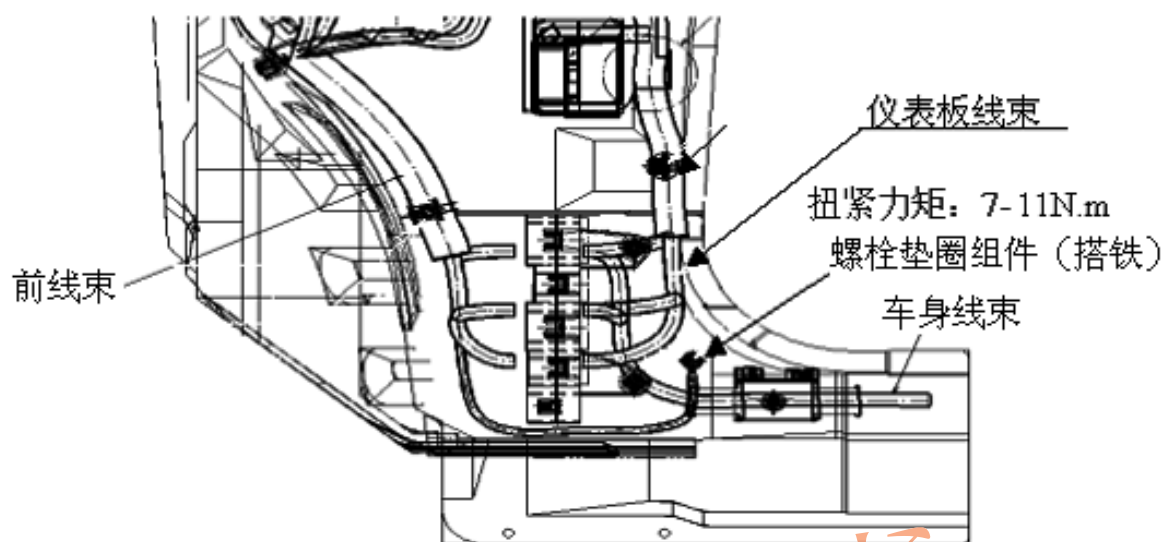

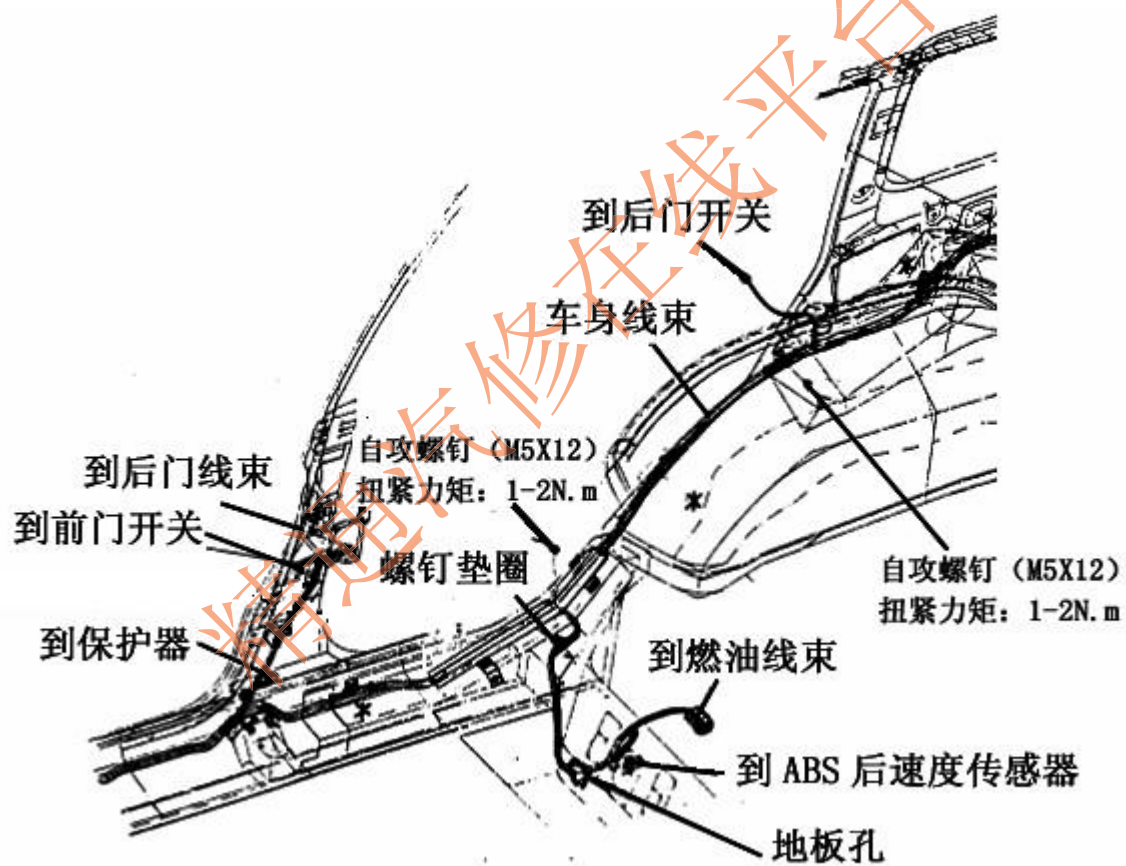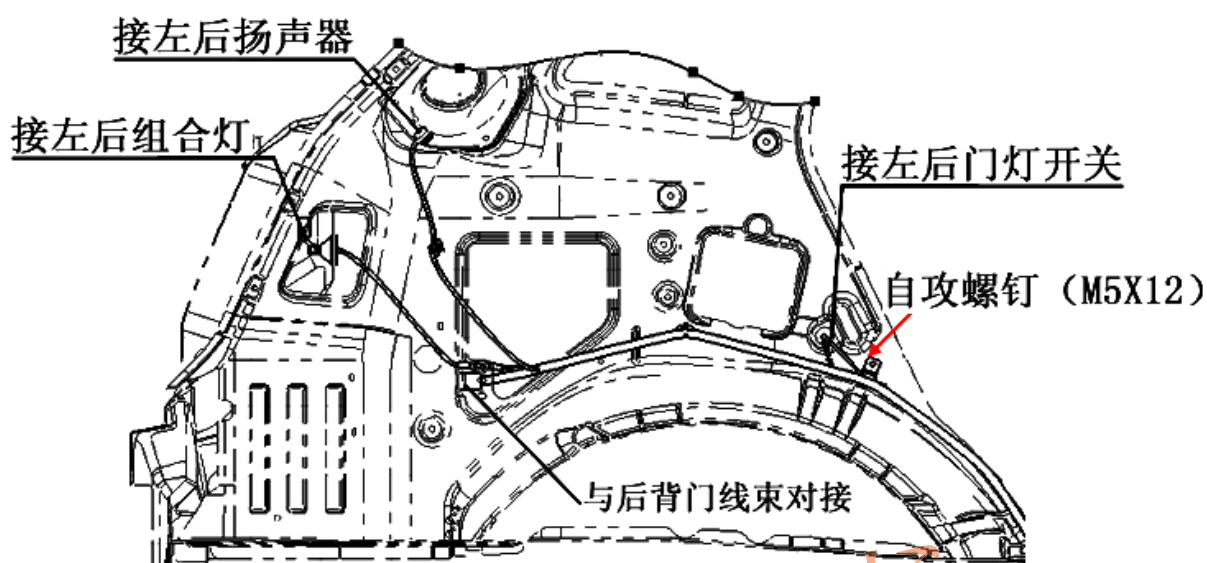

精通汽修在线平台


99 元 VIP 包年体验

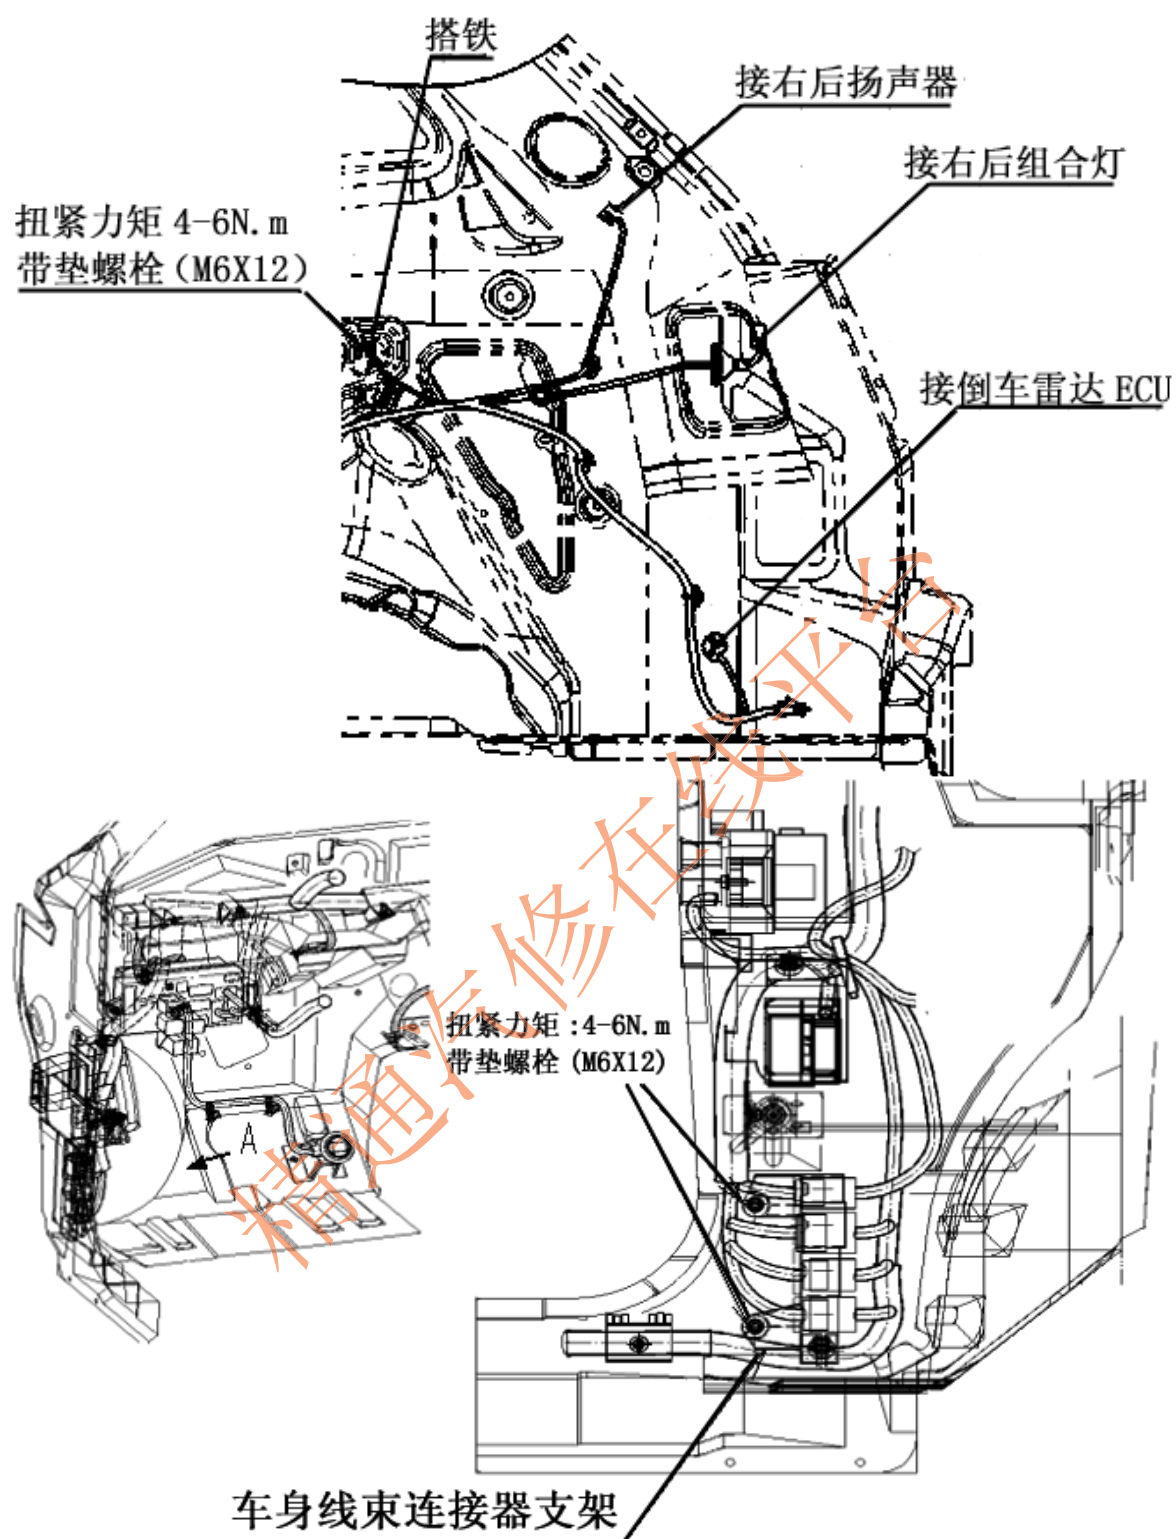


(一)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

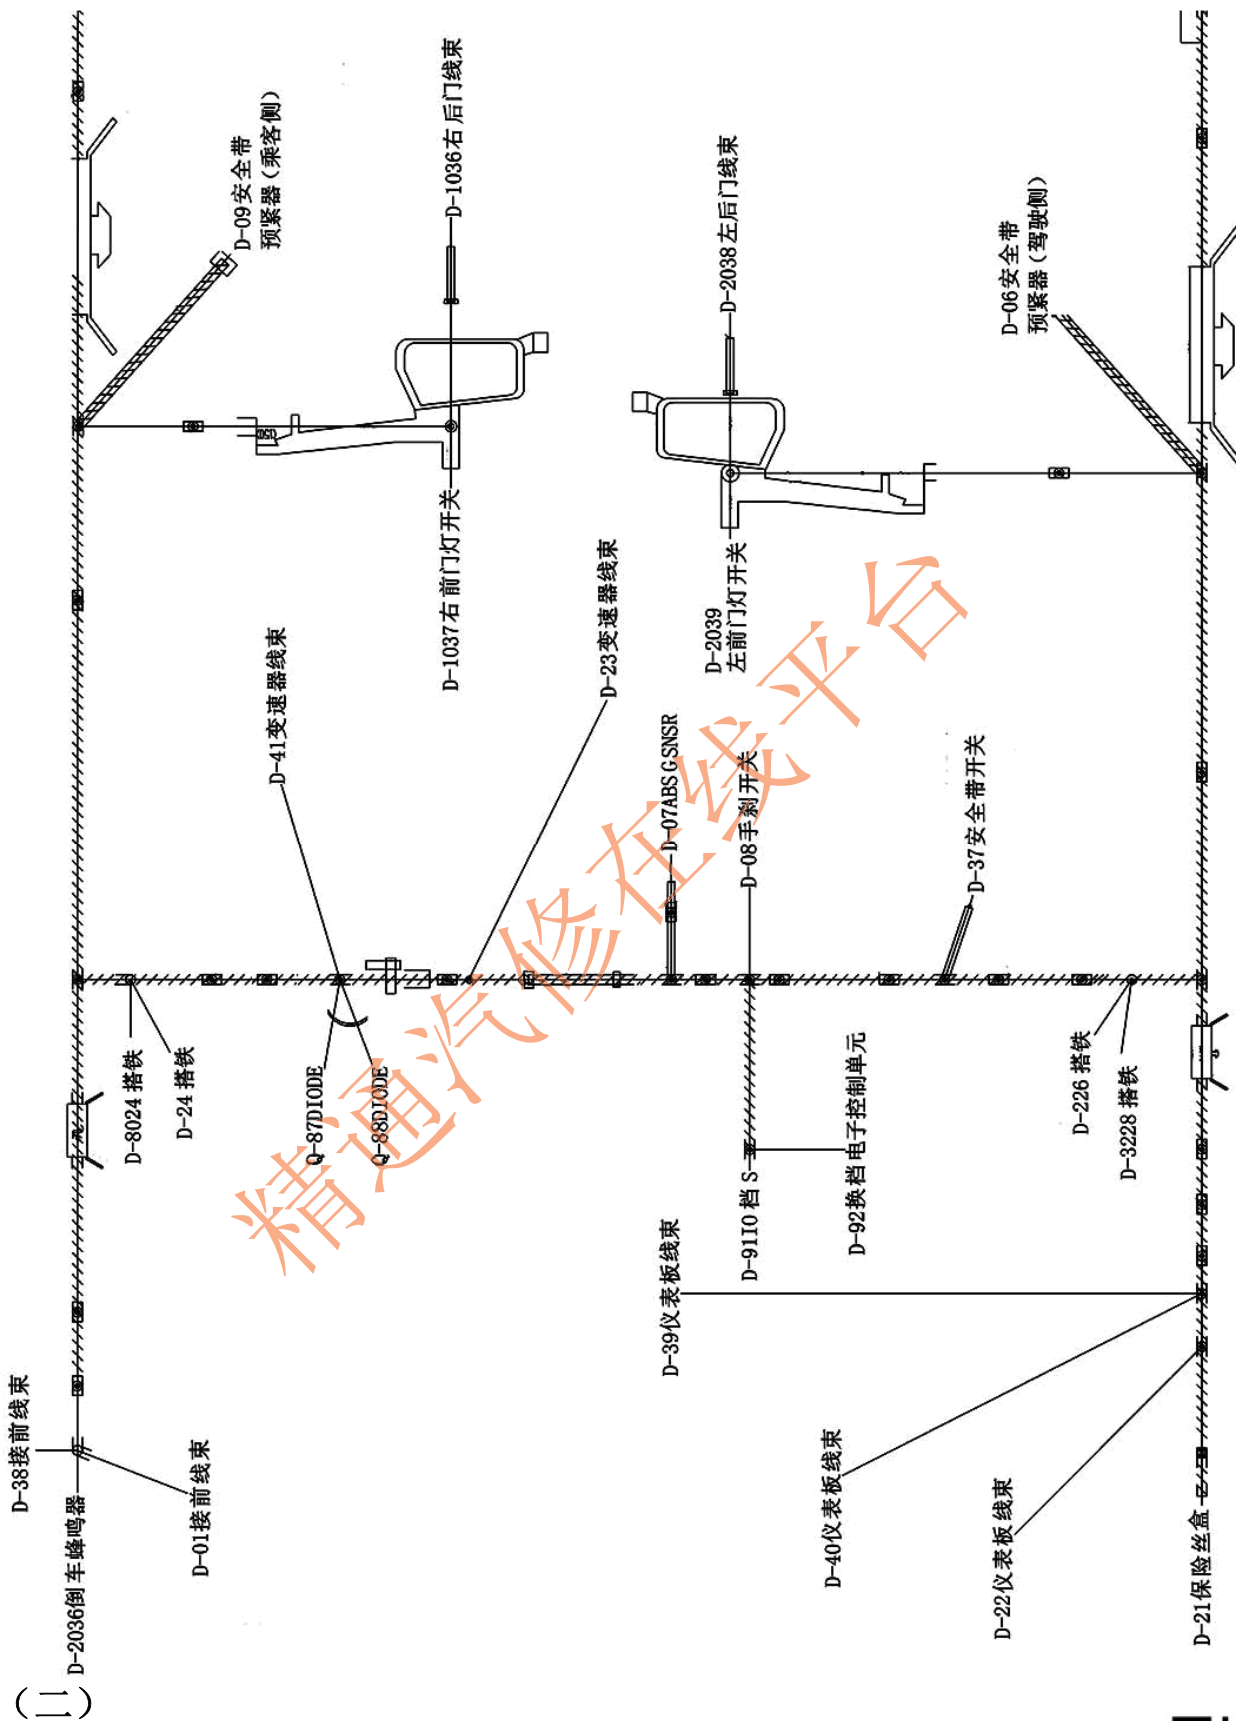

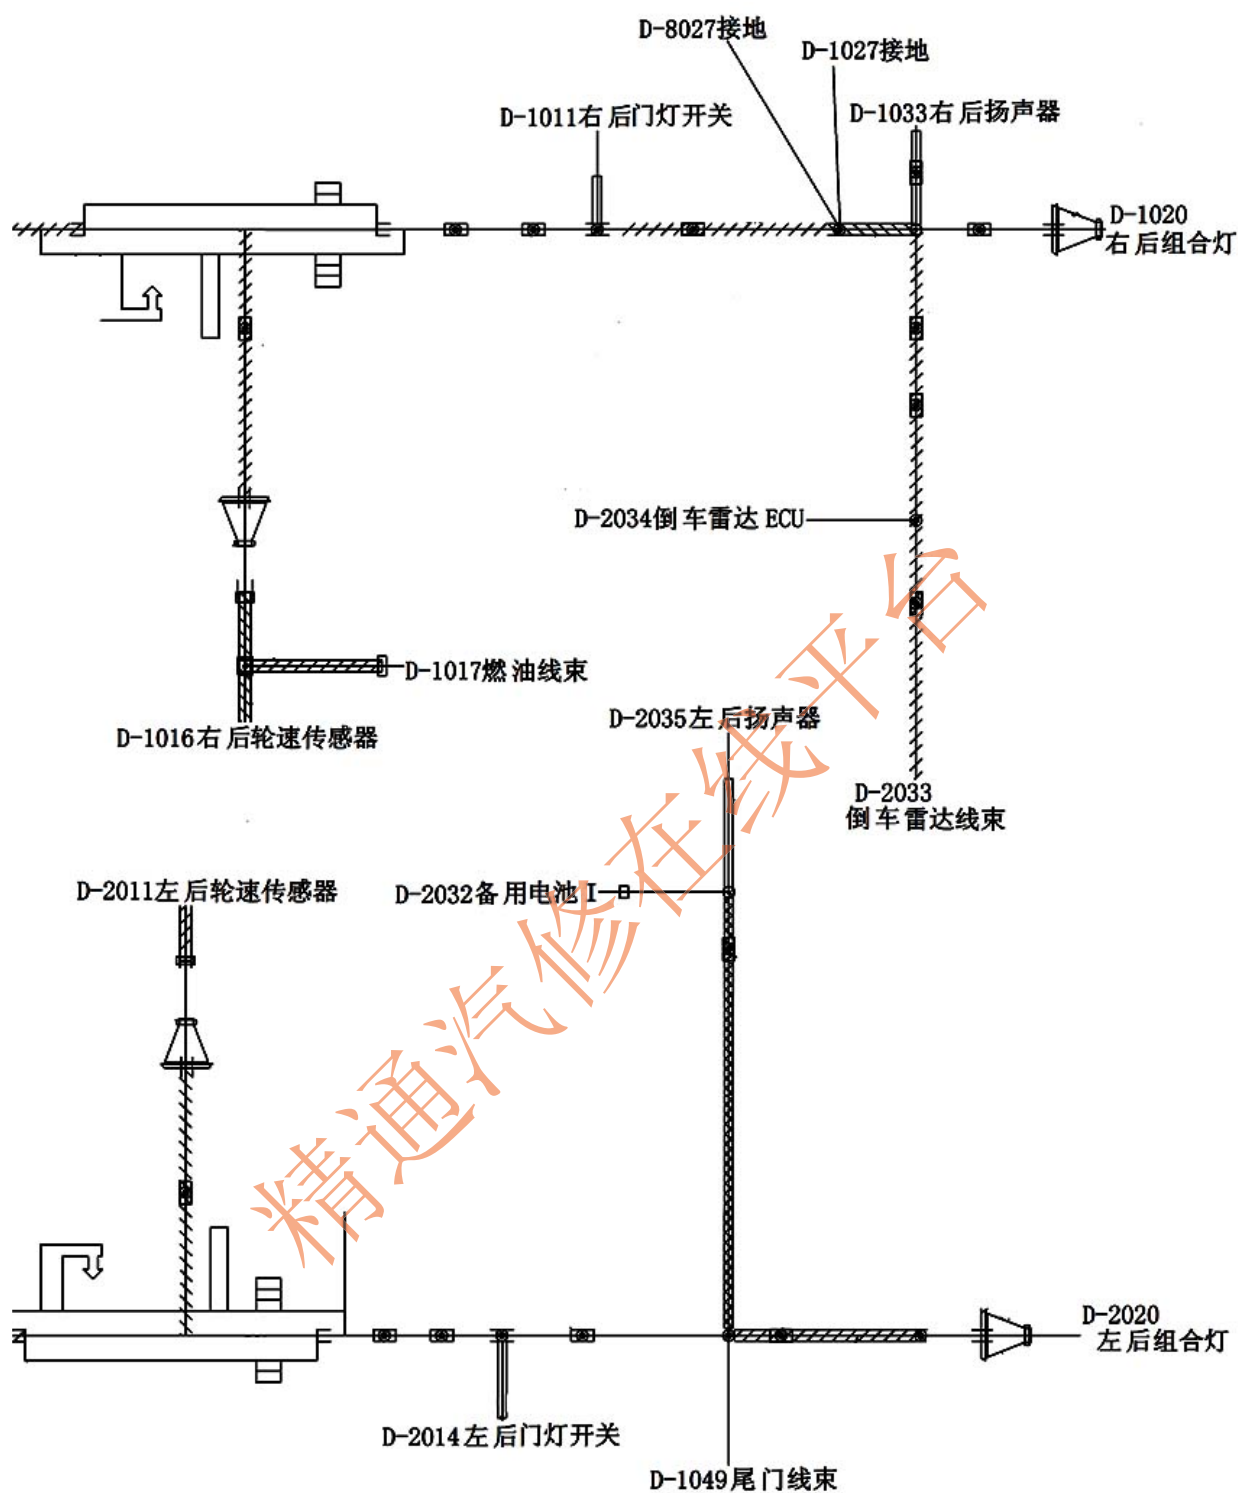

D-01 接前线束
D-08 手刹开关
D-22 仪表板线束
D-37 安全带开关
D-40 仪表板线束
D-88 DIODE

D-06 安全带预紧器 (驾驶侧)
D-09 安全带预紧器 (乘客侧)
D-23 变速器线束
D-38 接前线束
D-41 变速器线束
D-91 IO 档 s

D-07 ABS G SNSR
D-21 保险丝盒
D-24 搭铁
D-39 仪表板线束
D-87 DIODE
D-92 换挡电子控制单元




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

D-226 搭铁
D-1017 燃油线束
D-1033 右后扬声器
D-1049 尾门线束
D-2020 左后组合灯
D-2035 左后扬声器
D-2038 左后门线束
D-8024 搭铁


D-1011 右后门灯开关
D-1020 右后组合灯
D-1036 右后门线束
D-2011 左后轮速传感器
D-2032 备用电池 I
D-2034 倒车雷达 ECU
D-2039 左前门灯开关
D-8027 接地

D-1016 右后轮速传感器
D-1027 接地
D-1037 右前门灯开关
D-2014 左后门灯开关
D-2033 倒车雷达线束
D-2036 倒车蜂鸣器
D-3228 搭铁

接头连接器型式

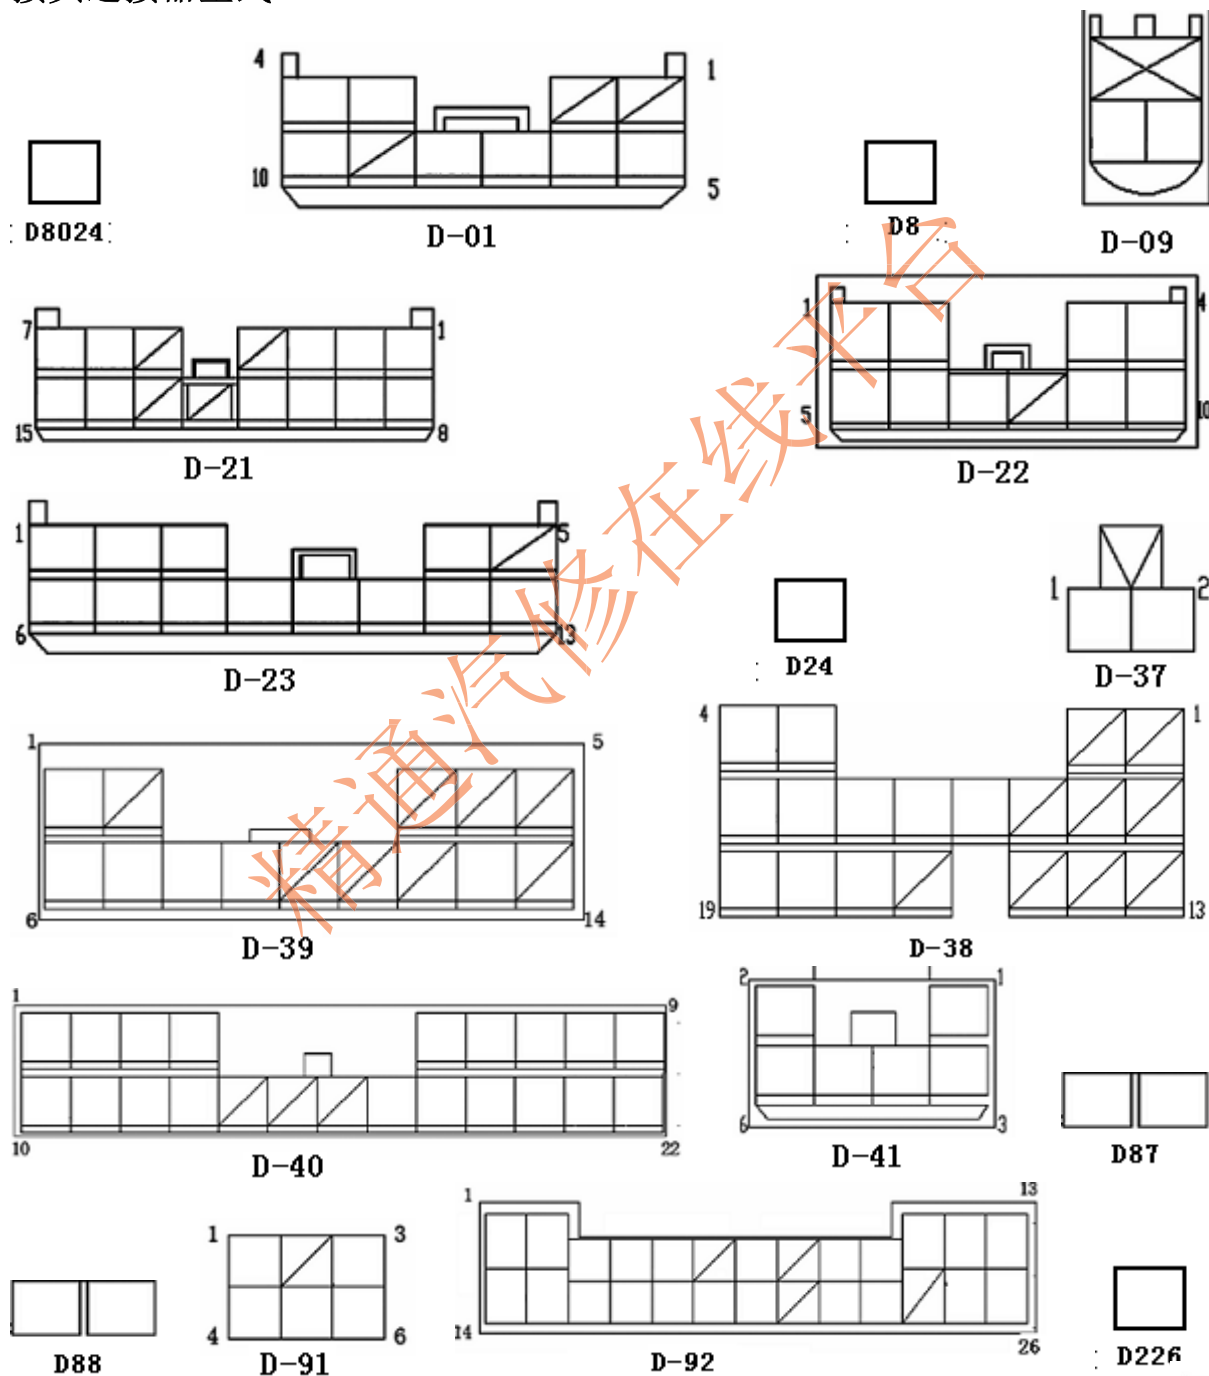

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

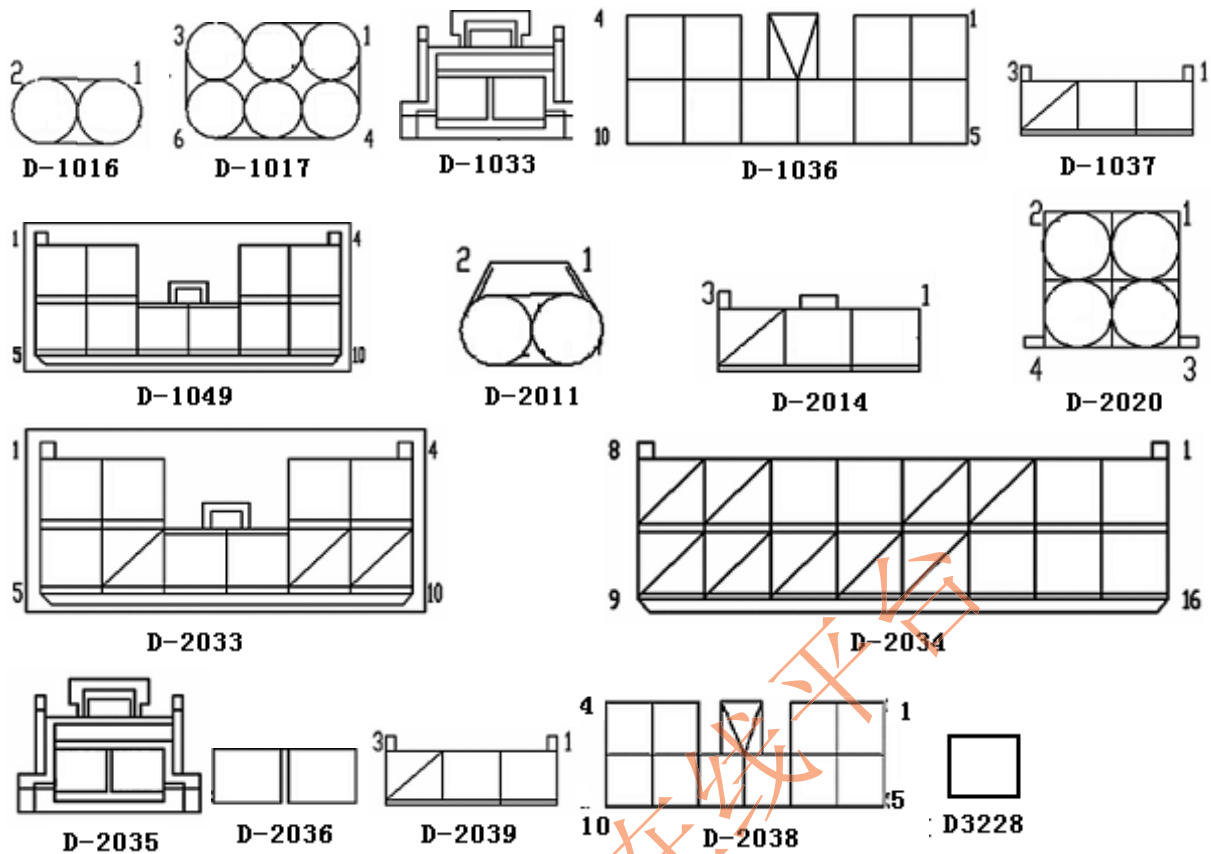

精通汽修在线平台

