

电路图

01

17.5 全车搭铁位置

全车搭铁位置信息见表 CT6-17-020。

02

表 CT6-17-020

全车搭铁位置信息

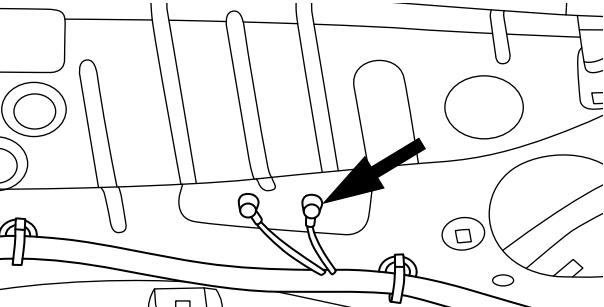
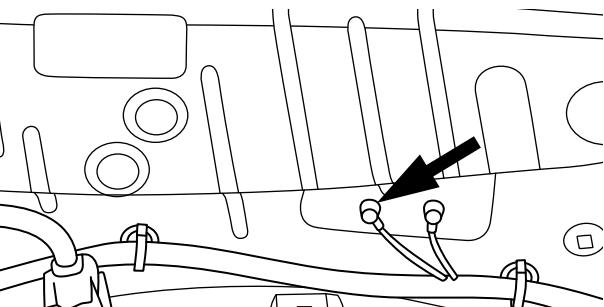
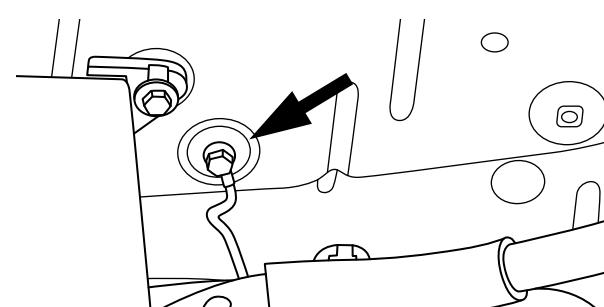
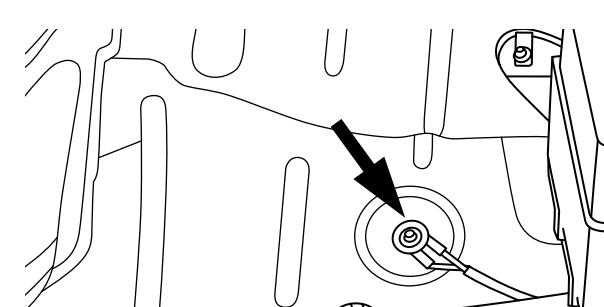
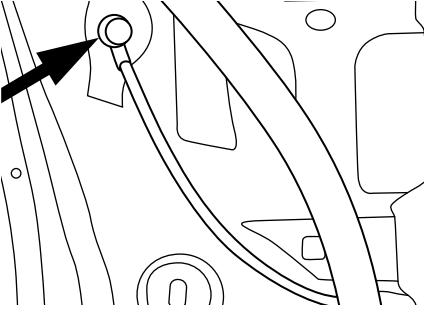
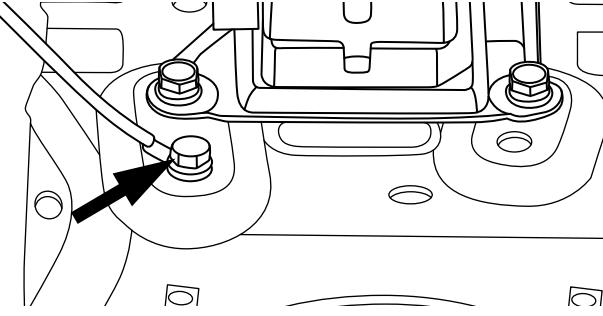
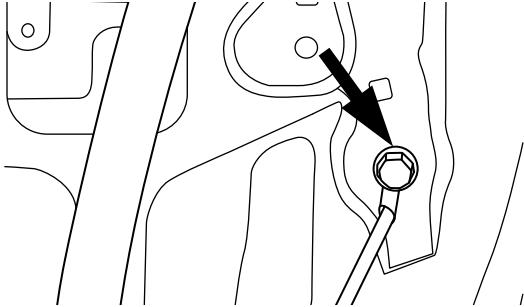
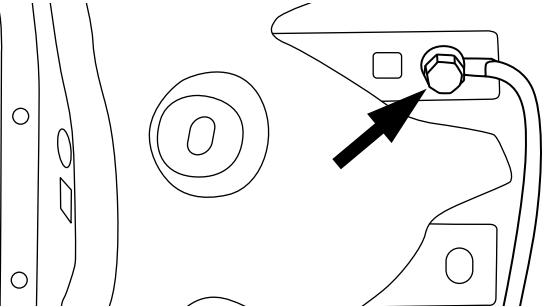
搭铁点	搭铁位置描述	搭铁功能描述	搭铁位置图片
1	左前轮罩侧边板处	左前转向灯 左前组合灯 左前雾灯 左前调光电机 雨刮电机	 CT6-17-0215
2	左前轮罩侧边板处	ABS 模块	 CT6-17-0216
3	右前轮罩侧边板处	电喷 ECU	 CT6-17-0217
4	右前轮罩侧边板处 (扣式搭铁片)	燃油水分传感器 燃油加热器 远光控制继电器 86 脚 预热控制单元 右前转向灯 右前组合灯 右前雾灯 右前调光电机 电子扇 电喇叭	 CT6-17-0218

表 CT6-17-020





全车搭铁位置信息

搭铁点	搭铁位置描述	搭铁功能描述	搭铁位置图片
5	左 A 柱下内板处	左前门锁体 左前门窗开关 左前电动后视镜 大灯高度调节开关 上位离合开关 下位离合开关 电动后视镜开关 诊断接口 组合仪表 雨刮开关 灯光开关 点烟器 点烟器照明	 CT6-17-0219
6	前地板中通道加强板处	气囊 ECU	 CT6-17-0220
7	右 A 柱下内板处	鼓风机继电器 86 脚 空调控制器 多媒体系统 四驱开关 调速模块 右前门窗开关 右前电动后视镜	 CT6-17-0221
8	左 A 柱下内板处	中控锁控制器 安全带开关 左后门窗开关	 CT6-17-0222

电路图

01

表 CT6-17-020

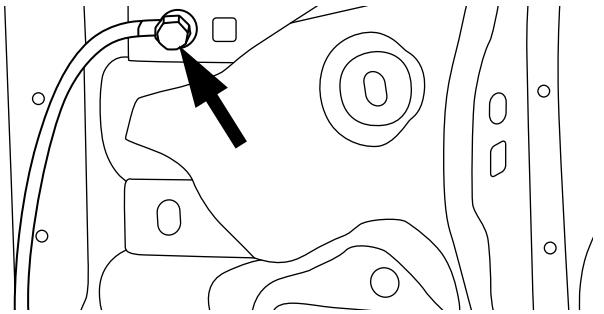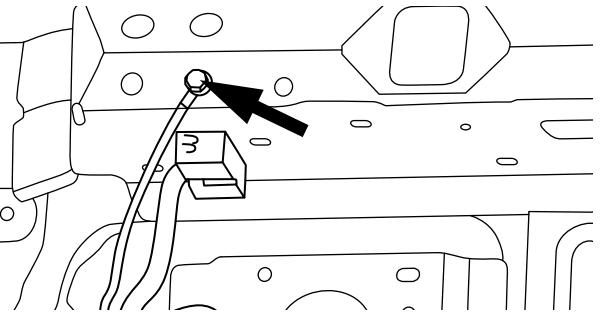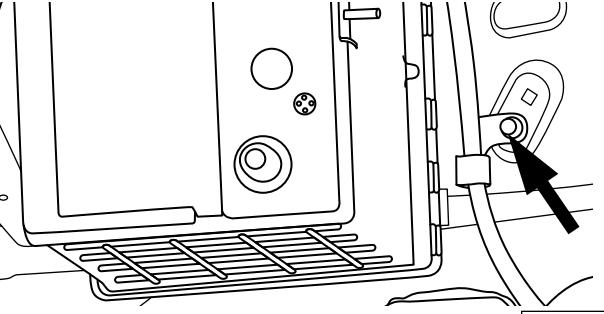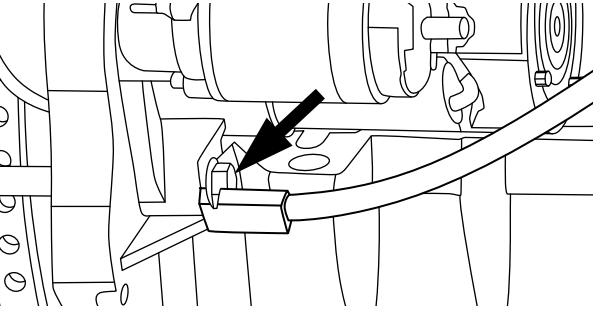搭铁点	搭铁位置描述	搭铁功能描述	全车搭铁位置信息	搭铁位置图片
9	右前轮罩板处	车身搭铁		 CT6-17-0223
10	左前座椅横梁处	倒车雷达 ECU 左牌照灯 右牌照灯 左后组合灯 右后组合灯		 CT6-17-0224
11	右前轮罩板处	车身搭铁		 CT6-17-0225
12	起动机处	发动机搭铁		 CT6-17-0226

16

17