
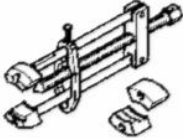
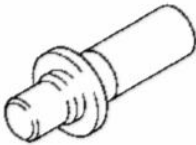

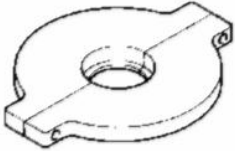
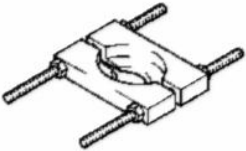

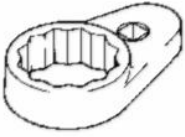


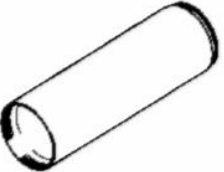








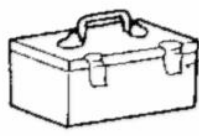

专用工具

工具	编号	名称	用途
	MD998019	锁销拔出工具	拆出弹簧销和锁销
	MD998020	轴承拉拔器	拆卸轴承和轴承套筒
	MD998200	前轴承护圈油封 安装工具	安装前轴承护圈油封
	MD998245	锁销安装工具	拧下弹簧销和锁销
	MD998359	锥形轴承拉拔器	拆卸中间轴轴承
	MD998801	轴承拉拔器	拆、装离合器壳和轴承
	MD99809	锁紧螺母扳手(41)	拧下主轴的锁紧螺母

工具	编号	名称	用途
	MD998810	锁紧螺母扳手(46)	拧下分动器后轴出轴的锁紧螺母
	MD998812	安装工具罩	安装轴承
	MD998813	安装工具(100)	安装轴承
	MD998814	安装工具(200)	安装轴承
	MD998816	安装工具接头(30)	安装轴承
	MD998818	安装工具接头(38)	安装轴承
	MD998819	安装工具接头(40)	安装轴承
	MD998821	安装工具接头(44)	安装轴承
	MD998824	安装工具接头(50)	安装轴承

工具	编号	名称	用途
	MD998829	安装工具接头(60)	安装轴承
	MD990925	轴承和油封安装工具套件	安装油封

轴承和油封安装工具套件MB990925的内容

MB990925  铜棒  工具箱  安装工具接合器 棒(顶入型)								
	新工具内容 (MB990925)	通用工具	外径 毫米		新工具内容 (MB990925)	通用工具	外径 毫米	
A	MB990926	MB990272 MB990658 MB990659	39	A	MB990933	MB990307 MB990724	63.5	
	MB990927	MB990264 MB990680	45		MB990934	MB990766 MB990807	67.5	
	MB990928	MB990271 MB990808	49.5		MB990935	MB990133 MB990308 MB990762	71.5	
	MB990929	MB990306	51		MB990936	MB990718	75.5	
	MB990930	MB990283	54		MB990937	MB990309	79	
	MB990931	MB990681 MB990764	57		B	MB990938	MB990124	
	MB990932	MB990263	61		C	MB990939	—	—