



拆卸过程:

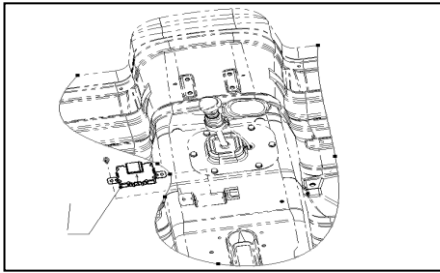


拆卸过程:


1、胎压模块总成;

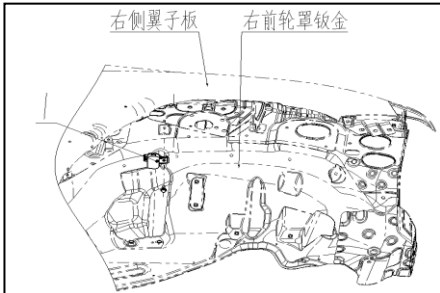

胎压触发器总成拆卸与安装

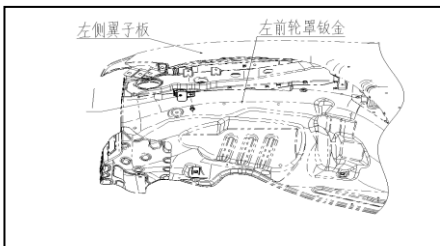


前轮处胎压触发器总成

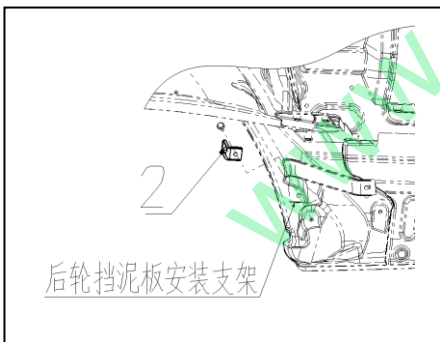

拆卸过程:

1、胎压触发器总成;
2、LF安装支架总成;
3、胎压触发器总成;

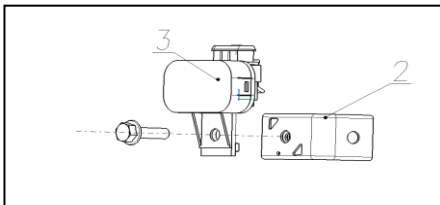

拆卸过程:

1、胎压传感器总成;

